SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

# Kasutusjuhend

Estonian. 04/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

# Sisukord


## Üldteave

## Alustamine

7 Pakendi sisu
8 Seadme osad
10 S Pen
13 SIM-või USIM-kaardi ning aku kasutamine
16 Aku laadimine
19 Mälukaardi kasutamine
21 Seadme sisse- ja väljalülitamine
21 Ekraani lukustamine või lukust avamine

## Põhiline

22 Puuteekraani kasutamine
25 Avalehe paigutus
27 Edge screen
39 Kõigi rakenduste ekraan
40 Indikaatorikoonid
41 Teavituste ja kiirseadete paneelid
43 Rakenduste avamine
43 Rakenduste installimine ja deinstallimine
45 Teksti sisestamine
47 Kuvahõive
47 Sõnastiku kasutamine
48 Minu Failid
49 Energiasäästufunktsioon
50 Spikriteabe kuvamine

## S Pen pliiatsi funktsioonid

51 Õhukäsklus
52 Action memo
54 Nutikas valik
55 Pildiklipp
56 Ekraanile kirjutamine
57 S Note
64 Märkmik
64 S Pen pliiatsi kasutamine

## Liigutused ja praktilised omadused

68 Liigutused ja viiped
71 Mitmikaken
76 Ühe käega kasutamine
77 Puuteekraani tundlikkuse tõstmine

## Isikupärastamine

78 Avalehe ja kõigi rakenduste ekraani haldamine
80 Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine
81 Ekraanilukustuse tüübi muutmine
82 Minu kohad
85 Finger Scanner
90 Privaatsusrežiim
91 Lihtne režiim
92 Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt
93 Kontode seadistamine

## Telefon ja kontaktid

95 Telefon
99 Kontaktid

## Sõnumid ja e-post

101 Sõnumid
102 E-post

## Kaamera ja galerii

104 Kaamera
113 Galerii

## Ohutusabi

116 Hädaabirežiim
117 Saada abisõnumeid

## Kasulikud rakendused

118 Auto-rež.
120 S Finder
121 S Planeerija
123 S Health
125 S Voice
127 Muusika
129 Video
131 Internet
132 Helisalvesti
134 Kell
136 Kalkulaator
136 Dropbox
137 Flipboard
137 Smart Remote
140 Evernote
141 PEN.UP
141 Google rakendused

## Teiste seadmetega ühendamine

144 Kiirühendamine
146 Bluetooth
148 WiFi Direct
149 NFC
152 Screen Mirroring
154 MirrorLink
155 Mobiilne printimine

## Seadme- ja andmehaldur

156 Seadme värskendamine
157 Failide edastamine seadme ja arvuti vahel
158 Andmete varundamine ja taastamine
158 Andmete lähtestamine

## Seaded

159 Sissejuhatus
159 Seadete konfigureerimine
159 Muuda kiirseadeid
160 Ühendused
164 Seade
169 Personalisation
171 Süsteem
175 Rakendused

## Juurdepääsetavus

176 Juurdepääsetavuse kohta
176 Juurdepääsumenüüde avamine avakuvaklahviga
176 Häältagasiside (TalkBack)
182 Nägemine
184 Kuulmine
186 Vilumus ja infovahetus
189 Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine
189 Üksikpuudutuse režiimi kasutamine
189 Juurdepääsuseadete haldamine

## Tõrkeotsing

# Üldteave

Seadme ohutu ja sihipärase kasutamise tagamiseks lugege palun see kasutusjuhend enne seadme kasutama hakkamist läbi.

- Kirjelduste aluseks on seadme vaikeseaded.
- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist, teenusepakkujast ja seadme tarkvarast osaliselt erineda.
- Sisu (kõrgekvaliteediline sisu), mis nõuab kõrget protsessori-ja mälukasutust, mõjutab seadme üldist jõudlust. Olenevalt seadme spetsifikatsioonidest ja kasutustingimustest ei pruugi antud sisuga seotud rakendused korralikult töötada.
- Samsung ei vastuta Samsungist erinevate rakendusepakkujate rakenduste põhjustatud probleemide eest.
- Samsung ei vastuta seadme jõudluse probleemide või kokkusobimatuse eest, mis on tingitud muudetud registriseadetest või muudatustest operatsioonisüsteemi tarkvaras. Katsed operatsioonisüsteemi kohandada võivad kahjustada teie seadme või rakenduste tööd.
- Selles seadmes olev tarkvara, heliallikad, taustapildid, pildid ja muud meediumid on litsentseeritud piiratud kasutamiseks. Nende materjalide ekstraktimine ja kasutamine müümise või muudel eesmärkidel on autoriõiguse seaduste rikkumine. Kasutajad on täielikult vastutavad illegaalsete meediumite kasutamise eest.
- Andmeteenused, näiteks sõnumivahetus, failide üles- ja allalaadimine, automaatne sünkroonimine või asukohateenused, võivad sõltuvalt teie andmesidepaketist kaasa tuua lisakulutusi. Suurte andmeedastuste jaoks on soovitatav kasutada Wi-Fi funktsiooni.
- Seadmes olevaid vaikerakendusi võidakse värskendada ja nende toetamine lõpetada ilma eelneva teavituseta. Kui teil on seadmes olevate rakenduste kohta küsimusi, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega. Kasutaja paigaldatud rakenduste puhul võtke ühendust teenusepakkujaga.
- Seadme operatsioonisüsteemi muutmine või mitteametlikest allikatest tarkvara laadimine võib kaasa tuua rikkeid, andmete riknemist või kadu. Sellised tegevused on teie Samsungi litsentsilepingu rikkumised ja need tühistavad garantii.

## Juhendavad ikoonid

**Hoiatus**: olukorrad, mis võivad tekitada vigastusi nii teile kui ka teistele

**Ettevaatust**: olukorrad, mis võivad kahjustada teie seadet ja teisi seadmeid

**Pange tähele**: oluline teave seadme kasutamise, kasutuspiirangute, kasutustasu või õigusmärkuste kohta

**Märkus**: märkused, nõuanded või lisainfo

# Alustamine

## Pakendi sisu

Veenduge, et tootekarbis on järgmised esemed:

- Seade
- Aku
- Kiirjuhend

- Seadmega kaasasolevad tarvikud ja saadaval olevad lisatarvikud võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.
- Kaasasolevad tarvikud on ette nähtud ainult sellele seadmele ja ei pruugi sobida teiste seadmetega.
- Välimust ja spetsifikatsioone võidakse eelnevalt teavitamata muuta.
- Lisatarvikuid saate osta kohalikult Samsungi edasimüüjalt. Enne ostmist kontrollige, et need sobivad teie seadmele.
- Kasutage ainult Samsungi heaks kiidetud lisatarvikuid. Sobimatute tarvikute kasutamine võib põhjustada jõudlusprobleeme ja rikkeid, mida garantii ei kata.
- Lisatarvikute saadavus sõltub täielikult neid tootvatest ettevõtetest. Lisainfot saadaval olevate lisatarvikute kohta vaadake Samsungi veebisaidilt.

# Seadme osad

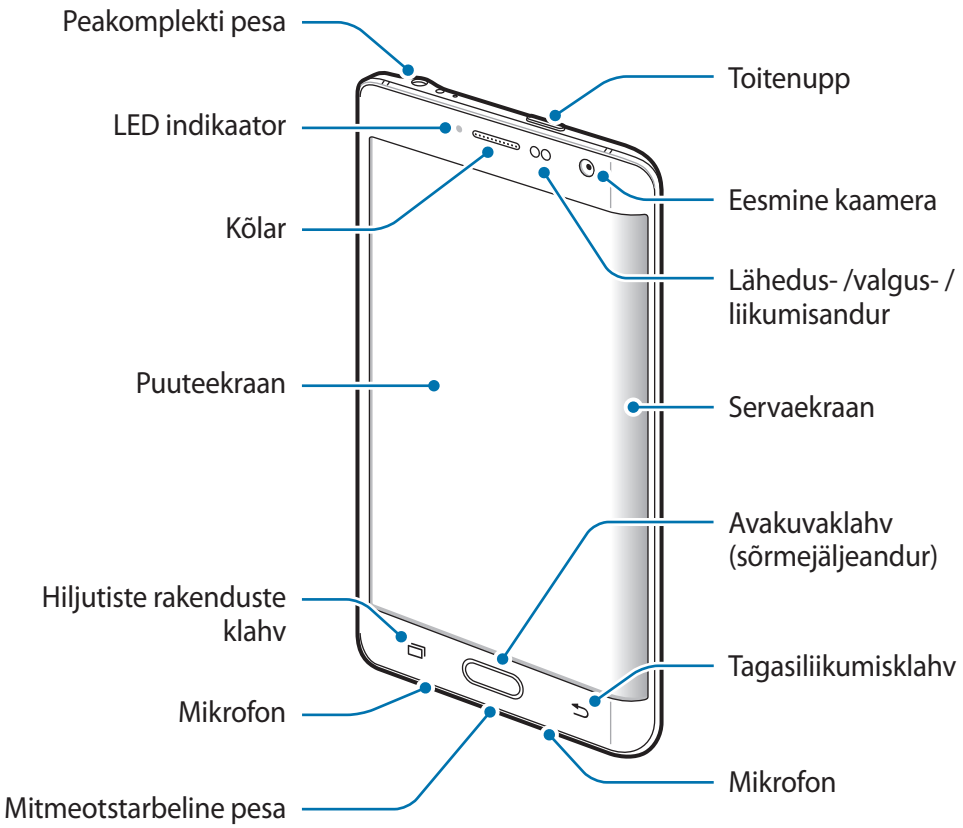
Peakomplekti pesa
LED indikaator
Kõlar
Puuteekraan
Hiljutiste rakenduste klahv
Mikrofon
Mitmeotstarbeline pesa
Toitenupp
Eesmine kaamera
Lähedus- /valgus- / liikumisandur
Servaekraan
Avakuvaklahv (sõrmejäljeandur)
Tagasiliikumisklahv
Mikrofon

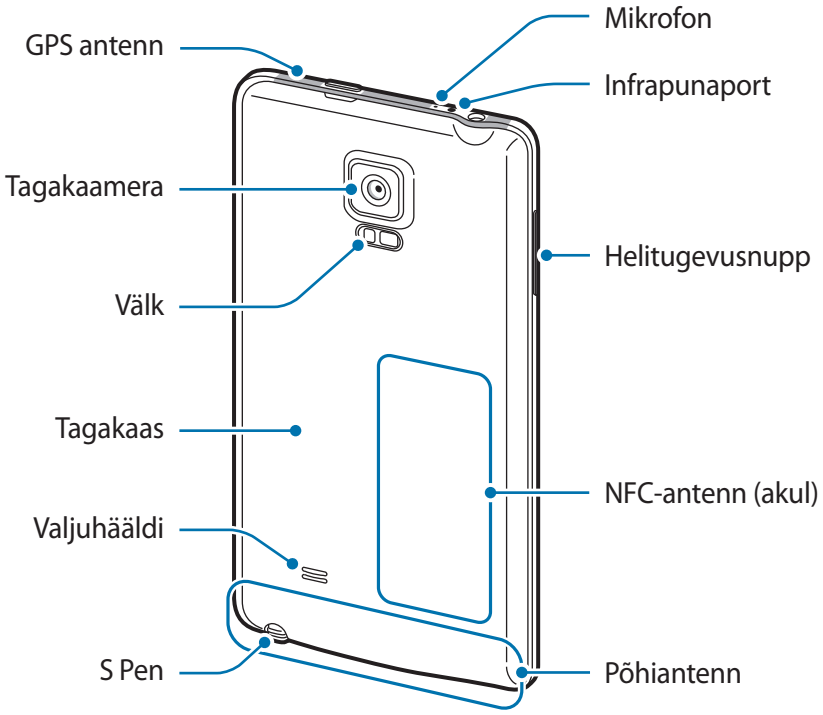
GPS antenn
Tagakaamera
Välk
Tagakaas
Valjuhääldi
S Pen
Mikrofon
Infrapunaport
Helitugevusnupp
NFC-antenn (akul)
Põhiantenn

- Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut.
- Soovitatud on kasutada Samsungi poolt heakskiidetud kaitset. Kinnitamata ekraanikaitsed võivad põhjustada andurite rikkeid.
- Ärge laske puuteekraanil veega kokku puutuda. Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Kõvera ekraani värvid võivad vaateasendis sõltuvalt erineda.

## Klahvid

| Klahv | | Funktsioon |
|---|---|---|
| | **Toide** | • Vajutage ja hoidke seadme sisse- või väljalülitamiseks.<br>• Vajutage ekraani sisselülitamiseks või lukustamiseks. |
| | **Viimased rakendused** | • Toksake hiljutiste rakenduste loendi avamiseks.<br>• Toksake ja hoidke hetkel kuvatud lehe suvandite avamiseks. |
| | **Avakuva** | • Vajutage ekraani sisselülitamiseks, kui ekraan on lukustatud.<br>• Vajutage avalehele naasmiseks.<br>• Funktsiooni **S Voice** käivitamiseks vajutage kaks korda.<br>• Vajutage ja hoidke **Google** käivitamiseks. |
| | **Tagasi** | • Toksake eelmisele lehele naasmiseks. |
| | **Helitugevus** | • Vajutage seadme helitugevuse reguleerimiseks. |

# S Pen

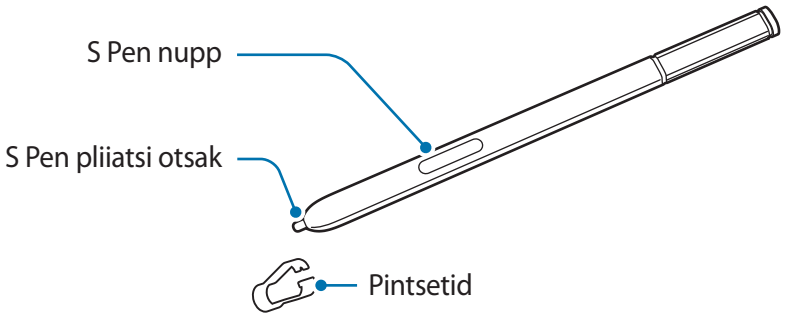


| Nimi | Funktsioonid |
|---|---|
| **S Pen pliiatsi otsak** | • Kasutage S Pen pliiatsit ekraanile kirjutamiseks, joonistamiseks või puutetoimingute tegemiseks.<br>• S Pen pliiatsi lisafunktsioonide, näiteks õhunupu ja õhuvaate kasutamiseks liigutage S Pen pliiatsit ekraaniüksuste kohal. |
| **S Pen nupp** | • Õhukäskluste kuvamiseks liigutage S Pen pliiatsit ekraani kohal ja vajutage S Pen pliiatsi nupule.<br>• Üksuste valimiseks lohistage S Pen pliiats nendest üle, hoides S Pen pliiatsi nuppu allavajutatuna. |
| **Pintsetid** | • S Pen pliiatsi otsaku vahetamiseks eemaldage otsak pintsettide abil. |

## S Pen pliiatsi eemaldamine

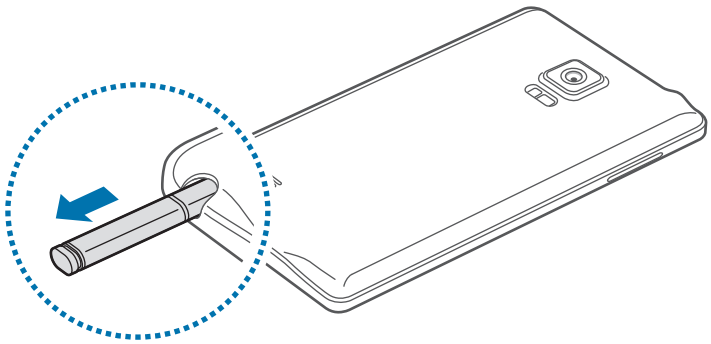

Kui te S Pen pliiatsi pesast eemaldate, käivitab seade **Action memo** või kuvab õhukäsklused olenevalt S Pen pliiatsi eemaldamissuvandi seadest.

Seade muutmiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **S Pen** → **Eemaldamissuvandid**.

## S Peni pliiatsi otsaku vahetamine

Kui sulepeaotsik on nüri, vahetage see välja.

1 Hoidke otsakut tugevalt pintsettidega ja eemaldage see.

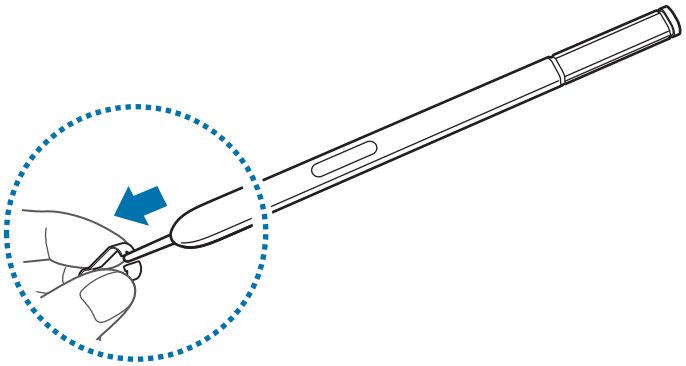

2 Paigaldage S Pen pliiatsisse uus otsak.

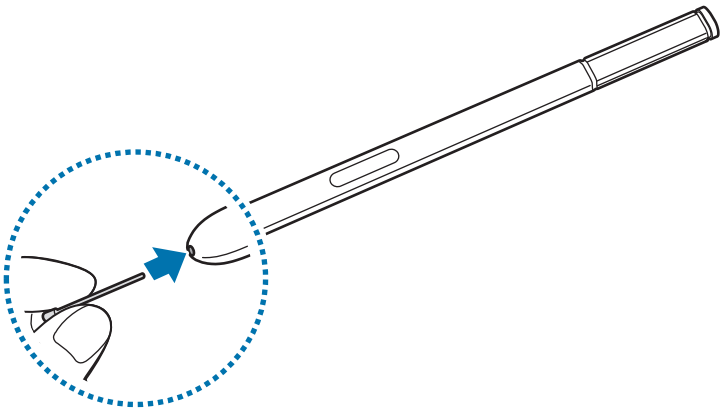

Jälgige, et te pintsettidega oma sõrmi ei näpistaks.

- Ärge taaskasutage vanu sulepeaotsikuid. See võib põhjustada S Pen pliiatsi tõrkeid.
- Kui sisestate otsakut S Peni pliiatsisse, ärge vajutage sellele liiga tugevalt.
- Ärge sisestage S Pen pliiatsisse otsaku ümmargust otsa. See võib S Pen pliiatsit või teie seadet kahjustada.

- Kui S Pen pliiats ei tööta korralikult, viige see Samsungi hoolduskeskusse.
- Kui kasutate S Pen pliiatsit ekraanil terava nurga all, ei pruugi seade S Pen pliiatsi toiminguid ära tunda. Ärge painutage S Pen pliiatsit selle kasutamise ajal ega suruge sellele liigselt.

- S Peni pliiatsiga saab kasutada hiljutiste rakenduste klahvi ja tagasiliikumisklahvi.
- Lisateavet S Pen pliiatsi kohta leiate Samsungi veebisaidilt.

# SIM-või USIM-kaardi ning aku kasutamine

## SIM-või USIM-kaardi ning aku paigaldamine

Paigaldage mobiiltelefoni teenusepakkuja antud SIM-või USIM-kaart ning kaasasolev aku.

- Seadmega töötavad ainult microSIM-kaardid.
- Olenevalt teenusepakkujast ei pruugi teatud LTE-teenused olla saadaval. Teenuse saadavuse kohta lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Eemaldage tagakaas.

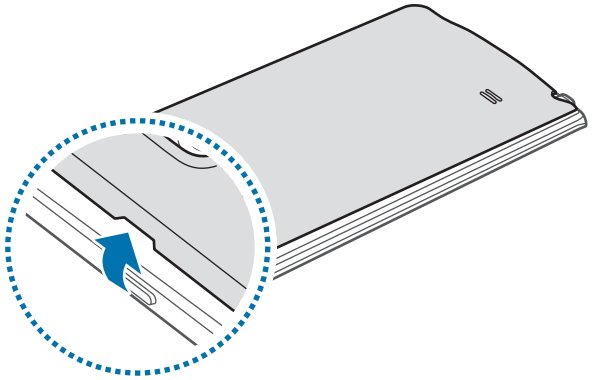

Olge tagakaane eemaldamisel ettevaatlik, et te ei vigastaks küüsi.

Ärge painutage ega väänake tagakaant. See võib kaant kahjustada.

2 Paigaldage SIM-või USIM-kaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

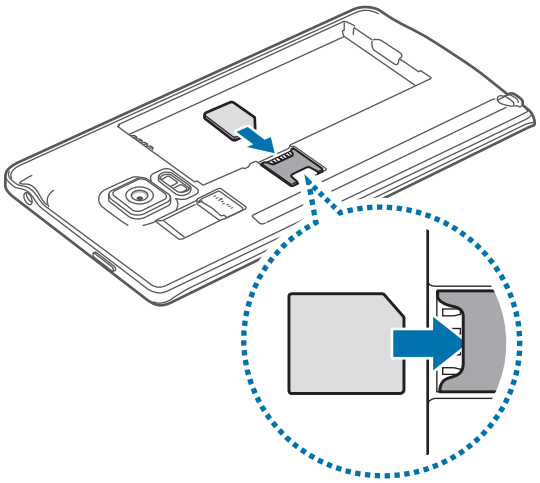

- Ärge paigaldage SIM-kaardi pessa mälukaarti. Kui SIM-kaardi pessa peaks sattuma mälukaart, viige seade kaardi eemaldamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.
- Ärge kaotage ega laske teistel kasutada oma SIM- või USIM-kaarti. Samsung ei vastuta kaotatud või varastatud kaardi tõttu tekkinud kahjude või ebamugavuste eest.

3 Sisestage aku nii, et aku kuldsed kontaktid ühilduksid seadme kontaktidega.

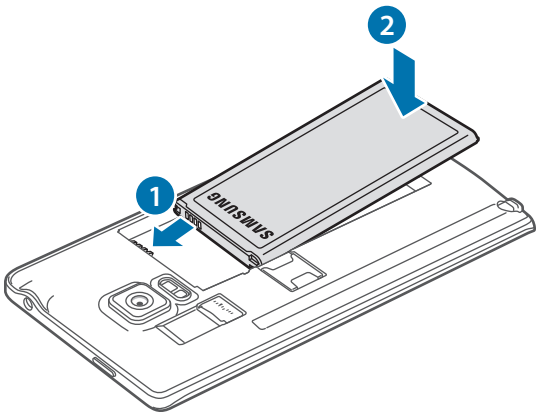

4 Paigaldage tagakaas.

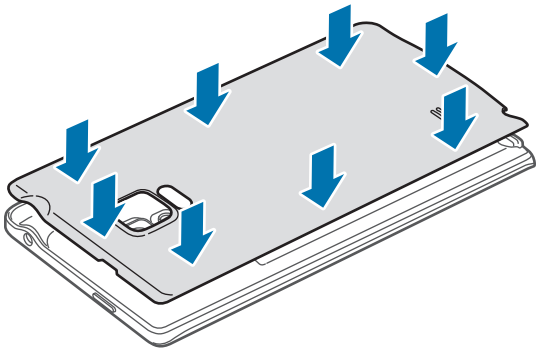

## SIM-või USIM-kaardi ja aku eemaldamine

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake aku välja.

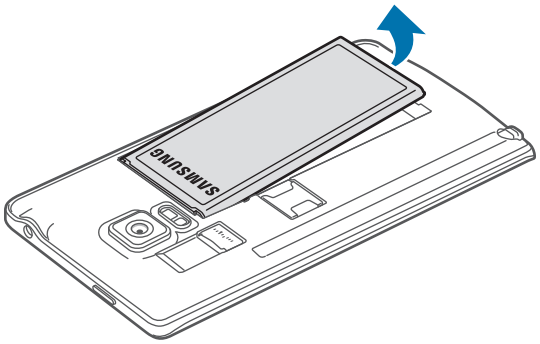


3 Vajutage sõrmega SIM- või USIM-kaarti ja tõmmake see välja.

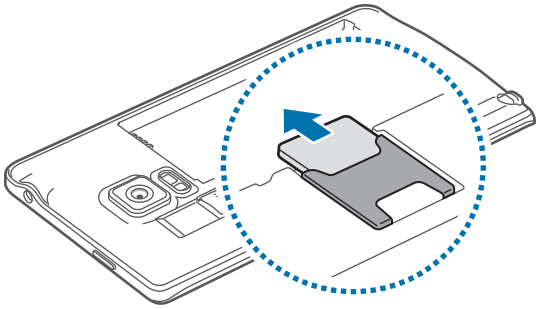

# Aku laadimine

## Akulaadija kasutamine

Laadige aku enne selle esmakordset kasutamist või kui seda ei ole pikemat aega kasutatud.

Kasutage ainult Samsungi lubatud laadureid, akusid ja kaableid. Teiste laadurite või kaablite kasutamine võib põhjustada aku plahvatuse või seadet kahjustada.

- Kui aku on täiesti tühi, ei saa seadet kohe peale laaduri ühendamist sisse lülitada. Laske akul mõni minut laadida, enne kui seadme uuesti sisse lülitate.
- USB-toiteadapterist erineva toiteallika, näiteks arvuti, kasutamine võib madalama voolutugevuse tõttu pikendada laadimisele kuluvat aega.

Ühendage USB-kaabel USB-toiteadapteriga ja ühendage USB-kaabli ots mitmeotstarbelisse pessa.

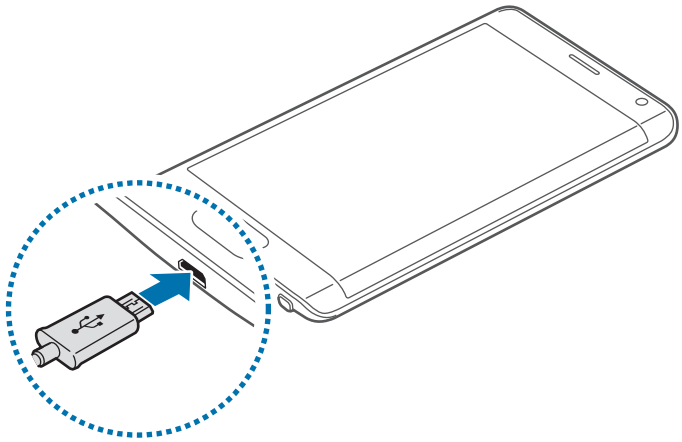

Laaduri vale ühendamine võib seadet tõsiselt kahjustada. Ebaõigest kasutamisest tingitud rikked ei ole garantiiga kaetud.

- Seadme puuteekraan võib laadimise ajal katkendliku toitevarustuse tõttu tõrkuda. Eemaldage sel juhul laadur seadme küljest.
- Laadimise ajal võivad seade ja laadija kuumeneda. See on normaalne ega mõjuta teie seadme tööiga ega toimimist. Kui aku muutub tavalisest kuumemaks, võib laadur laadimise lõpetada.
- Kui seade ei lae õigesti, tooge seade ja laadur Samsungi Teeninduskeskusesse.

Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadur seadmest. Kõigepealt ühendage laadur lahti seadmest ja seejärel pistikupesast.

Ärge eemaldage akut enne laadurit. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks võtke laadur, kui te seda ei kasuta, pistikupesast välja. Laadijal puudub toitelüliti, seega peate te selle siis, kui te seda ei kasuta, energia säästmiseks pistikupesast välja võtma. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

## Akuenergia tarbimise vähendamine

Teie seadmes on mitmesuguseid suvandeid akuenergia säästmiseks.

- Kui te seadet ei kasuta, lülitage see toitenuppu vajutades unerežiimile.
- Aktiveerige energiasäästurežiim.
- Sulgege tegumihalduri kaudu ebavajalikke rakendusi.
- Deaktiveerige Bluetooth, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige Wi-Fi, kui te seda ei kasuta.
- Deaktiveerige rakenduste automaatne sünkroonimine.
- Vähendage taustavalguse põlemisaega.
- Vähendage ekraani heledust.

- Kui aku pinge on madal, ilmub tühja aku ikoon.
- Kui kasutate korraga mitmeid rakendusi, võrgurakendusi või rakendusi, mis vajavad ühendust teise seadmega, tühjeneb aku kiiresti. Võrguühenduse katkemise või elektritoite kadumise vältimiseks andmeedastuse ajal kasutage neid rakendusi vaid pärast aku täislaadimist.
- Võite seadet laadimise ajal kasutada, aga see võib pikendada aku täislaadimise aega.

# Kiirlaadimine

Seadmesse on ehitatud kiirlaadimissüsteem. Te saate selle süsteemi abil akut kiiremini laadida, kui seade või selle ekraan on välja lülitatud.

## Kiirlaadimisest

- Kiirlaadimissüsteem kasutab aku laadimise tehnoloogiat, mis laeb suurendatud laadimisvõimsuse abil aku kiiremini. Seade toetab Samsungi kohanduvat kiirlaadmissüsteemi ja tarkvara Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Seadmega kiirlaadimisfunktsiooni kasutamiseks ühendage seade akulaaduriga, mis toetab kohanduvat kiirlaadimist või tarkvara Quick Charge 2.0.

## Laadimiskiiruse tõstmine

Laadimiskiiruse tõstmiseks lülitage seade või selle ekraan aku laadimise ajaks välja.

- Kui toimub väljalülitatud seadme aku laadimine, kuvatakse ekraanile ikoon ⚡.
- Kui toimub sisselülitatud ekraaniga seadme aku laadimine, kuvatakse hüpikaken palvega ekraan välja lülitada. Laadimiskiiruse suurendamiseks lülitage ekraan välja.

- Te ei saa sisseehitatud kiirlaadimissüsteemi kasutada, kui laete akut tavalise akulaaduriga.
- Kui seade kuumeneb või ümbritseva keskkonna temperatuur tõuseb, või laadimiskiirus automaatselt väheneda. See on tavaline tööolukord, mis väldib seadme kahjustumist.

# Mälukaardi kasutamine

## Mälukaardi paigaldamine

Teie seade aktsepteerib kuni 128 GB mahuga mälukaarte. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist võivad mõned mälukaardid teie seadmele mitte sobida.

- Mõned mälukaardid ei pruugi seadmega täielikult ühilduda. Ühildumatu kaardi kasutamine võib seadet või mälukaarti kahjustada või kaardil olevad andmed rikkuda.
- Jälgige, et paigaldate mälukaardi õige küljega ülespoole.

Seade toetab mälukaartide puhul vaid FAT- ja exFAT-failisüsteemi. Kui sisestate mõne muu failisüsteemiga kaardi, palub seade mälukaardi uuesti vormindada.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Paigaldage mälukaart nii, et kuldsed kontaktid jäävad allapoole.

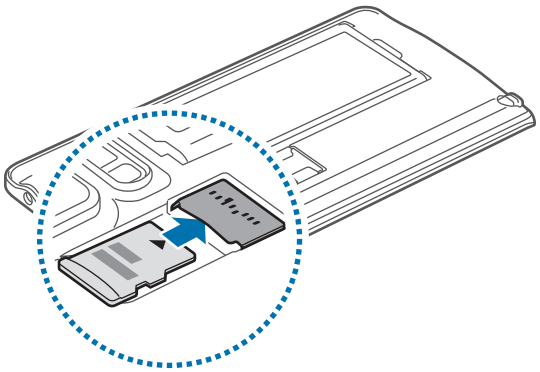

3 Paigaldage tagakaas.

- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Seadmesse mälukaardi sisestamisel ilmub mälukaardi failikataloog kaustas **Minu Failid** → **SD-kaart**.

## Mälukaardi eemaldamine

Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks tuleb kõigepealt selle ühendus katkestada.

Toksake avalehel → **Seaded** → **Mäluruum** → **Lahutage SD-kaart**.

1 Eemaldage tagakaas.

2 Tõmmake mälukaart välja.

3 Paigaldage tagakaas.

Ärge eemaldage mälukaarti, kui seade kannab üle andmeid või nende poole pöördub. See võib põhjustada andmete kadu või riknemist või mälukaarti või seadet kahjustada. Samsung ei vastuta mälukaardi vale kasutamisega tekkinud kahjude eest, kaasa arvatud andmekaotus.

## Mälukaardi vormindamine

Arvutis vormindatud mälukaart võib olla seadmega ühildumatu. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.

Toksake avalehel → **Seaded** → **Mäluruum** → **SD-kaardi vormindamine** → **SD-kaardi vormindamine** → **KUSTUTA KÕIK**.

Pidage enne mälukaardi vormindamist meeles mälukaardil olevatest olulistest andmetest varukoopia teha. Tootjagarantii ei kata kasutaja tegevusest tulenevat andmekadu.

# Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu mõni sekund all.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel sisselülitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Seadme väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu all ja seejärel toksake **Lülita välja**.

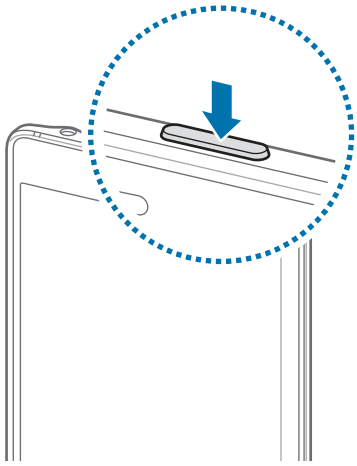

Kui asute piirkonnas, kus traadita seadmete kasutamine on piiratud, nagu lennukid ja haiglad, järgige kõiki väljapandud hoiatusi ja volitatud isikute juhiseid.

# Ekraani lukustamine või lukust avamine

Toitenupule vajutamine lülitab ekraani välja ja lukustab selle. Peale selle lülitub ekraan välja ning lukustub automaatselt, kui seadet ei kasutata teatud hulk aega.

Ekraaniluku avamiseks vajutage toitenuppu või avakuvaklahvi ja libistage suvalises suunas.

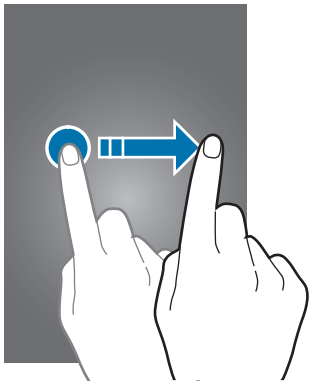

Saate muuta ekraani lukustamise viisi ja kasutada täiendavaid turvafunktsioone. Vaadake lisateavet jaotisest Ekraanilukustuse tüübi muutmine.

# Põhiline

## Puuteekraani kasutamine

- Ärge laske puuteekraanil muude elektriseadmetega kokku puutuda. Elektrostaatilised laengud võivad põhjustada puuteekraani talitlushäireid.
- Hoidmaks oma puuteekraani kahjustumast, ärge toksake sellele teravate esemetega ega rakendage sõrmedega liiga tugevat survet.

- Seade ei pruugi tuvastada puudutusi ekraani servades, mis asuvad väljaspool puutetundlikku piirkonda.
- Puuteekraani pikemaajaline ootele jätmine võib põhjustada järelhelendust või kõrvaliste kujutiste ilmumist. Lülitage puuteekraan välja, kui te seadet ei kasuta.

### Toksamine

Rakenduse avamiseks, menüüüksuste valimiseks, ekraaninuppude vajutamiseks või ekraanil oleva klaviatuuriga tähtede sisestamiseks toksake ekraani sõrme või S Pen pliiatsiga.

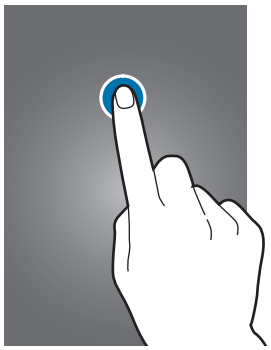

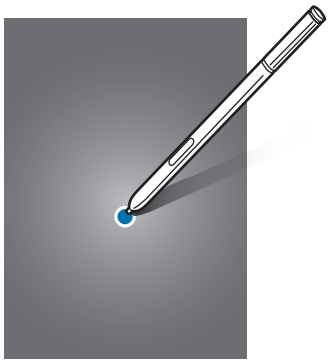

## Toksamine ja hoidmine

Juurdepääsuks võimalikele valikutele toksake ja hoidke üksust või ekraani kauem kui 2 sekundit.

## Lohistamine

Üksusse teisaldamiseks toksake ja hoidke seda ning pukseerige see soovitud kohta.

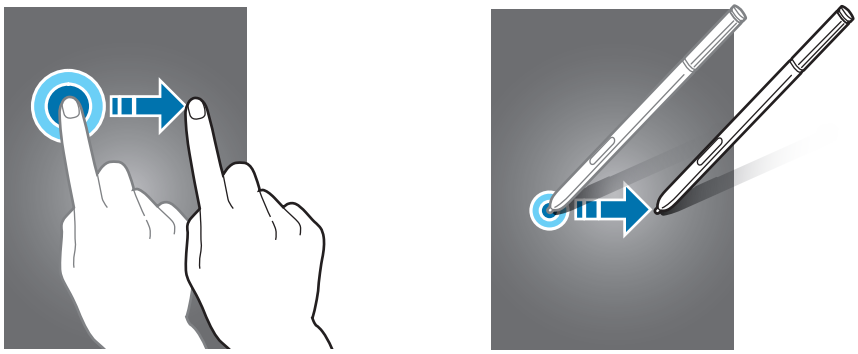

## Topelttoksamine

Tehke veebilehel või pildil selle osa suurendamiseks topeltkoputus. Naasmiseks tehke uuesti topeltkoputus.

## Libistamine

Libistage teise paneeli kuvamiseks avalehel või kõigi rakenduste ekraanil vasakule või paremale. Veebilehe või loendite, näiteks kontaktide, kerimiseks libistage üles või alla.

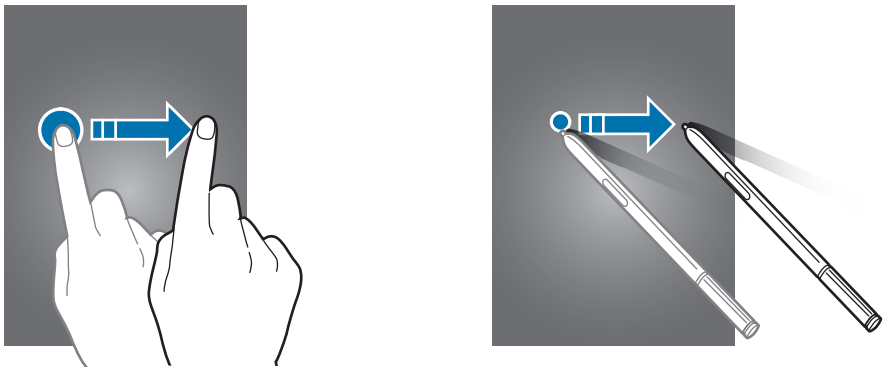

## Sõrmede laiali- ja kokkusurumine

Veebilehel, kaardil või pildil mingi osa suurendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil lahku. Vähendamiseks tõmmake sõrmed kokku.

# Avalehe paigutus

## Avaleht

Avaleht on stardipunktiks seadme funktsioonidele juurdepääsul. See kuvab vidinaid, rakenduste otseteid jne. Vidinad on konkreetseid funktsioone käivitavad väiksemad rakendused, mis pakuvad teavet ja mugavat juurdepääsu avalehelt.

Teiste paneelide kuvamiseks libistage vasakule või paremale või toksake üht ekraani alaosas olevatest kuvaindikaatoritest.

Avalehe isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Avalehe haldamine.

## Avalehe suvandid

Saadavalolevatele suvanditele ligipääsuks toksake ja hoidke avalehel tühja ala või suruge sõrmed ekraanil kokku. Avalehte saate isikupärastada avalehe paneele lisades, kustutades või ümber paigutades. Samuti saate seada avalehele taustpildi, lisada avalehe vidinaid jm.

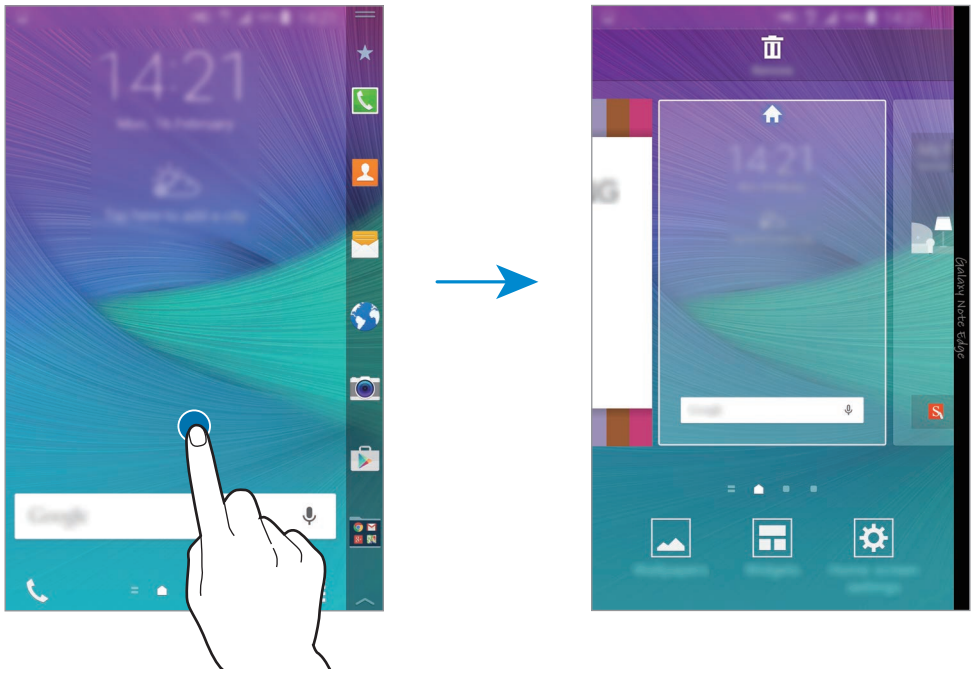

## Flipboard Briefing

Kasutage seda funktsiooni mitmesuguste kategooriate viimaste artiklite vaatamiseks. Selle funktsiooni abil saate end kursis hoida teid huvitavate uudistega.

1 Toksake avalehel või libistage sõrmega paremale, et avada funktsioon **Flipboard Briefing**.

2 Kui käivitate seda funktsiooni esimest korda, toksake **START READING**.

3 Artiklite lehitsemiseks igas uudistekategoorias libistage ülespoole.

Funktsiooni **Flipboard Briefing** deaktiveerimiseks toksake ja hoidke avalehel all tühja ala. Seejärel toksake **Avaekraani seaded** ja tühistage valik **Flipboard Briefing**.

# Edge screen

## Sissejuhatus

Vastake kõnele või kontrollige teavitusi otse servaekraanilt. Peaekraani asemel käivitage rakendusi või kuulake muusikat mugavalt servaekraanilt.

## Servaekraani kasutamine

Võite vaadata kõne- ja sõnumiteateid ning muid teavitusi servaekraanilt. Samuti võite soovitud funktsioonide kasutamiseks servaekraanile rohkem paneele lisada.

Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et kuvada soovitud paneel.

Paneelide lisamiseks servaekraanile vaadake Servaekraani haldamine.

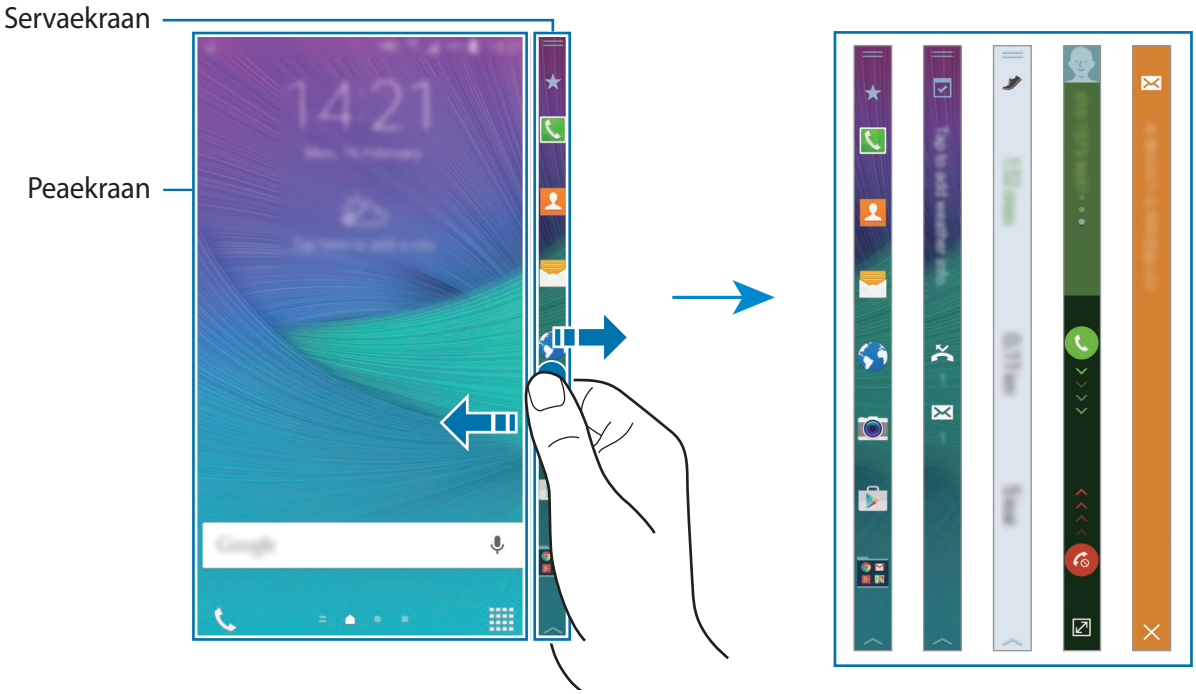

## Kiirvahendite kasutamine

Lülitage sisse taskulamp, salvestage hääli või kasutage muid mugavaid funktsioone otse servaekraani kaudu. Kiirvahendite vaatamiseks lohistage servakeraani ülaosast alla.

Kiirvahendite sulgemiseks lohistage servaekraani alumisest osast ülespoole.

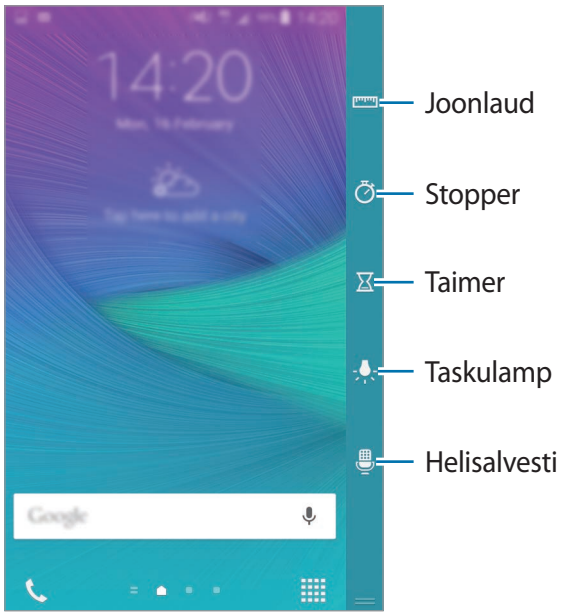

## Ainult servaekraani aktiveerimine

Saate aktiveerida servaekraani ning vaadata kella ja teavitusi, kui peaekraan on välja lülitatud.

Servaekraani aktiveerimiseks libistage sellel sõrmega ülespoole ja siis alla või vastupidi, seejärel libistage sõrmega vasakule või paremale, et vaadata soovitud informatsiooni. Rakenduste käivitamiseks või teavituste üksikasjade kuvamiseks vajutage avakuvaklahvi, et lülitada sisse peaekraan.

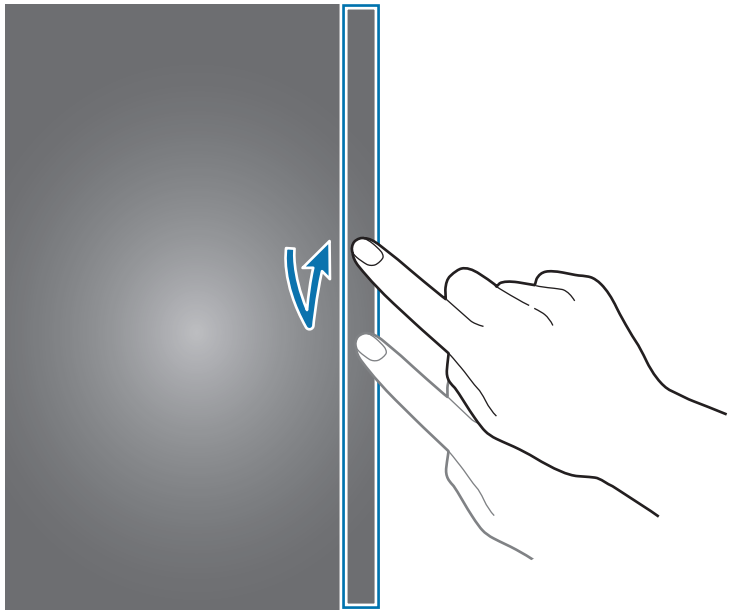

## Servaekraani kasutamine lukustatud ekraani korral

Lukustatud ekraanil saate vaadata teavitusi ja kasutaja lisatud paneele ning kasutada kiirvahendeid.

Rakenduste käivitamiseks või teavituste üksikasjade kuvamiseks eemaldage peaekraani lukustus.

## Rakenduste käivitamine

Käivitage rakendusi otse servaekraanilt. Võite lisada sagedamini kasutatavad rakendused otse servaekraani rakenduste paneelile ja pääseda neile mugavalt ligi.

1 Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rakenduste paneel.

2 Liikuge rakenduste nimekirjas üles või alla ning valige rakendus.

Valitud rakendus käivitatakse peaekraanil.

## Rakenduste lisamine rakenduste paneelile ja sealt kustutamine

Hallake rakenduste paneelil olevaid rakendusi. Võite lisada sagedamini kasutatavad rakendused otse servaekraani rakenduste paneelile ja pääseda neile mugavalt ligi.

1 Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rakenduste paneel.

2 Toksake paneeli ülaservas ★.

3 Toksake ja hoidke all rakendust ekraani vasakul servas olevas nimekirjas. Seejärel lohistage rakendus ekraani paremas servas olevasse nimekirja.

Rakenduse eemaldamiseks rakenduste paneelilt toksake ja hoidke all rakendust ekraani paremas servas olevas nimekirjas. Seejärel lohistage rakendus ekraani vasakus servas olevasse nimekirja.

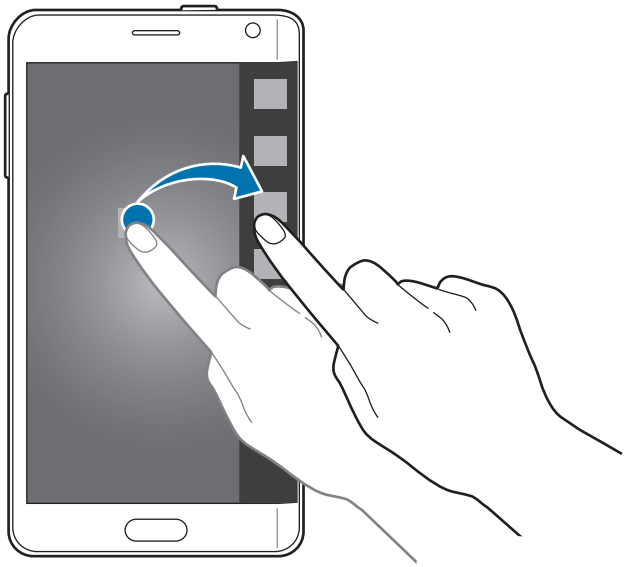

4 Kui olete lõpetanud, toksake **VALMIS**.

Rakendus lisatakse rakenduste paneelile.

### Kaustade lisamine

1 Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rakenduste paneel.

2 Toksake paneeli ülaservas ★.

3 Toksake ja hoidke rakendust all ning lohistage see ekraani ülaosas asuvale suvandile **Loo kaust**.

Rohkemate rakenduste lisamiseks loodud kausta toksake ja hoidke rakendust all ning lohistage see kausta.

4 Toksake **VALMIS**.

### Kaustade kustutamine

1 Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et kuvada rakenduste paneel.

2 Toksake paneeli ülaservas ★.

3 Toksake ja hoidke kausta all ning lohistage see ekraani ülaosas asuvale suvandile **Eemalda**.

4 Toksake **OK** → **VALMIS**.

Kaustas olevaid rakendusi ei kustutata, kui te kustutate kausta.

## Teavituste kontrollimine

Võite servaekraanilt vaadata teavituste informatsiooni, näiteks sissetulnud kõnesid, uusi sõnumeid ja seadme hoiatusteateid. Kui teile helistatakse või saabuvad uued sõnumid ajal, mil te mängite oma seadmes mänge või vaatate filme, kuvatakse teated servaekraanil.

## Kõnede vastuvõtmine või kõnedest keeldumine

Kui peaekraan on sisse lülitatud või kui töötab mõni rakendus, võite kõnesid vastu võtta või neist keelduda servaekraani kasutades.

Sissetuleva kõne puhul lohistage või servaekraanil paremale või vasakule.

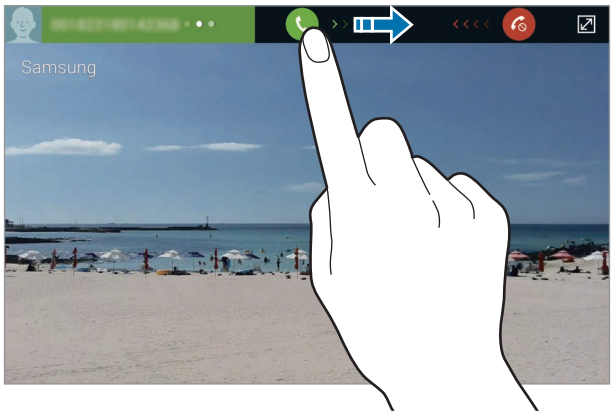


## Sõnumite vaatamine

Saate vaadata sõnumeid servaekraanilt.

Sõnumi saabumisel toksake servaekraanil . Peaekraanil käivitatakse **Sõnumid** ning te võite vaadata sõnumi üksikasju.

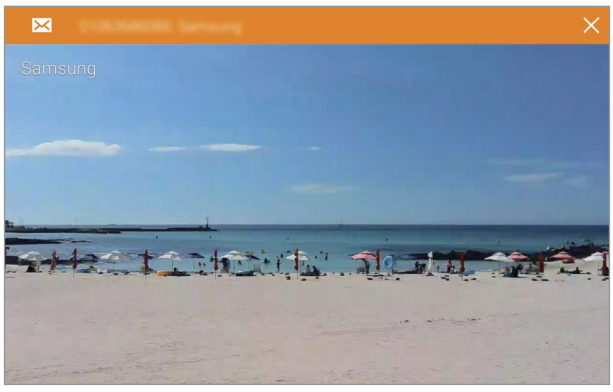


Kui teile helistatakse ajal, mil peaekraan on välja lülitatud, lülitatakse peaekraan sisse ja sellel kuvatakse kõneteade.

# Öise kella kasutamine

Kasutage öist kella, et hoida servaekraani aktiivsena. Võite vaadata kuupäeva ja kellaaega servaekraanilt ilma peaekraani sisse lülitamata.

1 Libistage sõrmega servaekraani alumisest osast ülespoole ja toksake ⚙.

Samuti võite avada kõigi rakenduste ekraani ja toksata **Seaded** → **Edge screen**.

Kuvatakse servaekraani seadete ekraan.

2 Toksake **Öökell** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Öökell**.

3 Lohistage algus- ja lõpuaegade ringi, et määrata, kui kauaks öine kell on sisse lülitatud.

Servaekraan on määratud aja jooksul sisse lülitatud.

- Öise kella funktsiooni saab määrata maksimaalselt 12 tunniks.
- Öise kella funktsioon deaktiveeritakse, kui akutoide on 15%.

# Servaekraani haldamine

## Paneelide lisamine servaekraanile

Lisage servaekraanile paneele või laadige paneele alla keskkonnast **Galaxy Apps**.

1 Libistage sõrmega servaekraani alumisest osast ülespoole ja toksake ⚙.

Samuti võite avada kõigi rakenduste ekraani ja toksata **Seaded** → **Edge screen**.

Kuvatakse servaekraani seadete ekraan.

2 Toksake **Halda paneele**.

3 Märgistage servaekraanile lisatavad paneelid ja toksake ⮌.

Libistage servaekraanil sõrmega vasakule või paremale, et kuvada lisatud paneelid.

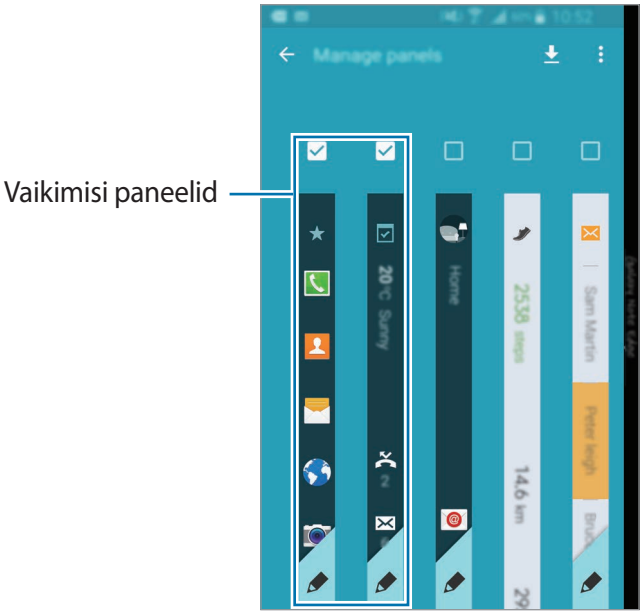


## Paneelide allalaadimine

1 Libistage sõrmega servaekraani alumisest osast ülespoole ja toksake ⚙.

Samuti võite avada kõigi rakenduste ekraani ja toksata **Seaded** → **Edge screen**.

Kuvatakse servaekraani seadete ekraan.

2 Toksake **Halda paneele**.

3 Libistage sõrmega vasakule ja toksake ⬇.

**Galaxy Apps** käivitatakse. Selle rakenduse esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist toimuval taaskäivitamisel lugege tingimused läbi ja nõustuge nendega.

4 Valige ja laadige paneelid alla.

## Paneelide ümberkorraldamine

1 Libistage sõrmega servaekraani alumisest osast ülespoole ja toksake ⚙.

Samuti võite avada kõigi rakenduste ekraani ja toksata **Seaded** → **Edge screen**.

Kuvatakse servaekraani seadete ekraan.

2 Toksake **Halda paneele** → ⋮ → **Ümberjärjestamine**.

3 Toksake ja hoidke paneeli all ning lohistage see soovitud kohta.

Kui te viite paneeli ikooni ⌂ alla, määratakse see paneel peamiseks paneeliks.

4 Toksake ↩.

## Oma paneelide loomine

Looge oma servaekraani paneelid, lisades käsitsi kirjutatud teksti või rakendades piltidele erinevaid efekte.

Kasutaja lisatud paneelid on saadaval, kui ekraan on lukustatud.

1 Libistage sõrmega servaekraani alumisest osast ülespoole ja toksake ⚙.

Samuti võite avada kõigi rakenduste ekraani ja toksata **Seaded** → **Edge screen**.

Kuvatakse servaekraani seadete ekraan.

2 Toksake **Minu väljendus**.

3 Toksake + → ja valige soovitud pilt.

4 Lohistage pilt ekraanile, et täpsustada ala, mis määratakse paneeliks. Seejärel kasutage olemasolevaid redigeerimisvalikuid.

- **Pööra**: pildi pööramine või peegeldamine.
- **Efekt**: pildile erinevate efektide lisamine.
- **Pilt**: täiendavate piltide lisamine pildile.
- **Objekt**: täiendavate objektide, näiteks värvide või mustrite, lisamine pildile.

5 Toksake , kui olete valmis.

Paneeli redigeerimiseks saate kasutada järgmisi ikoone:

- : paneeli pildi muutmine.
- : paneelile käsitsi kirjutatud teksti lisamine.
- : paneelile teksti lisamine.
- : paneelile teksti- või pildiefekti lisamine.

6 Toksake **VALMIS**.

Paneel lisatakse valiku "Väljenda ennast" paneelide nimekirja.

7 Toksake uuel paneelil.

Paneel lisatakse servaekraani paneelide nimekirja.

Uute paneelide jagamiseks või kustutamiseks toksake ⋮ → **Vali**, märgistage valitavad paneelid ning toksake seejärel < või 🗑.

# Kõigi rakenduste ekraan

Kõigi rakenduste ekraanil kuvatakse kõigi rakenduste ikoonid, kaasa arvatud uute paigaldatud rakenduste ikoonid.

Kõigi rakenduste ekraani avamiseks toksake avalehel ⋮⋮⋮. Teiste paneelide kuvamiseks libistage vasakule või paremale, või valige ekraani alaosast kuvaindikaator.

Kõigi rakenduste ekraani isikupärastamise kohta leiate üksikasjad jaotisest Kõigi rakenduste ekraani haldamine.

# Indikaatorikoonid

Indikaatorikoonid ilmuvad ekraani ülaosas olevale olekuribale. Järgnevas tabelis on välja toodud enimkasutatavad ikoonid.

| Ikoon | Tähendus |
|---|---|
| | Signaali pole |
| | Signaali tugevus |
| R | Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda) |
| G | GPRS-võrk ühendatud |
| E | EDGE-võrk ühendatud |
| 3G | UMTS-võrk ühendatud |
| H | HSDPA-võrk ühendatud |
| H+ | HSPA+-võrk ühendatud |
| 4G / LTE | LTE-võrk ühendatud |
| | Wi-Fi on ühendatud |
| | Bluetooth-funktsioon aktiveeritud |
| | GPS aktiveeritud |
| | Kõne pooleli |
| | Vastamata kõne |
| | Funktsioon Nutikas olek aktiveeritud |
| | Uus teksti-või multimeediasõnum |
| | Alarm aktiveeritud |
| | S Pen pliiats eemaldatud |
| | Vibratsioonirežiim aktiveeritud |
| | Lennurežiim aktiveeritud |
| | Ilmnes tõrge või tuleb olla ettevaatlik |

| Ikoon | Tähendus |
| --- | --- |
| | Aku laetuse tase |

Olekuriba ei pruugi kõigis rakendustes ekraani ülaosas ilmuda. Olekuriba kuvamiseks lohistage see ekraani ülaosast alla.

# Teavituste ja kiirseadete paneelid

## Teavituste paneeli kasutamine

Kui saate uusi teavitusi, nagu sõnumid või vastamata kõned, ilmuvad olekuribal indikaatorikoonid. Ikoonide kohta lisateabe vaatamiseks avage teavituste paneel ja kuvage üksikasju.

Teavituste paneeli avamiseks lohistage olekuriba allapoole. Teavituste paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

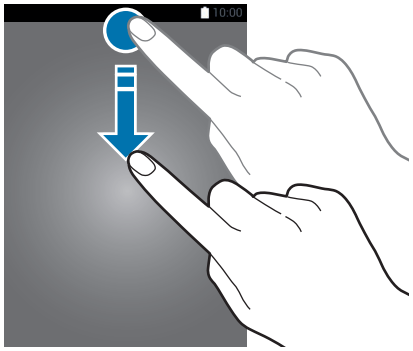

Teavituste paneelil on võimalik kasutada järgmisi funktsioone.

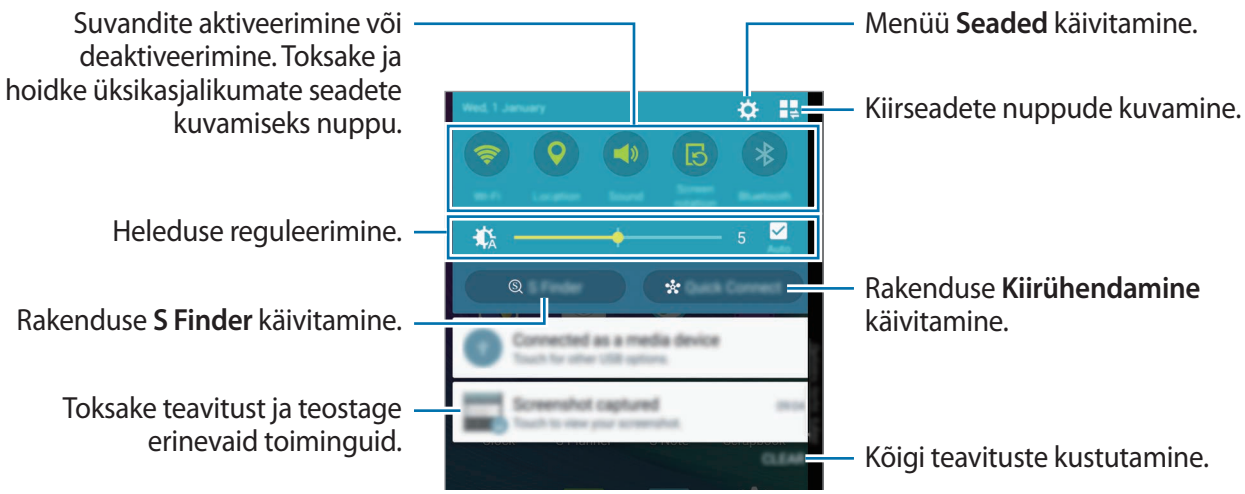
Suvandite aktiveerimine või deaktiveerimine. Toksake ja hoidke üksikasjalikumate seadete kuvamiseks nuppu.
Menüü **Seaded** käivitamine.
Kiirseadete nuppude kuvamine.
Heleduse reguleerimine.
Rakenduse **S Finder** käivitamine.
Rakenduse **Kiirühendamine** käivitamine.
Toksake teavitust ja teostage erinevaid toiminguid.
Kõigi teavituste kustutamine.

### Kiirseadete nuppude ümberkorraldamine

Teavituste paneelil kiirseadete nuppude ümberkorraldamiseks toksake → , toksake ja hoidke üksust ning lohistage üksus teise asukohta.

## Kiirseadete paneeli kasutamine

Te saate teatud funktsioone teavituste paneelil aktiveerida või deaktiveerida. Rohkemate funktsioonide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks avage kiirseadete paneel.

Kiirseadete paneeli avamiseks lohistage olekuriba kahe sõrmega allapoole. Või toksake teavituste paneelil. Kiirseadete paneeli sulgemiseks libistage ekraanil sõrmega ülespoole.

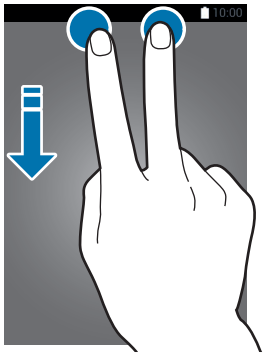

Funktsioonide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake kiirseadete paneeli nuppudel. Täpsemad seadesuvandid saate kuvada, kui toksate ja hoiate nuppu.

# Rakenduste avamine

Valige rakenduse avamiseks avalehel või kõigi rakenduste ekraanil rakenduse ikoon.

Hiljuti kasutatud rakenduste loendi avamiseks toksake ja valige rakenduse avamiseks selle aken.

### Rakenduse sulgemine

Toksake → ja toksake seejärel rakenduse sulgemiseks selle kõrval **LÕPETA**. Kõigi töötavate rakenduste sulgemiseks toksake **LÕPETA KÕIK**. Samuti võite toksata →.

# Rakenduste installimine ja deinstallimine

## Samsung Galaxy Apps

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Galaxy Apps**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **Installi**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake nuppu, mis kuvab rakenduse hinda.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Värskenda rakendusi automaatselt** ja valige seejärel suvand.

## Play pood

Kasutage rakendust rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Play pood**.

### Rakenduste installimine

Sirvige rakendusi kategooriate järgi või toksake võtmesõna otsimiseks .

Valige rakendus, et kuvada selle teavet. Toksake tasuta rakenduste allalaadimiseks **INSTALLI**. Tasuliste rakenduste ostmiseks ja allalaadimiseks toksake hinda ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Automaatse värskenduse seadistuste muutmiseks toksake → **Seaded** → **Rakenduste automaatne värskendamine** ja valige seejärel suvand.

## Rakenduste haldamine

### Rakenduste desinstallimine või keelamine

Vaikerakenduste keelamiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake → **Rakenduste desinstallimine/desaktiveerimine**. Keelamist võimaldavate rakenduste peale ilmub ikoon . Valige rakendus ja toksake **DESAKTIVEERI**.

Allalaaditud rakenduste deinstallimiseks avage kõigi rakenduste ekraan, toksake → **Allalaetud rakendused** → → **Deinstalli**, valige rakendus ja toksake seejärel **DEINSTALLI**. Samuti võite kõigi rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, valida rakenduse ja toksata seejärel **DESINSTALLI**.

### Rakenduste lubamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil → **Kuva desaktiveeritud rakendused**, valige rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**. Samuti võite kõigi rakenduste ekraanil toksata **Seaded** → **Rakendused**, kerida suvandile **KEELATUD**, valida rakenduse ja toksata seejärel **LUBA**.

### Rakenduste peitmine

Peitke rakendusi, mida te kõigi rakenduste ekraanil näha ei soovi.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil → **Peida rakendused**.

Peidetud rakenduste kuvamiseks toksake → **Näita peidetud rakendusi**.

- Rakenduste peitmine: peitke rakendusi ainult kõigi rakenduste ekraanilt. Peidetud rakenduste kasutamist saab jätkata.
- Rakenduste keelamine: valitud vaikerakenduste keelamine, mida ei saa seadmest deinstallida. Keelatud rakendusi ei saa kasutada.
- Rakenduste deinstallimine: allalaaditud rakenduste deinstallimine.

# Teksti sisestamine

## Klaviatuuri paigutus

Sõnumite saatmiseks, memode loomiseks jms teksti sisestamisel ilmub klaviatuur automaatselt.

Mõnes keeles ei saa teksti sisestada. Teksti sisestamiseks peate sisestuskeele muutma mõnele toetatud keelele.

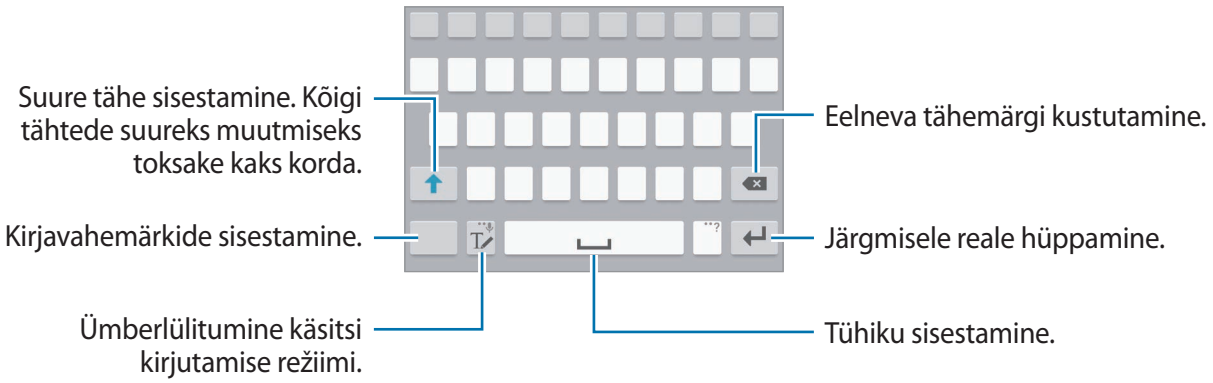
Suure tähe sisestamine. Kõigi tähtede suureks muutmiseks toksake kaks korda.
Kirjavahemärkide sisestamine.
Ümberlülitumine käsitsi kirjutamise režiimi.
Eelneva tähemärgi kustutamine.
Järgmisele reale hüppamine.
Tühiku sisestamine.

### Sisestuskeele muutmine

Toksake ja hoidke , toksake ⚙ → **Valige sisestuskeeled** ja valige seejärel kasutatavad keeled. Kui valite kaks või enam keelt, saate tühikuklahvi vasakule või paremale libistades ühelt sisendkeelelt teisele lülituda.

### Klaviatuuri paigutuse muutmine

Toksake ja hoidke , toksake ⚙, valige **Sisestuskeeled** alt keel ning valige kasutamiseks klaviatuuripaigutus.

**3x4 klaviatuur** on igal klahvil kolm või neli tähte. Tähemärgi sisestamiseks toksake vastavat klahvi korduvalt, kuni kuvatakse soovitud tähemärk.

# Klaviatuuri lisafunktsioonide kasutamine

Toksake ja hoidke , et kasutada erinevaid funktsioone. Sõltuvalt viimati kasutatud funktsioonist võivad ikooni asemele ilmuda muud ikoonid.

- : teksti häälsisestus.

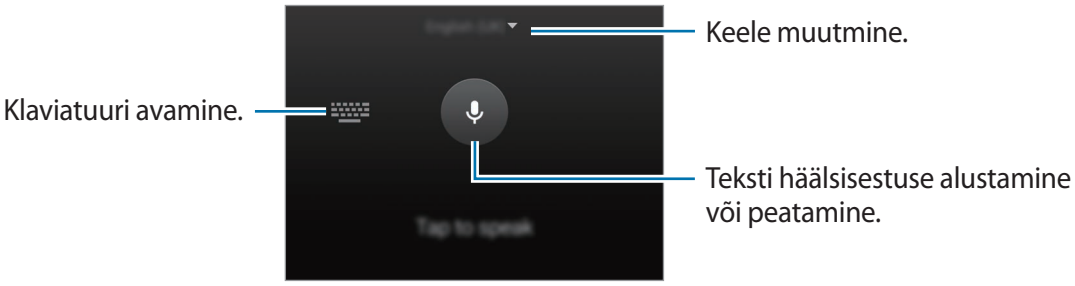


- : ümberlülitamine käsitsi kirjutamise režiimi.

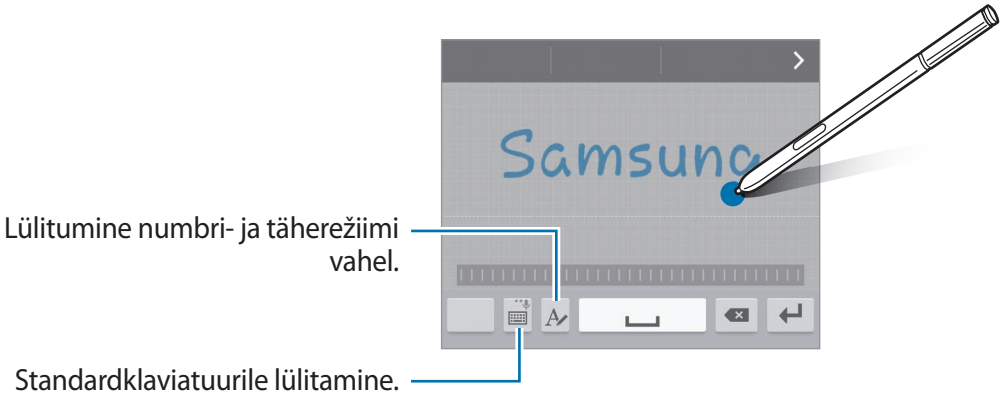


See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- : lõikelaualt üksuse lisamine.
- : klaviatuuri seadete muutmine.
- : emotikonide sisestamine.
- : ujuvklaviatuurile lülitamine. Te saate klaviatuuri teise asukohta teisaldada, kui lohistate sakki.

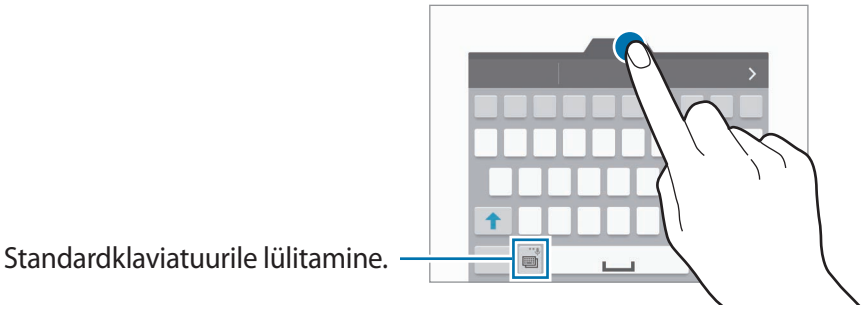

## Kopeerimine ja kleepimine

1 Toksake ja hoidke teksti kohal.

2 Lohistage soovitud teksti valimiseks või , või toksake kogu teksti valimiseks **Vali kõik**.

3 Toksake **Kopeeri** või **Lõika**.

Valitud tekst kopeeritakse lõikelauale.

4 Viige kursor punkti, kuhu tekst sisestada ja toksake seejärel → **Kleebi**.

Eelnevalt kopeeritud teksti kleepimiseks toksake **Lõikelaud** ja valige teksti.

# Kuvahõive

Jäädvustage seadme kasutamise ajal ekraanitõmmis.

Vajutage ja hoidke avakuvaklahvi ja toitenuppu samaaegselt. Pilt salvestatakse kausta **Screenshots**. Kausta avamiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Galerii** → → **Album** → **Screenshots**. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Te saate ekraanitõmmiseid jäädvustada ka teiste meetoditega. Vaadake lisateavet jaotisest Pihuga libistamine, et jäädvustada.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

# Sõnastiku kasutamine

Otsige teatavaid funktsioone kasutades sõnade definitsioone, näiteks veebilehti sirvides.

1 Toksake ja hoidke sõna, mida soovite otsida.

Kui otsitav sõna ei ole märgistatud, lohistage soovitud teksti märgistamiseks või .

2 Toksake **Sõnaraamat**.

Kui sõnastikku ei ole eelnevalt seadmesse installitud, järgige selle installimiseks ekraanile kuvatavaid juhised.

3 Kuvage definitsioon.

Rohkemate definitsioonide kuvamiseks toksake ⤢. Sõna lisamiseks oma lemmiksõnade loendisse toksake üksikasjalikul kuval ★ või toksake **OTSI VEEBIST**, et kasutada sõna otsingusõnana.

Täiendavate suvandite vaatamiseks toksake üksikasjalikul kuval ⋮.

# Minu Failid

Pääsege ligi ja hallake selles seadmes või muudes asukohtades, näiteks pilvmäluteenustes, asuvaid erinevaid faile.

## Rakenduse Minu Failid kasutamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Minu Failid**.

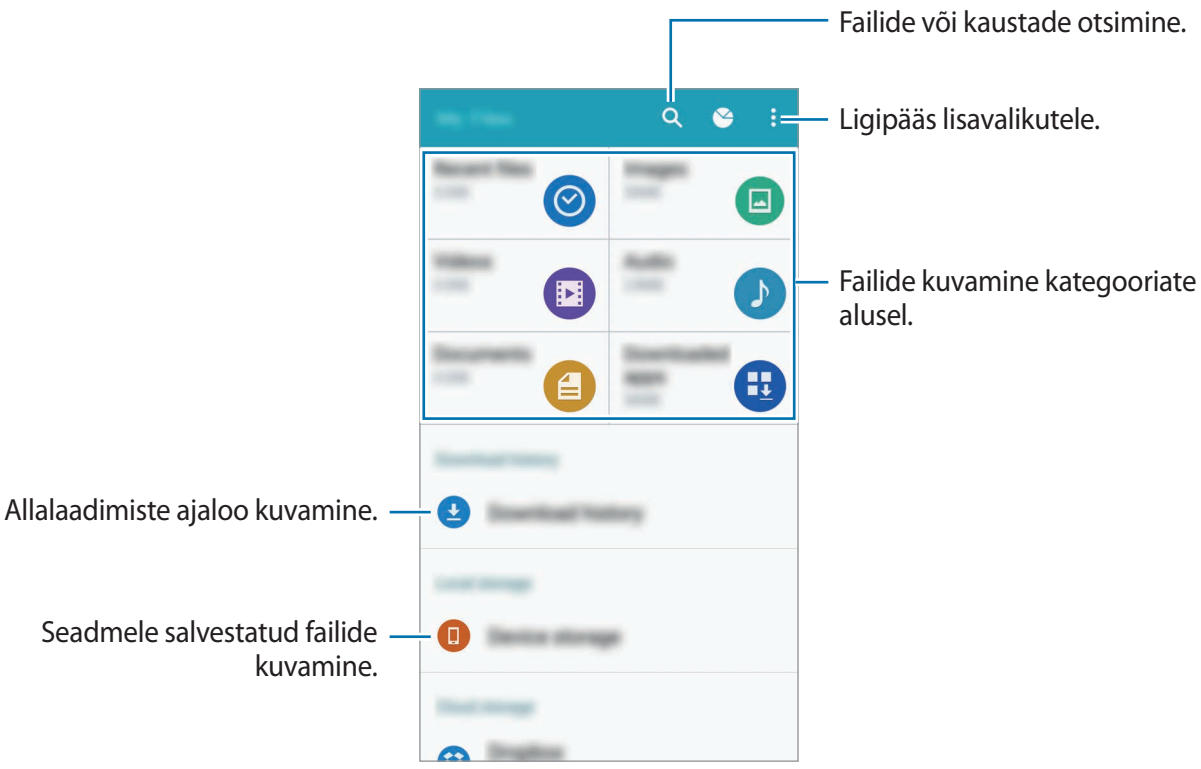

# Energiasäästufunktsioon

## Energiasäästurežiim

Säästke akutoidet, piirates seadme funktsioone.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Energiasäästurežiim** ja seejärel toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Energiasäästurežiim**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Energiasääst**.

Valige järgmiste suvandite seast:

- **Piira rakenduse taustaandmeid**: seadistage seadmel taustal jooksvate rakenduste mobiilse andmeside piiramine.
- **Piira jõudlust**: piirake erinevaid valikuid, näiteks lülitage välja hiljutiste rakenduste ja tagasiliikumise klahvi taustvalgus.
- **Hallskaala režiim**: kuvage ekraani värve halltoonides.

## Ülim energiasäästurežiim

Kasutage seda režiimi seadme akutoite pikendamiseks. Ülimas energiasäästurežiimis töötab seade järgmiselt:

- Kuvab ekraanil värve halltoonides.
- Annab saadaval olevate rakenduste seast ligipääsu ainult hädavajalikele ja valitud rakendustele.
- Deaktiveerib mobiilsideühenduse, kui ekraan lülitub välja.
- Deaktiveerib Wi-Fi ja Bluetooth funktsioonid.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Energia säästmine** → **Ülim energiasäästurežiim** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Ülim energiasäästurežiim**.

Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Ülim en.sääst**.

2 Lugege kasutustingimusi ja toksake nõustumiseks **OK**.

3 Lugege ekraanil kuvatavat teavet režiimi kasutamise kohta ja toksake **LUBA**.

Ülima energiasäästurežiimi deaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Desakt. ülim ener.säästurežiim** → **DESAKTIV.**

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

# Spikriteabe kuvamine

Spikriteabe avamiseks seadme ja rakenduste kasutamise kohta, avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Spikker**.

Rakenduse kasutamise ajal rakenduse spikriteabe avamiseks toksake ⋮ → **Spikker**.

Teatud rakendused ei pruugi spikriteavet sisaldada.

# S Pen pliiatsi funktsioonid

## Õhukäsklus

Neljale kasulikule funktsioonile ligipääsemiseks eemaldage S Pen pesast või liigutage S Peni ükskõik millise ekraaniosa kohal ning vajutage nupule S Pen.

Õhukäsklustega saate teha mitmesuguseid toiminguid.

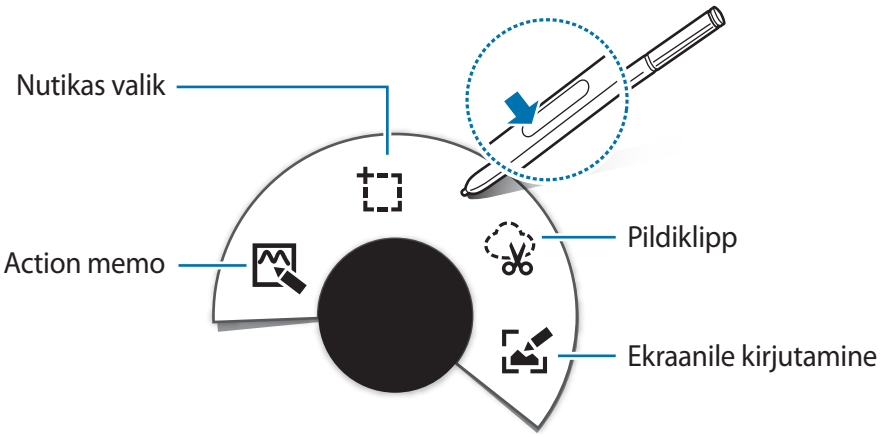


- **Action memo**: kirjutage kiiresti memosid ja siduge nendega tegevusi. Te saate helistada, saata sõnumeid, otsida veebis ja teha muid toiminguid. Vaadake lisateavet jaotisest Action memo.
- **Nutikas valik**: sisu kiire kogumine. Vaadake lisateavet jaotisest Nutikas valik.
- **Pildiklipp**: tõmmake ekraanil joon ümber selle ala, mida soovite salvestada või jagada. Vaadake lisateavet jaotisest Pildiklipp.
- **Ekraanile kirjutamine**: jäädvustage ekraanitõmmiseid, redigeerige neid ja kirjutage neile memosid ning jagage neid seejärel. Vaadake lisateavet jaotisest Ekraanile kirjutamine.

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **S Pen** → **Õhukäsklus** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Õhukäsklus**.

# Action memo

Avage tegevusmemo laud ja looge kirjutatud või joonistatud teavet sisaldavaid memosid mitmesuguste toimingute tegemiseks.

1 Toksake õhukäskluste paneelil **Action memo**.

2 Kirjutage või joonistage memo.

3 Toksake .

Valitakse kogu memo. Kui soovite memost kasutada kindlat teavet, toksake memo märgistuse tühistamiseks väljapoole märgistatud ala ja tõmmake teabe kasutamiseks selle ümber joon.

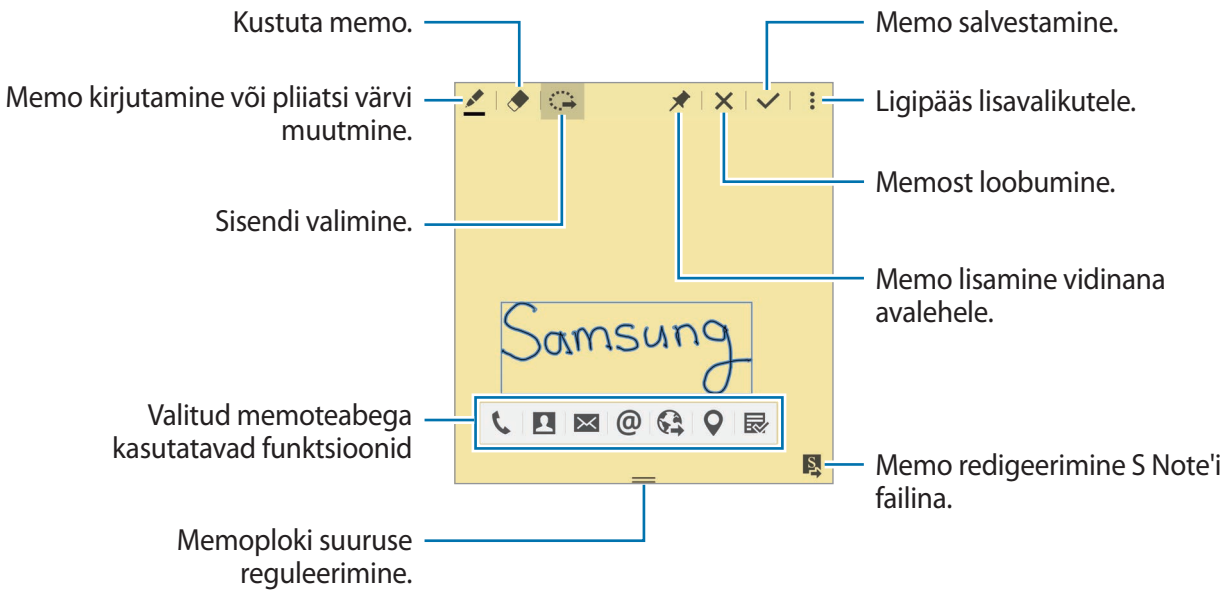

4 Valige rakendus, millega valitud memoteavet kasutada.

**Action memo** käivitab valitud rakenduse.

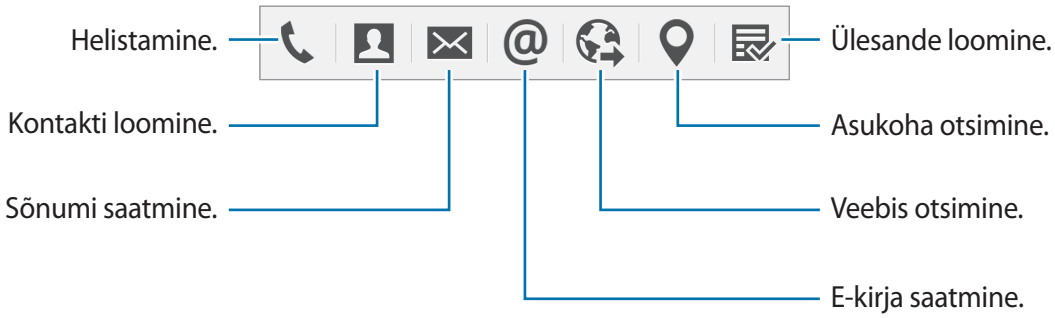


## Memode vaatamine

Toksake tegevusmemo kuval ⋮ → **Kuva toimingumemo loend**. Valige memo, mida vaadata ja redigeerida.

## Tegevusmemo vidinate lisamine avalehele

Pärast memo koostamist toksake ja hoidke 📌 ning lohistage seejärel memo avalehe tühjale alale. **Tegevusmemo** vidin lisatakse avalehele ning te saate memot vaadata ja redigeerida.

## Memo redigeerimine S Note'i failina

**S Note**'i avamiseks ja sellega memo redigeerimiseks toksake memo koostades S. Programmis **S Note** kasutatakse sama pliiatsivärvi, mida kasutasite rakenduses **Action memo**.

# Nutikas valik

Koguge soovitud ala ekraanile kuvatavast sisust S Pen pliiatsi abil. Te saate koguda sisu veebilehtedest või taasesituse ajal muusika- ja videofailidest.

1 Kui leiate sisu, mida soovite koguda, näiteks osa veebilehest, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Nutikas valik**.

2 Lohistage S Pen pliiats üle sisu, mida soovite koguda.

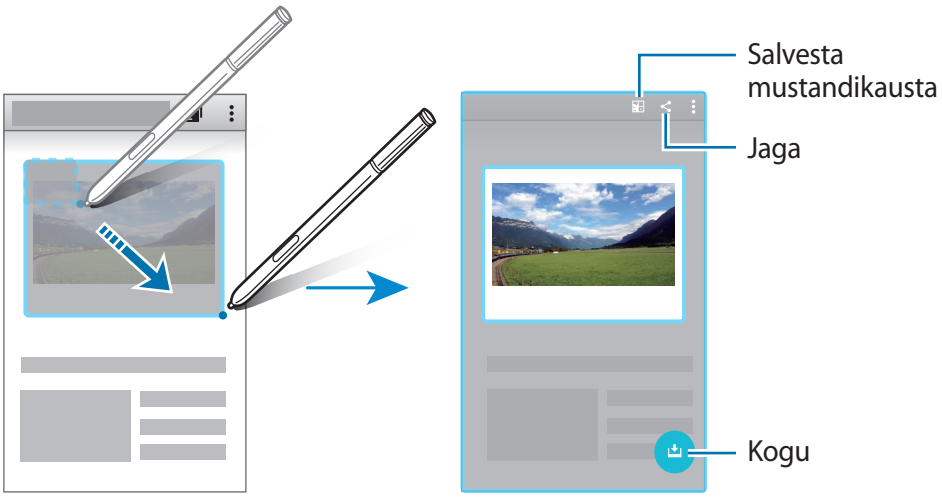


3 Valige kogutud sisuga kasutatav suvand.

- : üksuse salvestamine asukohta **Märkmik**.
- : üksuse jagamine teistega.
- T : teksti eraldamine üksusest. Te saate eraldatud teksti kopeerida lõikelauale, sisestada selle sõnumitesse, märkmetesse jm.

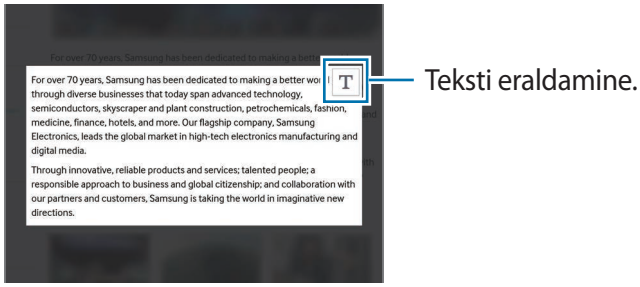


- : üksuse salvestamine kogutud üksuste loendisse lisasisu kogumiseks.

### Mitme üksuse kogumine

Kogutud sisu hilisema kasutamise eesmärgil kogutud üksuste loendisse lisamiseks toksake . Lisasisu kogumiseks toksake kogutud üksuste hüpikaknas .

Kogutud üksuste kuvamiseks toksake kogutud üksuste hüpikakent. Te saate mitut üksust korraga jagada, kustutada või salvestada. Kogutud üksuste loendist üksuste ühekaupa valimiseks toksake ja hoidke üksust.

Kogutud üksuste kustutamiseks toksake ja hoidke hüpikaknas kogutud üksuste loendit ning lohistage see seejärel ekraani ülaservas asuvale suvandile **Kustuta**.

## Pildiklipp

Joonistage S Pen pliiatsi abil suletud joon ümber selle ala, mida soovite salvestada või jagada. Te saate pildi osa kärpida.

1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa pildist, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Pildiklipp**.

2 Piirkonnast valimiseks tehke selle ümber S Pen pliiatsiga joon.

Valitud ala kuju muutmiseks valige tööriistaribalt kujuikoon või toksake valitud ala kuju automaatseks muutmiseks .

3 Valige valitud alaga kasutatav suvand.

- : valitud ala salvestamine asukohta **Märkmik**.
- : valitud ala jagamine teistega.

# Ekraanile kirjutamine

Jäädvustage ekraanitõmmiseid, et neile kirjutada või joonistada.

1 Kui leiate sisu, mida soovite jäädvustada, näiteks osa veebilehest, avage õhukäskluste paneel ja toksake **Ekraanile kirjutamine**.

Hetkel kuvatud kujutis jäädvustatakse automaatselt ning ekraanile kuvatakse redigeerimistööriistade riba.

2 Kirjutage ekraanitõmmisele memo.

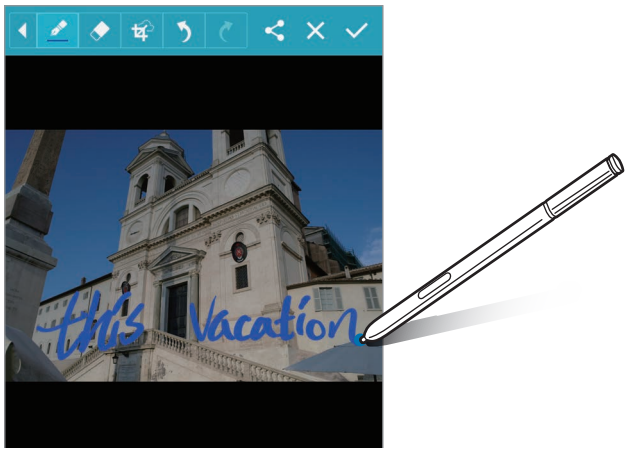


3 Valige ekraanitõmmisega kasutatav suvand.

- : ekraanitõmmise jagamine teistega.
- : ekraanitõmmise salvestamine. Salvestatud ekraanitõmmise vaatamiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Galerii** → → **Album** → **Screenshots**.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

# S Note

## Sissejuhatus

Looge spetsiaalseid märkmeid oma mõtteid ja ideid jäädvustades. Saate lisada multimeediafaile ja luua fotomärkmeid.

## S Note'i käivitamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Note**.

Või toksake avalehel vidinal **S Note** kohta .

2 Lugege ekraanil kuvatavat teavet rakenduse kohta ja toksake **JÄRGMINE**.

3 Valige katte stiilid ja toksake **JÄRGMINE**.

4 Valige märkme vaikemall ja toksake **JÄRGMINE**.

5 Valige konto, millega märkmeid sünkroonida ja toksake **ALUSTA**.

Kui te ei ole valitud kontole sisse loginud, järgige kontole logimiseks ekraanile kuvatavaid juhised.

Kui te oma märkmeid kontoga sünkroonite, saate neid teiste seadmetega vaadata eeldusel, et registreerite konto teistes seadmetes.

## S Note'i vidina kasutamine

Mõned S Note'i funktsioonid saab käivitada otse vidinast **S Note**.

Toksake avalehel vidinal **S Note** olevat ikooni.

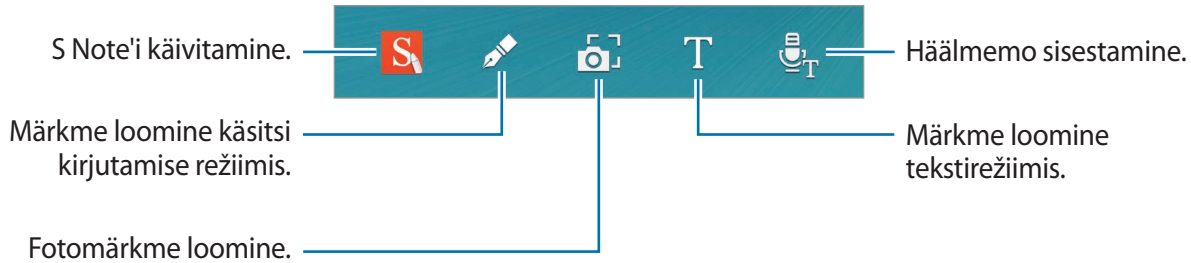


## Märkmete loomine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Note**.

Või toksake avalehel vidinal **S Note** kohta .

2 Toksake +.

3 Koostage märge.

Toksake ekraanile kirjutamiseks või joonistamiseks , või toksake klaviatuuriga teksti sisestamiseks .

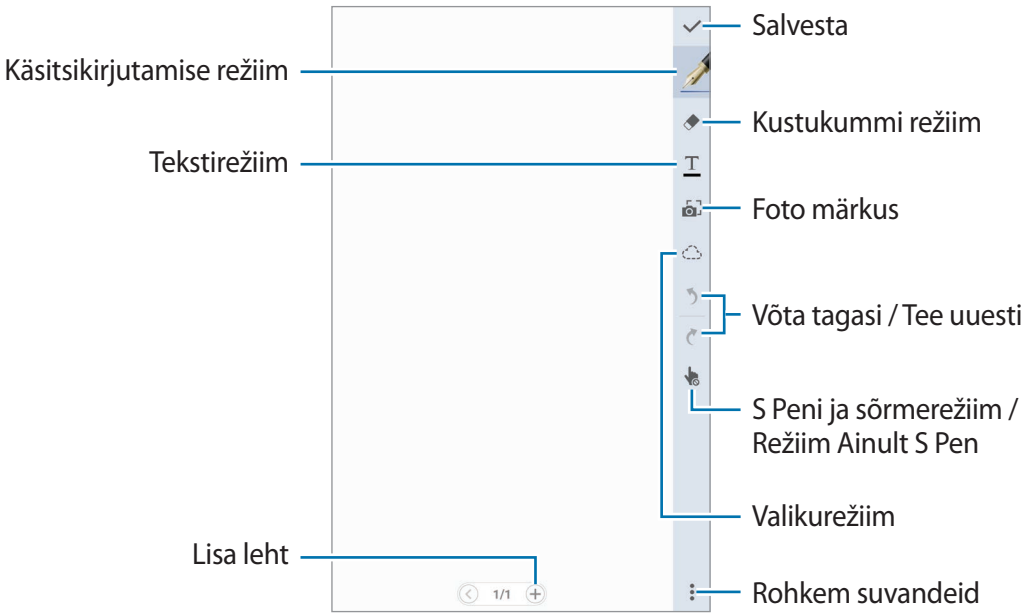

## Pliiatsiseadete muutmine

Ekraanile kirjutamise või joonistamise ajal pliiatsi tüübi, joone jämeduse või pliiatsi värvi muutmiseks toksake veel kord .

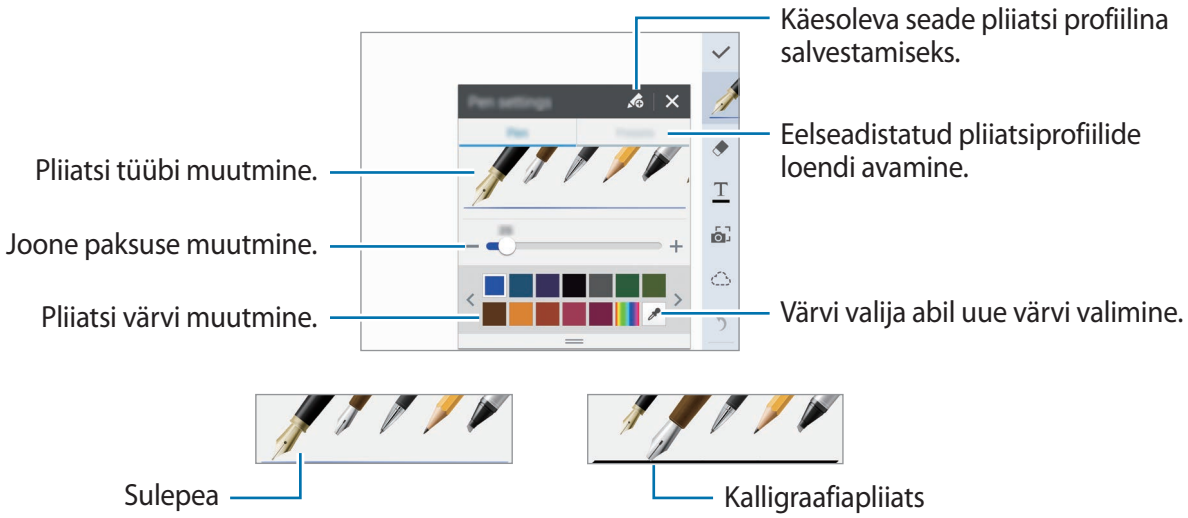


## Reakustuti kasutamine

1 Toksake .

2 Toksake kustutatavat ala.

Kogu rida sellelt alalt kustutatakse. Reakustuti suudab teie S Note'i ridahaaval kustutada.

- Selleks, et kustutada ainult S Pen pliiatsiga puudutatud ala, toksake veel kord  ja tühistage valik **Kus. tõm. kaupa**. Kustuti mõõtmeid saate reguleerida, lohistades mõõtmete reguleerimisriba.
- Märkuse puhastamiseks toksake **Kustuta kõik**.

Isegi väikse kustutiga ei pruugi soovitud ala täpne kustutamine võimalik olla.

## Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimine

Käsitsi kirjutatud märkmete redigeerimisel kasutataks mitmesuguseid redigeerimissuvandeid, näiteks lõikamine, teisaldamine, suuruse muutmine või teisendamine.

1 Kui märkmel on käsitsi kirjutatud tekst või joonistus, toksake .

2 Toksake sisestust või tõmmake selle ümber joon, et seda valida ja redigeerida.

Sisestuse teisaldamiseks valige sisestus ja lohistage see uude asukohta.

Sisestuse suuruse muutmiseks valige sisestus ja lohistage raami pidet.

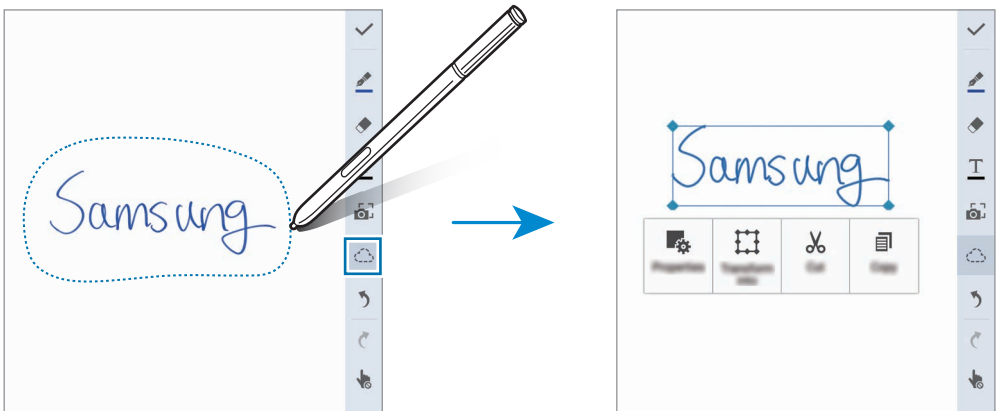


3 Kasutage üht järgnevatest suvanditest:

- : märkme atribuutide, näiteks paigutuse, suuruse, värvi või paksuse muutmine.
- : käsitsi kirjutatud teksti või joonistuse täpsemaks muutmine või teisendamine.
- : sisestuse väljalõikamine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja toksake seejärel **Kleebi**.
- : sisestuse kopeerimine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja toksake seejärel **Kleebi**.
- : sisestuse kustutamine.

## Suurendatud käsitsi kirjutamise režiim

Toksake → **Kuva suur.-d märkus** ja lohistage suurendusraam soovitud alale. Suurendusraamis olev ala kuvatakse ekraani alaosas olevas suurendusaknas. Te saate täpselt teksti sisestada või käekirja korrigeerida.

### Pliiatsiliigutuste salvestamine

Te saate salvestada oma toiminguid märkme koostamisel.

1 Toksake ⋮ → **Salvesta visand**.

2 Toksake 🔴 ja kirjutage või joonistage märge.

Teie toimingud salvestatakse reaalajas.

3 Salvestamise peatamiseks toksake uuesti 🔴.

Salvestise vaatamiseks toksake ▶.

## Fotomärkmete loomine

Looge märkmeid, jäädvustades sisu mitmesugustest allikatest, nagu näiteks käsikirjaline tekst või joonistused. Võite lisada fotomärkme efekti, et muuta tausta kustutades fotol oleva teksti vaatamist hõlpsamaks.

### Automaatrežiimi kasutamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Note** → + → .

Või toksake avalehel vidinal **S Note** kohta .

2 Seadke objekt eelvaate ekraanil raamidesse.

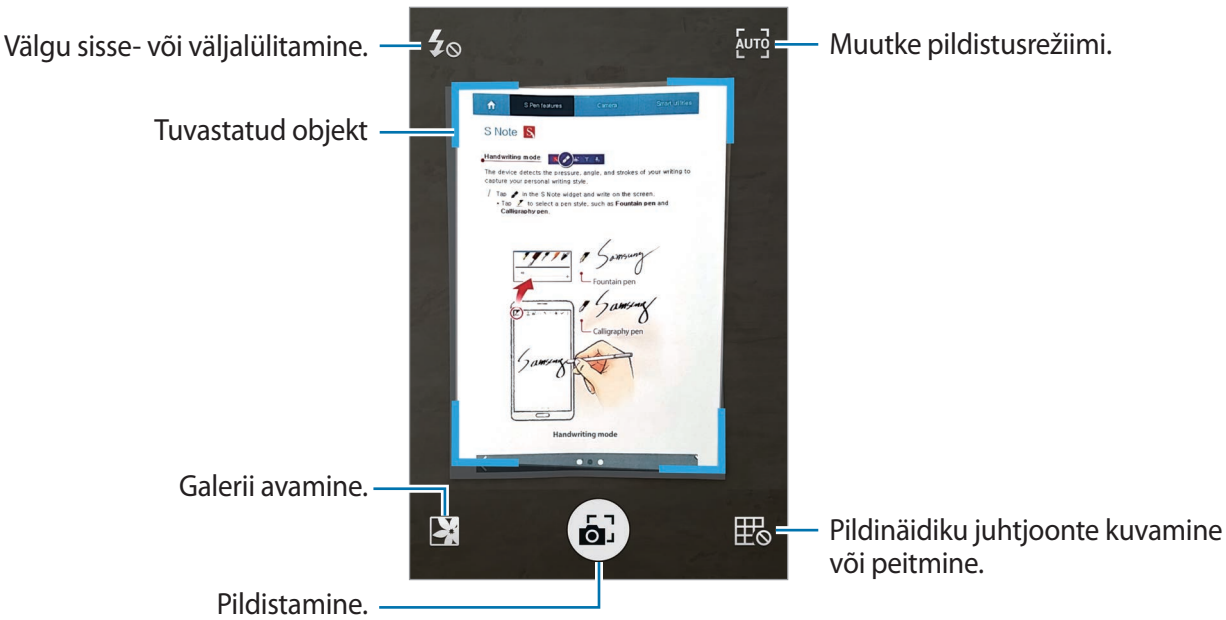

3 Kui objekti ümbritsev raam muutub siniseks, toksake pildistamiseks .

Seade rakendab automaatselt fotole fotomärkme funktsiooni ja paigutab selle S Note'i.

4 Redigeerige märget.

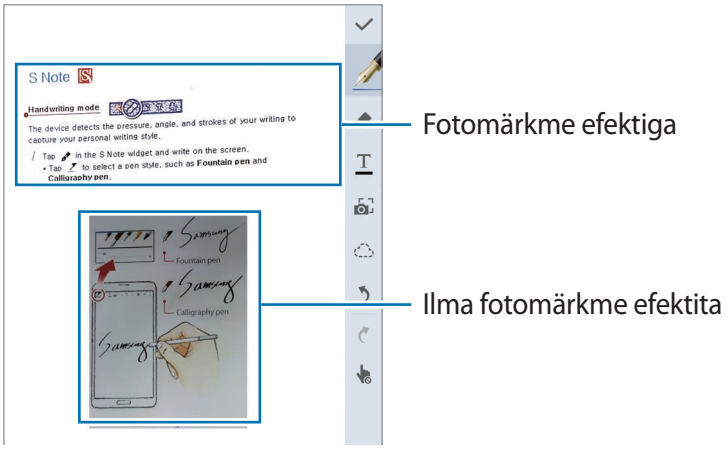


## Manuaalrežiimi kasutamine

1 Käsitsirežiimile lülitumiseks toksake fotomärkme eelvaate kuval AUTO.

2 Toksake pildistamiseks . Või toksake seadmesse salvestatud foto valimiseks .

3 Osa märgistamiseks lohistage raami servad paika ja toksake seejärel .

4 Redigeerige S Note'i sisestatavaid osi.

Tuvastatud osa suuruse muutmiseks lohistage osa ümber olevat raami.

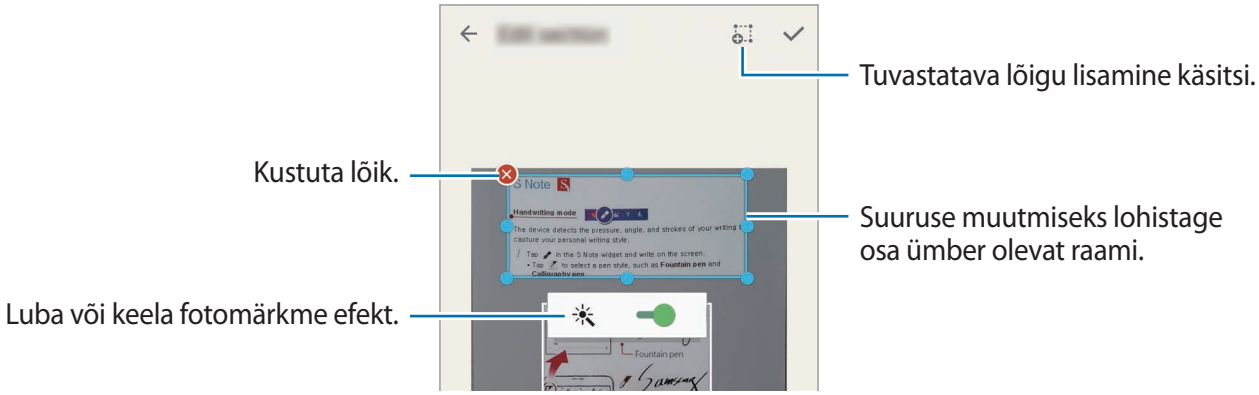
Tuvastatava lõigu lisamine käsitsi.
Kustuta lõik.
Suuruse muutmiseks lohistage osa ümber olevat raami.
Luba või keela fotomärkme efekt.

5 Valitud alade sisestamiseks märkmesse toksake .

### Fotomärkmete muutmine

Redigeerige S Note'i sisestatud osi.

1 Toksake ja hoidke osa ning toksake **Teis., et redig.**

Osal olev teksti kujutis vektoriseeritakse ja teisendatakse värvilisteks joonteks, mida saate redigeerida.

2 Toksake ja tõmmake joon selle osa ümber, mida soovite redigeerida.

3 Valige redigeerimissuvand.

- : märkme atribuutide, näiteks paigutuse, suuruse, värvi või paksuse muutmine.
- : sisestuse väljalõikamine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja toksake seejärel **Kleebi**.
- : sisestuse kopeerimine. Teise kohta kleepimiseks toksake ja hoidke asukohta ja toksake seejärel **Kleebi**.
- : sisestuse kustutamine.

## Märkmete loomine häälmemode abil

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Note** → → → **Sisestage** → **Häälmemo**.

Või toksake avalehel vidinal **S Note** kohta .

2 Lugege läbi tingimused ja toksake **NÕUSTUN**.

3 Lugege ekraanil kuvatavat teavet rakenduse kasutamise kohta ja toksake **OK**.

4 Toksake salvestamise alustamiseks.

5 Rääkige otse mikrofoni.

Teie hääl teisendatakse tekstiks.

6 Teisendatud teksti sisestamiseks märkmesse toksake .

Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Häälmemo süsteemi keele muutmiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Helisalvesti** → → **Seaded** → **Keel**.

# Märkmik

Koguge mitmesugustest allikastest sisu, et luua omaenda digitaalne mustandikaust. Veebilehti või videoid vaadates saate soovitud ala märgistada ja mustandikaustadesse lisada.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

## Mustandikaustade vaatamine

Selle rakenduse esmakordsel käivitamisel või pärast andmete lähtestamist toimuval taaskäivitamisel lugege tingimused läbi ja nõustuge nendega ning valige seejärel sünkroonimissuvand.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Märkmik**.

2 Kategooria ja mustandikausta valimiseks toksake ⌄.

Kui mustandikausta sisu all on link, toksake allikale pääsemiseks linki.

3 Toksake selle redigeerimiseks ✎.

Te saate mustandikausta lisada pealkirja, teksti, memosid või silte.

4 Muudatuste salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

# S Pen pliiatsi kasutamine

## Sissejuhatus

Kirjutage, joonistage või tehke puutetoiminguid S Pen pliiatsi abil. S Pen pliiatsi nupule vajutades pääsete hõlpsasti ligi lisafunktsioonidele.

# Õhuvaade

Mitmesuguste funktsioonide kasutamiseks liigutage ekraanil oleva üksuse kohal õhus S Pen pliiatsit.

## Teabe eelvaatamine

Osutage sisu eelvaatamiseks või hüpikaknas teabe kuvamiseks ekraanile.

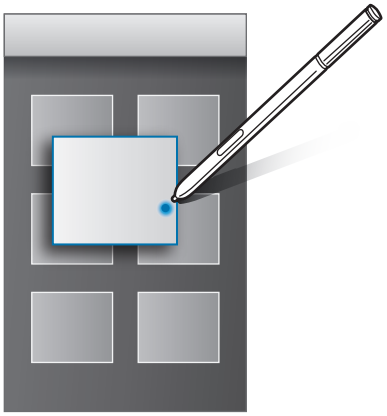

## Õhunupu kasutamine

Kui liigutate mõnedes rakendustes, nagu näiteks **Galerii** ja **Video**, S Pen pliiatsit õhus üle üksuste, kuvatakse eelvaate aknas õhunupp. Te saate õhunuppu kasutades teha mitmesuguseid toiminguid otse eelvaate aknas.

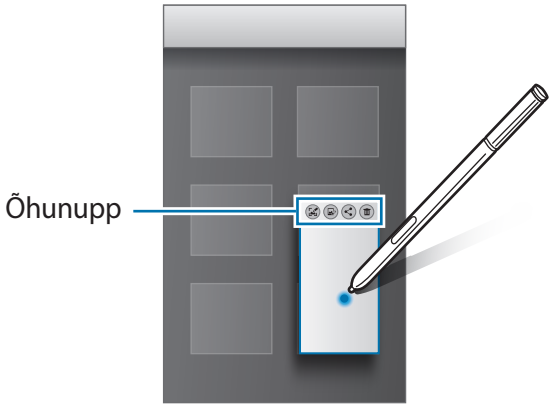


Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **S Pen** → **Õhuvaade** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Õhuvaade**.

## Pliiatsiga valimine

Mitme üksuse või teksti valimiseks lohistage S Pen pliiats üle teksti või üksuseloendi, hoides S Pen pliiatsi nuppu allavajutatuna. Samuti saate valitud üksusi või teksti kopeerida ja kleepida teise rakendusse või jagada neid teistega.

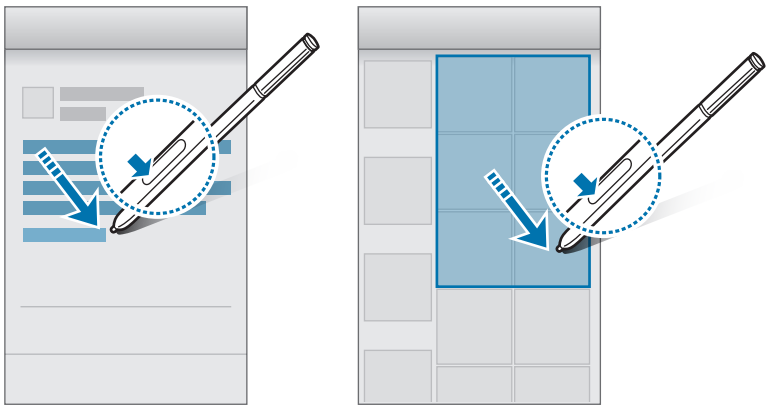

## Otsene pliiatsisisestus

Täitke blankette ja kirjutage käsitsi sõnumeid S Pen pliiatsi abil.

### Tekstiväljadesse kirjutamine

1 Liigutage S Pen pliiatsit tekstivälja kohal.

2 Toksake käsitsi kirjutamise välja avamiseks .

3 Kirjutage S Pen pliiatsiga.

Kui koostate sõnumit asukohas **Sõnumid**, toksake joonistusrežiimi lülitumiseks käsitsi kirjutamise välja ülaosas . Joonistus lisatakse sõnumisse manusena.

4 Kui olete lõpetanud, toksake .

## Rakendustesse kirjutamine

Mõningaid funktsioone ja rakendusi kasutades saate S Pen pliiatsiga otse ekraanile kirjutada. Näiteks saate S Pen pliiatsiga käsitsi kirjutamise väljale kirjutades sisestada numbrivalimisklahvidelt numbreid või seada helisignaali aega.

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **S Pen** → **Otsene pliiatsisisestus** ja toksake funktsiooni aktiveerimiseks **Otsene pliiatsisisestus**.

# Liigutused ja praktilised omadused

## Liigutused ja viiped

Seadme tugev raputamine või löögid võivad põhjustada soovimatuid sisestusi. Juhtige liigutusi õigesti.

### Otsekõne

Kõnede, sõnumite või kontaktide andmete vaatamise ajal võite seadme helistamiseks püsti tõsta ja kõrva juures hoida.

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Otsekõne** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Otsekõne**.

## Nutikas alarm

Seade vibreerib kätte võtmisel, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.

See funktsioon ei pruugi töötada, kui ekraan on sisselülitatud või seade ei asu tasasel pinnal.

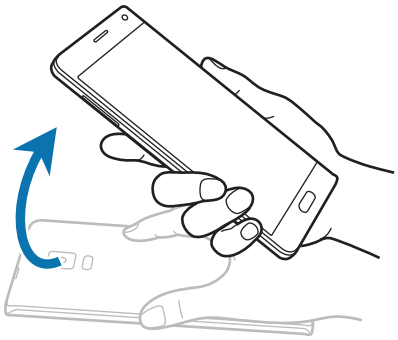

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Nutikas alarm** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Nutikas alarm**.

## Vaigista

### Peo asetamine ekraanile

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks katke ekraan käega.

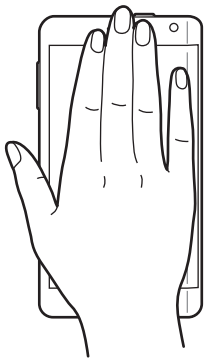

### Seadme ümber pööramine

Sissetulevate kõnede või äratuste vaigistamiseks pöörake seade ümber.

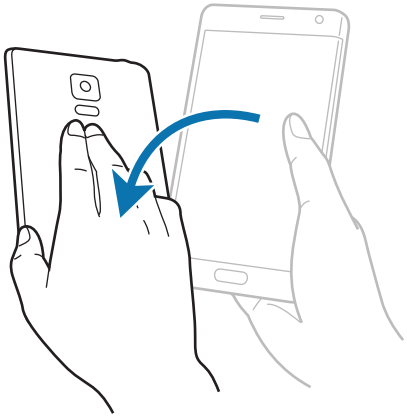

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Vaigista** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Vaigista**.

## Pihuga libistamine, et jäädvustada

Asetage käeserv ekraanile ja libistage ekraanitõmmise tegemiseks üle ekraani paremalt vasakule või vastupidi. Salvestatud ekraanitõmmise vaatamiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Screenshots**. Pärast ekraanitõmmise jäädvustamist saate te seda muuta ning teistega jagada.

Teatud rakenduste puhul ei ole võimalik ekraanitõmmist teha.

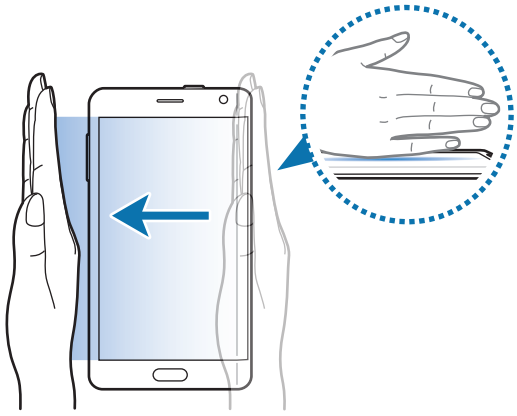

Kui see funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake ekraanitõmmise tegemiseks **Seaded** → **Liigutused ja viiped** → **Pihuga libistamine, et jäädvustada** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Pihuga libistamine, et jäädvustada**.

# Mitmikaken

## Sissejuhatus

Mitmikaken võimaldab jaosekraanil samaaegselt kasutada kaht rakendust. Samuti saate hüpikakendes samaaegselt kasutada mitut rakendust.

## Jaosekraan-mitmikaken

Mõndasid rakendusi, nagu näiteks **Kalkulaator** ja **Kontaktid**, saab hüpikaknas avada vaid siis, kui lohistate need mitmikakna salvest ekraanile.

1 Mitmikakna salve avamiseks toksake ja hoidke ⮌.

2 Toksake ja hoidke rakenduse ikooni ning lohistage see salvest ekraanile. Seejärel lohistage teine rakenduse ikoon uude asukohta ekraanil.

Rakendusi, mis on märgistatud ikooniga ›, on võimalik käivitada ekraanil samaaegselt eri akendes. Toksake ikooniga › märgistatud rakendust ja lohistage see uude asukohta, et avada rakendus mõlemas aknas. Rakenduse samaaegseks käivitamiseks hüpikaknas toksake rakendust ja toksake +.

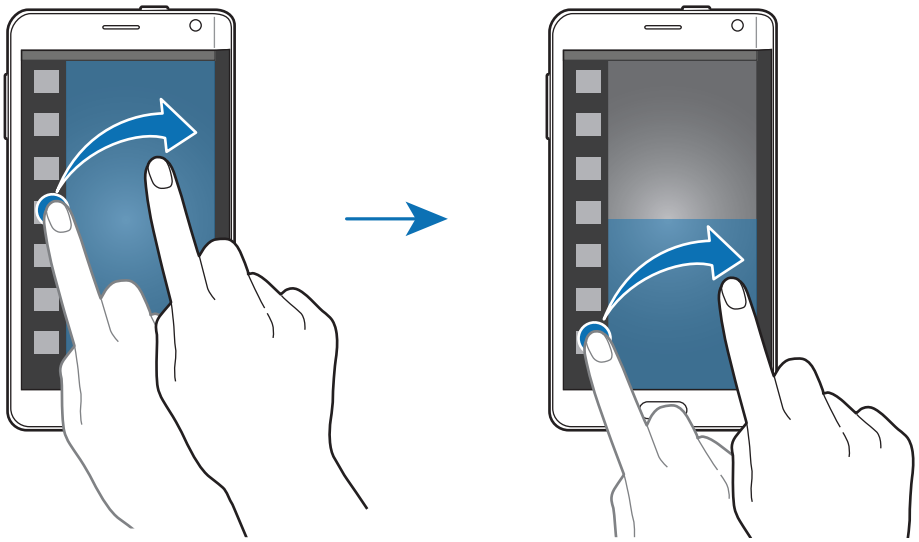

## Mitmikakna funktsiooni käivitamine hiljutiste rakenduste loendist

1 Toksake .

2 Rakenduse käivitamiseks mitmikaknas libistage üles või allapoole ja toksake .

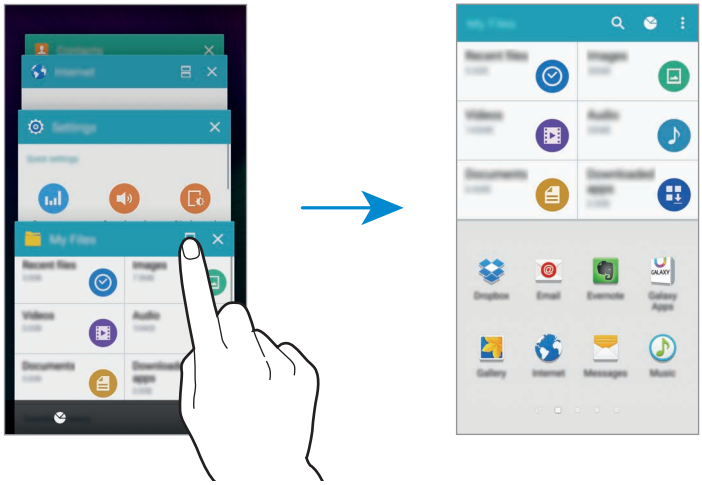

3 Valige mitmikaknas käivitamiseks muu rakendus.

## Mitmikakna suvandite kasutamine

Kui te kasutate mitmikakna rakendusi, valige järgmiste suvandite kasutamiseks rakenduse aken ja toksake rakenduste akende vahel olevat ringi:

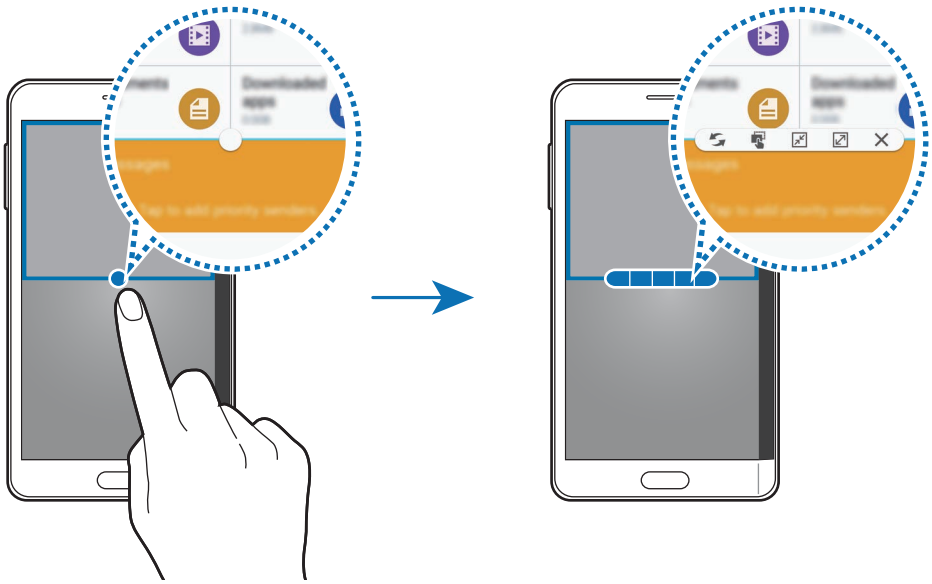

- : mitmikakna rakenduste vahel asukohtade muutmine.
- : teksti või kopeeritud piltide pukseerimine ühest aknast teise. Toksake ja hoidke valitud aknas üksust ning lohistage see asukohta teises aknas.
- : ujuvikoonile lülitumine.
- : täisekraanikuvale lülitumine.
- : akna sulgemine.

## Sisu jagamine rakenduste akende vahel

Pukseerimise abil saate rakenduste, nagu **E-post** ja **Internet**, vahel hõlpsasti sisu jagada.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

1 Käivitage mitmikaknas korraga **E-post** ja **Internet**.

Te võite need käivitada ka hüpikakendes.

2 Toksake rakenduste akende vahel olevat ringi ja toksake seejärel .

3 Toksake ja hoidke interneti aknas teksti või pilti ning lohistage see asukohta e-posti aknas.

Valitud üksus sisestatakse e-posti aknasse.

### Akna suuruse reguleerimine

Lohistage akende suuruse muutmiseks rakenduste akende vahelist ringi üles või alla.

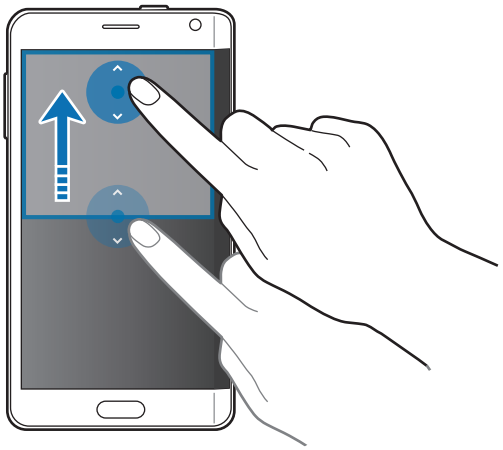

Kui see mitmikakna funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Mitmikaken** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Mitmikaken**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

## Hüpik-mitmikaken

1 Käivitage kõigi rakenduste ekraanil rakendus, mida soovite kasutada hüpikaknas.

2 Lohistage ükskõik kummast ülanurgast diagonaalselt allapoole.

Rakenduse ekraan kuvatakse hüpikaknas.

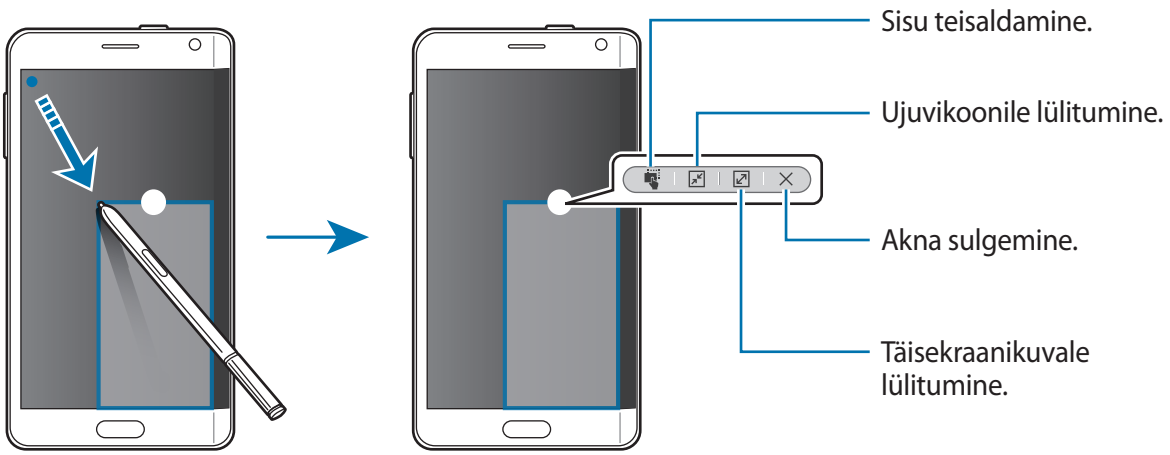

## Hüpikakende teisaldamine või sulgemine

Hüpikakna teisaldamiseks toksake akna ringi ja lohistage see uude asukohta.

Akna sulgemiseks toksake akna ülaservas olevat ringi ja toksake ✕.

## Hüpikakende käivitamine jaosekraan-mitmikaknast

1 Toksake jaosekraan-mitmikakna ekraanil rakenduse akent selle avamiseks hüpikaknas.

2 Toksake ja hoidke rakenduste akende vahelist ringi.

Valitud rakendus käivitatakse hüpikaknas.

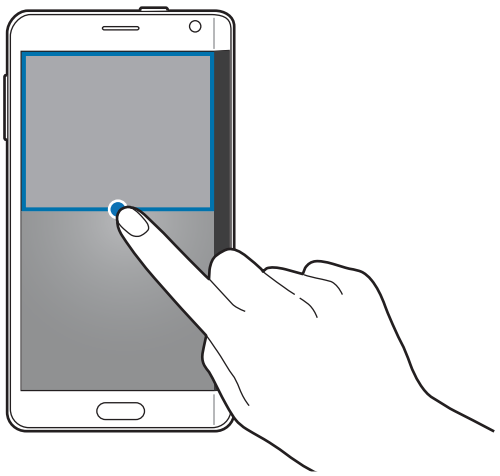

## Hüpikakende käivitamine mitmikakna salvest

Mitmikakna salve avamiseks toksake ja hoidke ⮌. Rakenduse avamiseks hüpikaknas toksake mitmikakna salves rakenduse ikooni.

Kui see mitmikakna funktsioon ei ole aktiveeritud, avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Mitmikaken** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Mitmikaken**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Mitmikaken**.

# Ühe käega kasutamine

## Sissejuhatus

Te saate lülitada ühekäejuhtimise režiimile, et juhtida seadet mugavalt ühe käega.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ekraan ja taustpilt** → **Ühe käega kasutamine**.

## Ekraani mõõtmete vähendamine

Toksake **Vähenda ekraani suurust** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Vähenda ekraani suurust**.

Ühekäejuhtimisele ümberlülitamiseks hoidke seadet ühes käes. Seejärel lohistage kiiresti oma pöialt ekraani äärest keskele ja tagasi.

## Ühe käega sisestamine

Toksake **Ühe käega sisestamine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Ühe käega sisestamine**.

Toksake ◀ või ▶, et reguleerida numbrivalimisklahvide, helistamisnuppude ja teiste sisestuspaneelide asukohta, muutes seega ühekäesisestuse hõlpsamaks.

## Küljenupu paneel

Toksake **Küljenupu paneel** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Küljenupu paneel**.

Seadme hõlpsamaks kasutamiseks ühe käega saab hiljutiste rakenduse klahvi, avakuvaklahvi, tagasiliikumisklahvi ja muud valitud funktsioonid nuppudena ekraani servale paigutada.

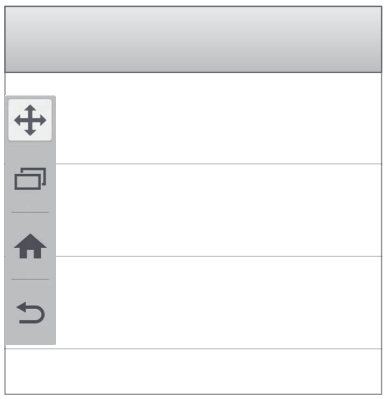

# Puuteekraani tundlikkuse tõstmine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kinnastega toimetamiseks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ekraan ja taustpilt** ja kriipsmärgistage seejärel **Suurenda puutetundlikkust**. Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Puute-tundl.**

- Kasutage puudete paremaks tuvastamiseks nahkkindaid. Teist tüüpi materjale ei pruugi seade ära tunda.
- See funktsioon ei pruugi korralikult töötada, kui te kasutate S-vaadet.

Parima tulemuse saavutamiseks toksake kindaid kandes ekraani kindlalt.

# Isikupärastamine

## Avalehe ja kõigi rakenduste ekraani haldamine

### Avalehe haldamine

#### Üksuste lisamine

Toksake ja hoidke kõigi rakenduste ekraanil rakendust või kausta ning lohistage see seejärel avalehele.

Vidinate lisamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat ning lohistage see avalehele.

#### Üksuse teisaldamine ja eemaldamine

Toksake ja hoidke avalehel üksust ja lohistage see seejärel uude asukohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Samuti saate teisaldada tihti kasutatavaid rakendusi avalehe alaosas olevasse otseteede alasse.

Üksuse eemaldamiseks toksake ja hoidke üksust. Seejärel lohistage see ekraani ülaosas olevale suvandile **Eemalda**.

#### Kausta loomine

1 Toksake ja hoidke avalehel rakendust ning lohistage see ekraani ülaosas olevale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, valige kausta teisaldamiseks rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**.

### Paneelide haldamine

Paneeli lisamiseks, teisaldamiseks või eemaldamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala.

Paneeli lisamiseks libistage vasakule ja toksake seejärel +.

Paneeli teisaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ning lohistage seejärel see uude kohta.

Paneeli eemaldamiseks toksake ja hoidke paneeli eelvaadet ja seejärel lohistage see ekraani ülaservas asuvale suvandile **Eemalda**.

Paneeli põhiavaleheks seadmiseks toksake .

## Kõigi rakenduste ekraani haldamine

### Sortimisviisi muutmine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil ⋮ → **Sortimisalus** ja valige sortimisviis.

### Üksuste teisaldamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil ⋮ → **Muuda**. Toksake ja hoidke üksust ning lohistage see teise kohta.

Üksuse teisele paneelile liigutamiseks lohistage see ekraani serva.

Üksuse uuele paneelile teisaldamiseks lohistage see ekraani ülaservas olevale suvandile **Loo leht**.

### Kaustade loomine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil ⋮ → **Loo kaust**.

Või toksake ⋮ → **Muuda**, toksake ja hoidke rakendust ning lohistage see siis ekraani ülaosas olevale suvandile **Loo kaust**.

2 Sisestage kausta nimi.

3 Toksake ⊕, märgistage kausta teisaldatavad rakendused ja toksake seejärel **VALMIS**.

# Taustpiltide ja helinatoonide seadistamine

## Taustpildi seadistamine

Seadke seadmesse salvestatud pilt või foto avalehe või lukustusekraani taustpildiks.

1 Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning toksake seejärel **Taustpildid**.

Või toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ekraan ja taustpilt** → **Taustpilt**.

2 Valige muutmiseks või taustpildi rakendamiseks leht.

3 Libistage vasakule või paremale ja valige ekraani alaosas kuvatavate piltide hulgast.

Seadme kaameraga tehtud fotode või teiste piltide valimiseks toksake **Galeriist**.

Kui seate taustpilti lukustatud ekraanile, saate valida pilte mitmesugustest taustpildikategooriatest.

4 Toksake **MÄÄRA TAUSTPILDIKS** või **SALVESTA**.

Valitud pilt seatakse avalehe või lukustatud ekraani taustpildiks.

## Dünaamilise lukustusega ekraani seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et seda lukustatud ekraani taustpilti automaatselt muutuma olenevalt teie asetustest, asukohast ja ilmast ning huvidest.

1 Toksake ja hoidke avalehel tühja ala ning toksake seejärel **Taustpildid**.

Või toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ekraan ja taustpilt** → **Taustpilt**.

2 Toksake **Lukustusekraan**.

3 Valige taustpilt.

- **Galeriist**: valige pilte asukohast **Galerii**. Seade kuvab lukustatud ekraanil pilte teie seatud intervalliga.
- **Liikuv ilm**: seade kuvab lukustatud ekraanil kõrgekvaliteedilisi pilte, lähtudes kellaajast, ilmast ja teie asukohast.
- **Minu huvid**: valige teid huvitavad kategooriad. Seade kuvab lukustatud ekraanil kõrgekvaliteedilisi pilte, lähtudes teie huvidest.

- Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- See funktsioon ei pruugi sõltuvalt regioonist korralikult töötada.

## Helinate muutmine

Muutke sissetulevate kõnede ja teavituste helinaid.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Heli ja märguanne**.

Sissetulevatele kõnedele helina seadmiseks toksake **Telefoni helin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**. Seadmesse või kontosse salvestatud laulu telefonihelinaks seadmiseks toksake **ADD**.

Teavitustele helina seadmiseks toksake **Märguande vaikehelin**, valige helin ja toksake seejärel **OK**.

# Ekraanilukustuse tüübi muutmine

Te saate ekraani lukustamisviisi muuta, et takistada teiste juurdepääsu oma isiklikule teabele.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lukustusekraan** → **Ekraanilukk** ja valige seejärel ekraaniluku tüüp. Seade nõuab lukustuse avamiseks koodi.

Kui peaksite lukustuse avamise koodi unustama, tooge seade lähtestamiseks Samsungi Teeninduskeskusesse.

### Muster

Joonistage muster nelja või enama punkti ühendamisega ning seejärel joonistage muster selle kinnitamiseks uuesti. Seadistage varu-PIN ekraani lukustuse avamiseks, kui olete mustri unustanud.

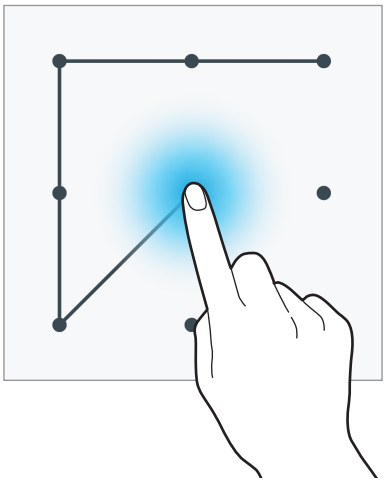

### PIN-kood

PIN koosneb ainult numbritest. Sisestage vähemalt neli numbrit ja seejärel sisestage parool selle kinnitamiseks uuesti.

### Parool

Parool koosneb tähemärkidest ja numbritest. Sisestage vähemalt neli tähemärki, kaasa arvatud numbrid ja sümbolid, ning seejärel sisestage kinnitamiseks parool uuesti.

### Sõrmejälg

Registreerige ekraani lukustuse avamiseks sõrmejäljed. Vaadake lisateavet jaotisest Finger Scanner.

## Minu kohad

Pääsete kiiresti ligi kasulikele funktsioonidele, mis on seotud teie sageli külastatud kohtadega, automaatse asukohatuvastuse abil.

## Vidina Minu kohad lisamine

Vidina lisamiseks toksake ja hoidke avalehel tühja ala, toksake **Vidinad**, toksake ja hoidke vidinat **Minu kohad** ning lohistage see avalehele.

Kategooria valimine asukohateave ja eelistuste seadmiseks.

## Kohateabe seadmine

Kui te külastate eelseatud asukohateabega kohta, tuvastab seade automaatselt teie asukoha ja kuvab otseteed eelseatud funktsioonide juurde. Samuti rakendab seade teie poolt kohale määratud seadeid.

1 Asukohateabe ja otseteede seadmiseks valige vidinal **Minu kohad** koht. Näiteks oma kodu kohta asukohateabe määramiseks toksake **Kodu**.

Te hetkel kehtiv asukoht kuvatakse kohas **Aadress ja tuvastusviis**. Selleks, et uuesti automaatselt oma asukohta otsida, toksake .

Asukoha otsimiseks käsitsi sisestage otsinguväljale aadress või otsisõna ning toksake .

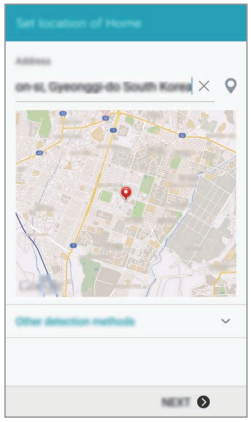

Teie hetkel kehtiva asukoha automaatotsinguks veenduge, et seade on ühendatud Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

2 Toksake **JÄRGMINE**.

3 Mitmesuguste rakenduste ja funktsioonide otseteede lisamiseks või kustutamiseks toksake otseteede haldamise ekraanil **HALDA** → + või −.

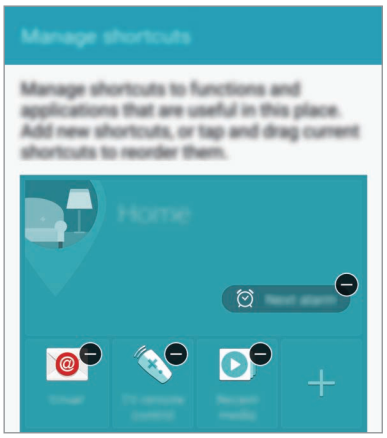

4 Toksake **OK**.

Avalehele kuvatakse vidin **Minu kohad** koos teie asukohaseadetega. Lisaseadete, nt helirežiimi või Wi-Fi-võrgu seadete muutmiseks toksake ⚙ → **Kohanda seaded**.

## Täiendava kohateabe seadmine

1 Toksake vidinal **Minu kohad** ⚙.

2 Toksake ☰ ja valige kohaloendist teine koht.

Rohkemate kohtade lisamiseks loendisse toksake **HALDA KOHTI** → +.

3 Oma hetkeasukoha automaatseks otsimiseks toksake 📍 või **HANGI ASUKOHATEAVET**.

Asukoha otsimiseks käsitsi sisestage otsinguväljale aadress või otsisõna ning toksake 🔍.

4 Toksake **SALVESTA**.

5 Mitmesuguste rakenduste ja funktsioonide otseteede lisamiseks või kustutamiseks toksake + või −.

6 Toksake ⮌.

Kui te külastate lisatud kohta, kuvatakse vidinal **Minu kohad** eelseatud asukohaseaded. Lisaseadete, nt helirežiimi või Wi-Fi-võrgu seadete muutmiseks toksake ⚙ → **Kohandatud seaded**.

# Finger Scanner

## Sissejuhatus

Selleks, et sõrmejäljetuvastus tööle hakkaks, tuleb teie sõrmejäljeteave seadmes registreerida ja salvestada. Pärast registreerimist saate seada seadme kasutama teie sõrmejälge alltoodud eesmärkidel:

- Ekraani lukk
- Veebis sisselogimine
- Samsungi konto kinnitamine
- PayPaliga tasumine

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

## Paremaks sõrmejälje tuvastuseks

Kui kasutate seadmel sõrmejälje tuvastamise funktsiooni, pidage meeles järgnevaid tingimusi, mis võivad funktsiooni talitlust mõjutada:

- Avakuvaklahv sisaldab sõrmejäljelugeri andurit. Veenduge, et avakuvaklahv poleks kriimustatud või kahjustatud metallobjektidega, nagu mündid, võtmed ja kaelakeed.
- Seadmega kaasasolev ekraanikaitse võib põhjustada sõrmejäljelugeri anduri tõrkeid. Sõrmejäljetundlikkuse parandamiseks eemaldage ekraanikaitse.
- Veenduge, et sõrmejälje tuvastusala ja teie sõrmed oleksid puhtad ja kuivad.

- Seade ei pruugi tuvastada sõrmejälgi, millel on kortsud või armid.
- Seade ei pruugi tuvastada väikeste või peenikeste sõrmede sõrmejälgi.
- Tuvastuse toimimise parandamiseks registreerige selle käe sõrmejäljed, millega seadet enim kasutatakse.
- Ärge lohistage sõrme liiga kiiresti või aeglaselt. Lohistage oma sõrme mõõdukal kiirusel, et seade saaks seda tuvastada.
- Kuivas keskkonnas võib seadmesse koguneda staatilist elektrit. Vältige selle funktsiooni kasutamist kuivades keskkondades või puudutage enne funktsiooni kasutamist staatilisest elektrilaengust vabanemiseks metallist objekti.

## Sõrmejälgede registreerimine

Kui painutate sõrme või kasutate sõrmeotsa, ei pruugi seade teie sõrmejälgi tuvastada.

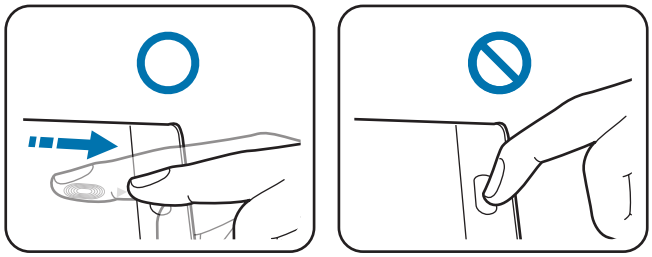

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

2 Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake **OK**.

3 Asetage sõrm sõrmejälje ekraani all keskel olevale tuvastusalale.

4 Toksake ja hoidke ekraani sõrmejälje tuvastusalas ning lohistage seejärel sõrm üle avakuvaklahvi alla.

Korrake seda tegevust sama sõrmega, kuni sõrmejälg on registreeritud.

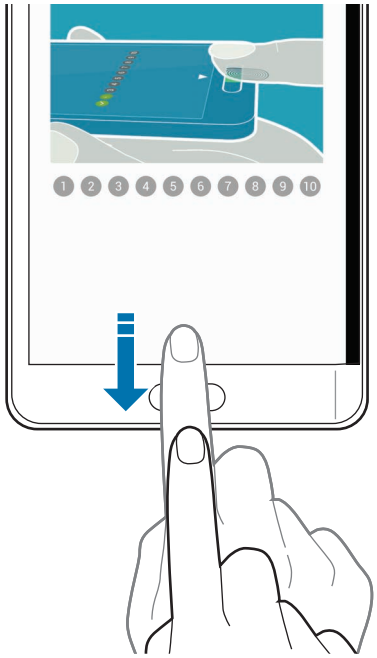


5 Toksake sõrmejälje lugemise lõpetamiseks **DONE**. Või toksake täiendava sõrmejälje registreerimiseks **Registreeri**.

6 Kui kuvatakse aken palvega registreerida varuparool, sisestage varuparool ja toksake seejärel **JÄTKA**.

7 Sisestage selle kinnitamiseks uuesti varuparool ja toksake seejärel **OK**.

Sõrmejälje skannimise asemel on võimalik kasutada varuparooli.

8 Sõrmejälgede lukustamise hüpikakna ilmumisel toksake **OK**. Ekraani lukustuse avamiseks saate kasutada oma sõrmejälgi.

## Sõrmejälgede registrist eemaldamine

Te saate oma sõrmejäljed registrist kustutada sõrmejäljehalduri abil.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Sõrmejäljehaldur**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake ja sisestage varuparool.

3 Toksake → **Select**.

4 Märgistage registrist kustutatavad sõrmejäljed ja toksake .

## Varuparooli muutmine

Te saate sõrmejälgede lugemise asemel kasutatavat varuparooli muuta.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Muuda varuparooli**.

2 Skannige registreeritud sõrmejälg või toksake ja sisestage varuparool.

3 Sisestage uus parool ja toksake **JÄTKA**.

4 Sisestage parool uuesti ja toksake **OK**.

## Samsungi konto parooli kinnitamine

Kasutage oma Samsungi konto parooli kinnitamiseks sõrmejälgi. Te saate parooli sisestamise asemel kasutada sõrmejälge, näiteks siis, kui ostate sisu veebipoest **Galaxy Apps**.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Kinnitage Samsung account** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Kinnitage Samsung account** lülitit. Sisestage oma Samsungi konto parool ja toksake **KINNITA**.

## Sõrmejälgede abil kontodesse sisselogimine

Te saate oma sõrmejälgi kasutada veebilehtesse sisselogimiseks, kui need toetavad paroolide salvestamist.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Veebi sisselogimine** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks **Veebi sisselogimine** lülitit.

2 Avage veebileht, kuhu soovite sõrmejälje abil sisse logida.

3 Sisestage oma kasutajanimi ja parool ning toksake seejärel veebilehe sisselogimisnuppu.

4 Märgistage **Logige sisse oma sõrmejälgedega** ning toksake **MÄLETA**.

Te saate oma sõrmejälge kasutada oma konto ja parooli kinnitamiseks veebilehele sisselogimisel.

## Sõrmejälgede kasutamine ostude tegemiseks PayPalis

Te saate sõrmejälgede tuvastust kasutada ostude tegemiseks.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Finger Scanner** → **Pay with PayPal**.

2 Märgistage **FIDO Ready™ support** ja **PayPal** ning toksake seejärel **INSTALL**.

3 Kui installimine on lõppenud, toksake **LINK MY ACCOUNT**.

4 Järgige oma PayPali kontole sisselogimiseks ja sõrmejälgede registreerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

# Privaatsusrežiim

## Sissejuhatus

Peitke isiklik sisu seadmes, et vältida teiste ligipääsu sellele.

Privaatrežiimis saate peita üksusi kohtades **Galerii**, **Video**, **Muusika**, **Helisalvesti**, **Minu Failid** ja **S Note**.

## Privaatrežiimi seadistamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim**.

2 Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake **Järgmine**.

3 Lugege ekraanil kuvatavat teavet rakenduse kasutamise kohta ja toksake **Järgmine**.

4 Toksake **Käivita**, valige privaatrežiimile ligipääsuviis ja järgige seejärel ekraanile kuvatavaid juhiseid seadistamise lõpuleviimiseks.

Kui pärast seadistamist kuvatakse ekraanilukustuse hüpikaken, toksake ekraani lukustusviisi muutmiseks **OK** või toksake **JÄTA VAH.**

Privaatrežiim aktiveeritakse ja olekuribale ilmub ikoon .

## Sisu peitmine

1 Käivitage kõigi rakenduste ekraanil üksuste peitmise rakendus.

2 Valige üksus ja toksake ⋮ → **Teisalda kausta Privaatne**.

Kui privaatrežiim ei ole aktiveeritud, tegutsege järgmiselt.

3 Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake **OK**.

4 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

Valitud üksused teisaldatakse privaatkausta ja need kaovad ekraanilt.

Peites üksuse, kui privaatrežiim pole aktiveeritud, aktiveeritakse privaatrežiim valitud üksuse privaatkausta viimise ajaks ning deaktiveeritakse uuesti, kui ülekanne on lõppenud.

## Peidetud sisu kuvamine

Peidetud sisu saab kuvada ainult aktiveeritud privaatrežiimis.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit.

Samuti võite selle aktiveerimiseks avada kiirseadete paneeli ja toksata **Priv.-režiim**.

2 Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid privaatrežiimi eelseatud ligipääsukoodi sisestamiseks.

3 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Minu Failid** → **Privaatne**.

Kõik privaatrežiimi lisatud üksused ilmuvad ekraanile.

### Sisu peidust väljavõtt

1 Valige privaatkaustast üksused, mis peidust välja võetakse.

2 Toksake ⋮ → **Eemalda kaustast Privaatne**.

3 Valige kaust, kuhu üksused teisaldada.

Üksused teisaldatakse valitud kausta.

# Lihtne režiim

Lihtne režiim pakub lihtsamat kasutajakogemust, kasutades avalehel lihtsamat paigutust ja suuremaid ikoone.

### Lihtsasse režiimi lülitumine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Lihtne režiim** → **Lihtne režiim**.

2 Kriipsmärgistage rakendused lihtsama paigutuse rakendamiseks.

3 Toksake **Valmis**.

### Standardrežiimi naasmine

Libistage avalehel sõrmega vasakule ning toksake **Lihtsad seaded** → **Lihtne režiim** → **Standard mode** → **DONE**.

# Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt

## Varunduskontode kasutamine

Te saate varundusandmed oma eelmiselt seadmelt uuele seadmele üle kanda, kasutades oma Google või Samsung kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

## Rakenduse Samsung Smart Switch kasutamine

Te saate eelmise seadme andmed üle kanda uude seadmesse Smart Switch kaudu. Lisateabe leidmiseks külastage veebilehte www.samsung.com/smartswitch.

Samsung Smart Switch ei ole mõnedes seadmetes või arvutites toetatud.

### Rakenduse Smart Switch Mobile kasutamine

Kasutage seda rakendust andmete ülekandmiseks eelmiselt seadmelt uuele seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoodidest **Galaxy Apps** või **Play pood**.

1 Toksake oma seadmel **Smart Switch Mobile**.

2 Sõltuvalt eelmise seadme tüübist valige oma seadmel suvand ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kui eelmine seade oli Androidi seade, veenduge, et seadmesse on paigaldatud rakendus Smart Switch Mobile. Lisateavet leiate spikrist.

### Rakenduse Smart Switch kasutamine arvutitega

Kasutage seda funktsiooni oma (valitud tootja mobiilsideseadmetest) andmete varukoopa ülekandmiseks arvutist teie seadmele. Rakenduse saate alla laadida veebipoest www.samsung.com/smartswitch.

1 Varundage andmed eelnevast seadmest arvutisse. Lisateabe saamiseks pöörduge seadme tootja poole.

2 Käivitage arvutis Smart Switch.

3 Ühendage oma hetkel kasutatav seade arvutiga USB-kaabli abil.

4 Klõpsake arvutis eelmise seadme tootjat ja järgige oma seadmesse andmete teisaldamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Rakenduse Samsung Kies kasutamine

Importige rakenduse Samsung Kies abil andmete varufail arvutist, et taastada andmed oma seadmes. Samuti saate rakenduse Samsung Kies abil andmeid arvutisse varundada. Vaadake lisateavet jaotisest Ühendamine rakendusega Samsung Kies.

# Kontode seadistamine

## Kontode lisamine

Teatud seadmel olevad rakendused eeldavad registreeritud konto olemasolu. Looge seadme parimaks kasutamiseks kontod.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Valige kontoteenus.

3 Konto seadistamise lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Sisu sünkroonimiseks kontodega valige konto ja kriipsmärgistage sünkroonimiseks üksusi.

### Kontode eemaldamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod**, valige konto ning toksake ⋮ → **Eemalda konto**.

## Samsungi kontode registreerimine

Mõningate Samsungi rakenduste kasutamiseks on teil vaja Samsungi kontot. Te saate oma seadmesse salvestatud andmeid Samsungi kontole varundada või taastada. Samsungi teenuste mugavaks kasutamiseks registreerige seadmes oma Samsungi konto.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Lisa konto**.

2 Toksake **Samsung account**.

3 Toksake **LOGI SISSE**.

4 Sisestage oma konto e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel **LOGI SISSE**.

Kui teie Samsungi konto on registreeritud, saate kasutada Samsungi kontot nõudvaid rakendusi ilma sisselogimiseta.

# Telefon ja kontaktid

## Telefon

### Sissejuhatus

Tehke hääl- ja videokõnesid ning vastake neile.

### Helistamine

1 Toksake avalehel .

2 Toksake **Klaviatuur** ja sisestage telefoninumber.

3 Toksake häälkõne tegemiseks või videokõne tegemiseks .

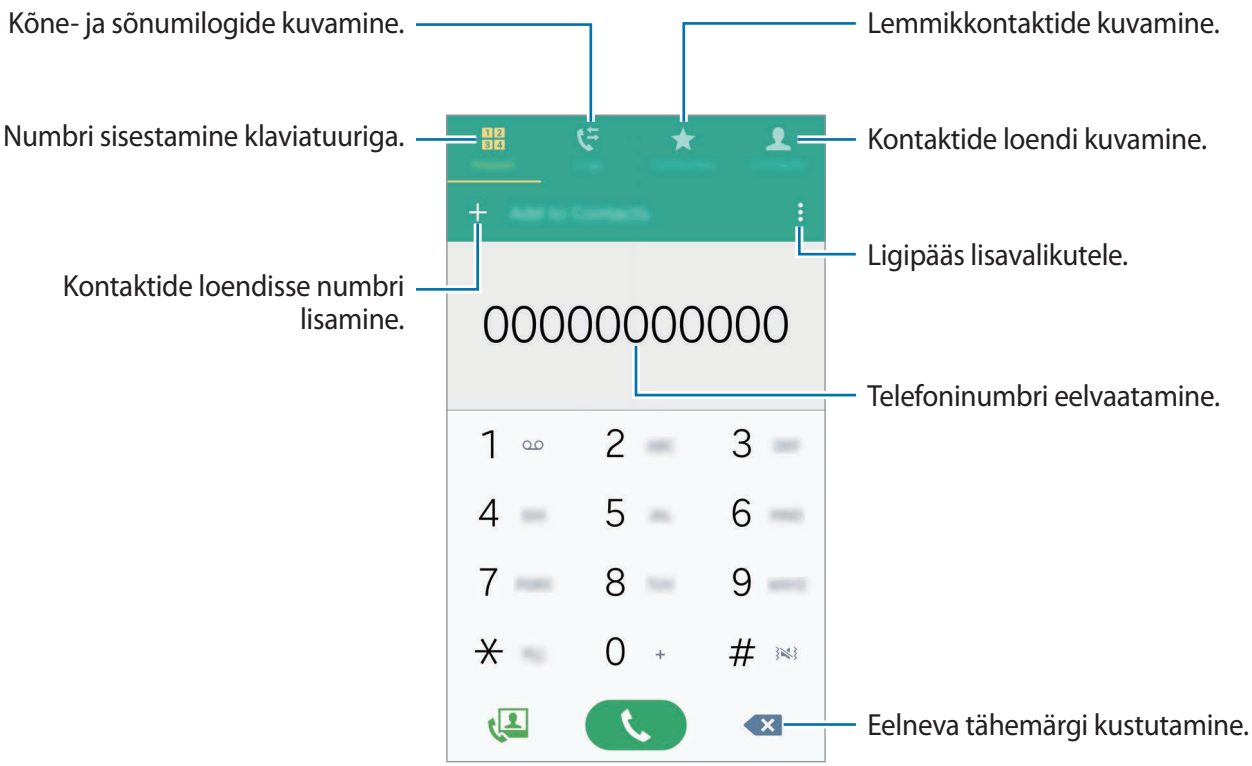

## Kõnelogidest või kontaktide loendist helistamine

Toksake **Logid** või **Kontaktid** ning libistage seejärel helistamiseks kontakti või telefoninumbri peal paremale.

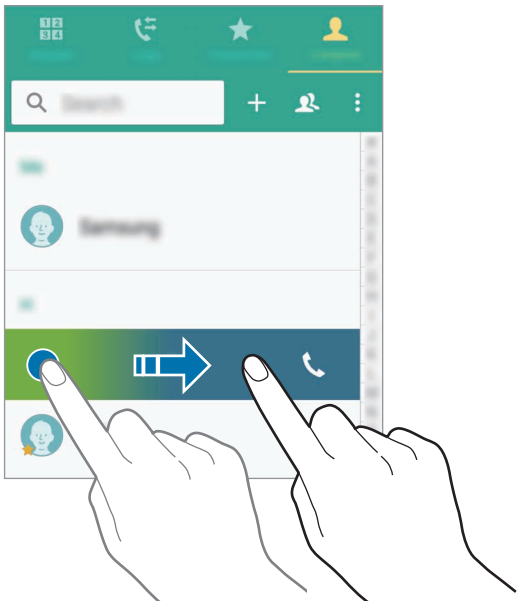

## Lemmikute loendist helistamine

Valige kontakt ja toksake selle lisamiseks lemmikkontaktide loendisse ★.

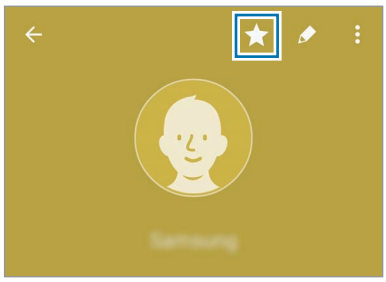

Avage lemmikute kuva ja valige helistamiseks kontakt.

## Rahvusvahelise kõne tegemine

1 Toksake **Klaviatuur**.

2 Toksake ja hoidke all **0**, kuni ilmub + märk. Sisestage riigikood, piirkonnakood ja telefoninumber ning toksake .

# Sissetulevad kõned

## Kõnele vastamine

- Kui peaekraan on välja lülitatud:

  Peaekraan lülitub sisse ja sellel kuvatakse kõneteade. Kõnele vastamiseks lohistage suurest ringist välja.
- Kui peaekraan on sisse lülitatud või kui rakendus töötab:

  Kõneteade kuvatakse servaekraanil. Kõnele vastamiseks lohistage .

## Kõnest keeldumine

- Kui peaekraan on välja lülitatud:

  Peaekraan lülitub sisse ja sellel kuvatakse kõneteade. Kõnest keeldumiseks lohistage suurest ringist välja.
- Kui peaekraan on sisse lülitatud või kui rakendus töötab:

  Kõneteade kuvatakse servaekraanil. Kõnest keeldumiseks lohistage .

## Vastamata kõned

Vastamata kõne puhul kuvatakse olekuribal ja servaekraanil ikoon . Avage vastamata kõnede nimekirja vaatamiseks teavituste paneel või toksake servaekraanil . Samuti võite vastamata kõnede vaatamiseks toksata avalehel → **Logid**.

- Sõnumi saatmiseks kõnest keeldumisel lohistage sõnumist keeldumise riba üles.
- Erinevate keeldumissõnumite loomiseks avage avaleht ja toksake → → **Seaded** → **Helista** → **Kõnest keeldumine** → **Keeldumissõnumid** → .

# Valikud kõnede ajal

## Häälkõne ajal

Võimalikud on järgnevad tegevused:

- : helitugevuse tõstmine.
- **Lisa kõne**: teise kõne tegemine.
- **Numbriklahvistik**: klaviatuuri avamine.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.
- **Kõlar**: valjuhääldi sisse- või väljalülitamine. Valjuhääldi kasutamise ajal kõnelege seadme ülaosas olevasse mikrofoni ja hoidke seade kõrvadest eemal.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Bluetooth**: Bluetoothi peakomplekti sisselülitamine, kui see on seadmega ühendatud.

## Videokõne ajal

Toksake ekraani, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Lülitumine**: lülitamine esi- ja tagakaamerale.
- **Summuta**: mikrofoni väljalülitamine, et teine pool teid ei kuuleks.
- **Lõpeta**: hetkel poolelioleva kõne lõpetamine.

Topeltkaamerarežiimiga videokõne on võimalik kuni 3 minutit. Pärast 3 minutit lülitab seade optimaalseks jõudluseks tagakaamera välja.

# Kontaktid

## Sissejuhatus

Looge uusi kontakte või hallake seadmes olevaid kontakte.

## Kontaktide lisamine

### Kontaktide teisaldamine teistest seadmetest

Te saate teisaldada kontakte teistest seadmetest enda seadmesse. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete ülekandmine teie eelmiselt seadmelt.

### Kontaktide käsitsi loomine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

2 Toksake + ja valige salvestuskoht.

3 Sisestage kontaktteave.

4 Toksake **SALVESTA**.

Klaviatuuri abil telefoninumbri kontaktidesse lisamiseks toksake **Klaviatuur**, sisestage number ja toksake **Lisa kontaktidesse**.

Vastuvõetud kõnedest või sõnumitest telefoninumbri lisamiseks kontaktiloendisse toksake **Logid** ja toksake kontakti pilti.

## Kontaktide otsimine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kontaktid** → **Kontaktid**.

Kasutage ühte järgnevatest otsinguviisidest:

- Kerige kontaktide loendis üles või alla.
- Lohistage kiireks kerimiseks sõrmega kontaktide loendi parema servas oleval indeksil.
- Toksake kontaktide loendi ülaosas otsinguväljale ja sisestage otsingu kriteeriumid.

Kui kontakt on valitud, valige üks järgnevatest toimingutest:

- ★ : lemmikkontaktidesse lisamine.
- / : hääl- või videokõne tegemine.
- : sõnumi koostamine.
- : e-kirja koostamine.

# Sõnumid ja e-post

## Sõnumid

### Sissejuhatus

Saatke tekstsõnumeid (SMS) või multimeediasõnumeid (MMS) ja vaadake sõnumeid vestluse ajal.

### Sõnumite saatmine

Rändluse ajal võib sõnumite saatmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Toksake .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

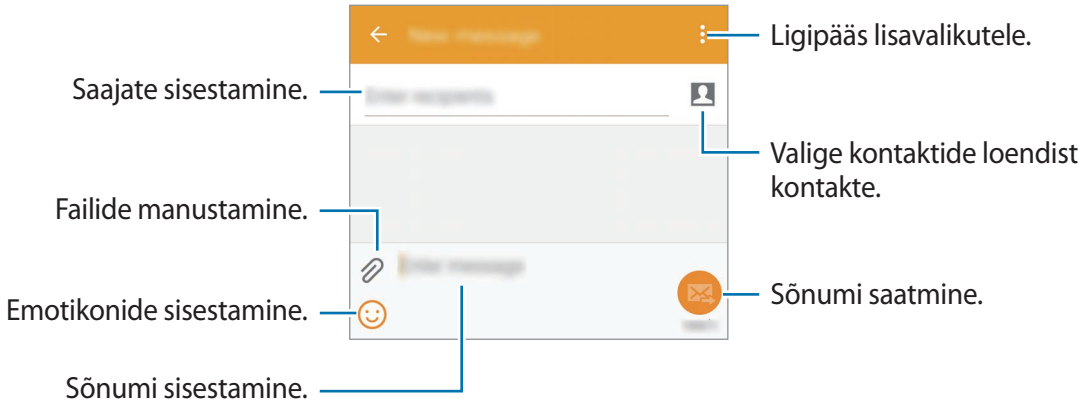


4 Toksake sõnumi saatmiseks .

## Sõnumite vaatamine

Sõnumid on kontaktide kaupa sõnumilõimedesse rühmitatud.

Rändluse ajal võib sõnumite vastuvõtmine teile lisakulusid tekitada.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Sõnumid**.

2 Valige sõnumiloendist kontakt.

3 Vaadake oma vestlust.

Täiendavate suvandite vaatamiseks toksake sõnumi üksikasjade kuval ⋮.

# E-post

## Sissejuhatus

Lisage oma e-posti kontosid e-kirjade vastuvõtmiseks ja nendele vastamiseks.

## E-posti kontode seadistamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **E-post**.

Seadistage **E-post** esmakordsel avamisel e-posti konto.

2 Sisestage e-posti aadress ja parool ning toksake seejärel **JÄRGMINE**.

Ettevõtte e-posti konto käsitsi registreerimiseks toksake **KÄSITSI SEADISTAMINE**.

3 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Järgmise e-posti konto seadistamiseks toksake ☰ → **HALDA KONTOSID** → +.

Kui teil on rohkem kui üks e-posti konto, saate ühe määrata vaikekontoks. Toksake ☰ → **HALDA KONTOSID** → ⋮ → **Määra vaikekonto**.

## E-kirjade saatmine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **E-post**.

2 Sõnumi koostamiseks toksake ekraani alaservas .

3 Lisage saajad ja sisestage sõnum.

4 Toksake sõnumi saatmiseks .

## E-kirjade lugemine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **E-post**.

2 Toksake sõnumiloendis sõnumit, mida soovite lugeda.

# Kaamera ja galerii

## Kaamera

### Sissejuhatus

Pildistage ja salvestage videoid mitmesuguseid režiime ja seadeid kasutades.

### Tavaline pildistamine

Te saate pildistada ja salvestada videoid. Vaadake oma fotosid ja videoid asukohas **Galerii**.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kaamera**.

**Kaamera kasutamise reeglid**

- Ärge pildistage inimesi või tehke neist videosid ilma neilt luba küsimata.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus see on seadusega keelatud.
- Ärge tehke pilte või videosid kohtades, kus võite rikkuda teiste inimeste privaatsust.

## Fotode jäädvustamine või videote salvestamine

1 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

2 Toksake pildistamiseks ◉ või video salvestamiseks ⏺.

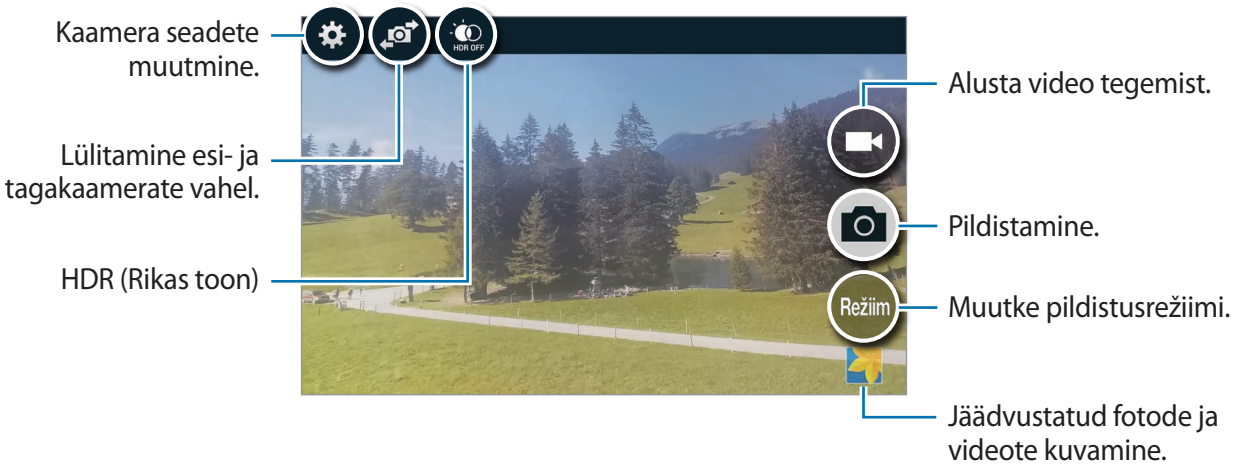


## Lukustatud ekraanilt kaamera käivitamine

Eriliste hetkede kiireks pildistamiseks käivitage lukustatud ekraanil **Kaamera**.

1 Lohistage lukustatud ekraanil ikoon 📷 suurest ringist välja.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

3 Toksake pildistamiseks ◉ või video salvestamiseks ⏺.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- Suurendamiseks või vähendamiseks tõmmake kaks sõrme ekraanil laiali või kokku.
- Video salvestamise ajal pildi tegemiseks toksake ◉.

# End. teh. pilt

## Autoportreede automaatvõte

Eesmise kaameraga pildistades asetage sõrm andurile või kasutage häälkäsklusi, et pildistada automaatselt ilma katikunuppu toksamata.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake servaekraanil , et lülitada eesmine kaamera autoportreede pildistamisele.

3 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

4 Pange sõrm seadme tagaküljel olevale andurile ja tõstke seejärel sõrm autoportree pildistamiseks üles. Samuti võite pildistamiseks öelda „Smile", „Cheese", „Capture" või „Shoot". Video salvestamiseks öelge „Record video".

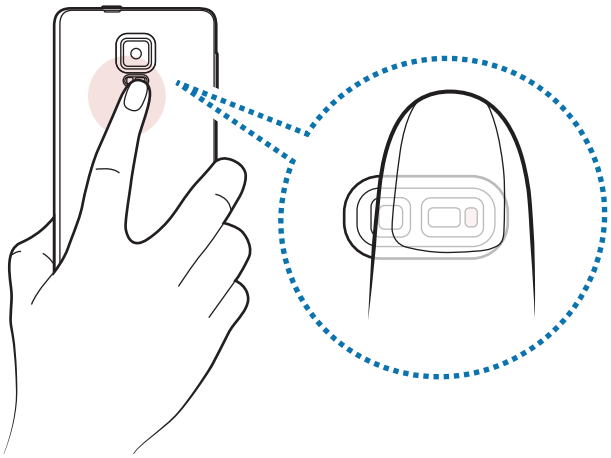

## Lai selfie

Pildistage lai autoportree, et fotole rohkem inimest mahutada ja vältida nende väljajäämist.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake servaekraanil , et lülitada eesmine kaamera autoportreede pildistamisele.

3 Toksake **Režiim** → **Lai selfie**.

4 Keerake esikaamera objektiiv oma näo poole.

5 Pange sõrm seadme tagaküljel olevale andurile ja tõstke seejärel sõrm autoportree pildistamiseks üles. Samuti võite pildistamiseks öelda „Smile", „Cheese", „Capture" või „Shoot". Video salvestamiseks öelge „Record video".

6 Lainurk-autoportree tegemiseks keerake seadet aeglaselt vasakule ja seejärel paremale.

Seade jäädvustab täiendavaid fotosid, kui sinine raam liigub valge raami kummasegi otsa.

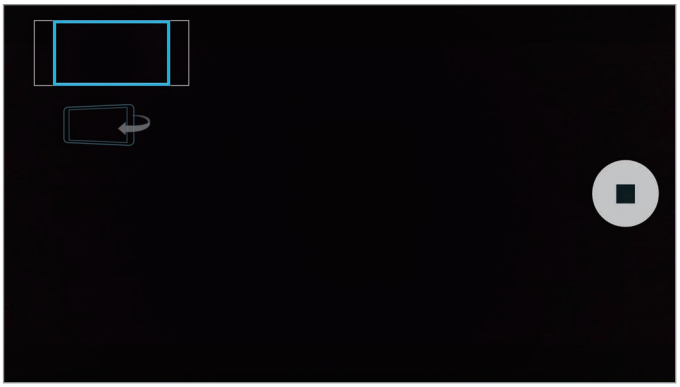

- Veenduge, et sinine raam jääb pildiotsija aknasse.
- Pildistatavad peavad laiade autoportreede pildistamise ajal paigal püsima.
- Valgustingimused võivad foto resolutsiooni mõjutada.
- Eelvaate ekraanil kuvatava pildi ülemine ja alumine osa võivad olla välja lõigatud sõltuvalt pildistamistingimustest.

## HDR (rikkalik toon)

Tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage isegi eredates ning tumedates kohtades olevad detailid.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kaamera**.

2 Toksake servaekraanil , et lülituda ümber tagakaamerale.

3 Toksake servaekraani eelvaate kuval .

Ikoon muutub .

4 Toksake pildistamiseks .

Ilma efektita

Koos efektiga

## Võtterežiimid

Pildistage mitmesuguste võtterežiimidega.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kaamera**.

### Auto.

Lubage selle abil kaameral hinnata ümbruskonda ja otsustada foto jaoks sobiv režiim.

Toksake eelvaate ekraanil **Režiim** → **Auto.**

## Tagakaam. self.

Kasutage seda režiimi autoportree jäädvustamiseks tagakaameraga.

1 Toksake eelvaate ekraanil **Režiim** → **Tagakaam. self.**

2 Lohistage või kohandage raami näotuvastusala määramiseks.

3 Seadke oma võte nii, et tagakaamera objektiiv on suunatud teie poole.

4 Kuulake piikse, mis juhivaid teid kompositsiooni muutmisel.

Kui teie nägu on näotuvastusala sees, teeb kaamera hoiatusheli, piiksub mõni sekund ning jäädvustab seejärel automaatselt foto.

## Valikuline fookus

Kastutage fookusest väljas efekti, et jätta kindlaid objekte fotolt välja.

1 Toksake eelvaate ekraanil **Režiim** → **Valikuline fookus**.

2 Toksake eelvaate kuval kujutist, mida kaamera peaks fookustama.

3 Toksake pildistamiseks .

4 Toksake eelvaate kuva paremas alaservas olevat eelvaate pisipilti.

5 Toksake ja valige üks järgnevatest:

- **Lähedane fookus**: objekti esiletõstmine ja tausta hägustamine.
- **Kauge fookus**: objekti hägustamine ja tausta esiletõstmine.
- **Panoraami fookus**: objekti ja tausta esiletõstmine.

6 Toksake .

- On soovitatav paigutada objektid seadmest kuni 50 cm kaugusele. Asetage objekt, mida soovite fokusseerida, seadme lähedale.
- Veenduge pildistamise ajal, et objekti ja tausta vahel on piisav kaugus. Kaugus peab olema rohkem kui kolm korda suurem kui kaugus seadme ja objekti vahel.
- Seadme jäädvustatud fotode kvaliteeti võivad mõjutada järgnevad tingimused:
  - Seade või objekt liigub.
  - Tugev taustvalgus, vähene valgus või te pildistate siseruumides.
  - Objektil või taustal puudub muster või see on ühevärviline.

## Panoraam

Tehke horisontaalne või vertikaalne fotoseeria ja kombineerige need lainurkvõtteks.

Toksake eelvaate ekraanil **Režiim** → **Panoraam**.

## Halda rež.

Valige režiimivalikuaknas kuvatavad võterežiimid või muutke nende järjestust.

1 Toksake eelvaate ekraanil **Režiim** → **Halda rež.**

2 Kriipsmärgistage režiimiloendisse lisatavad režiimid.

- **Ilus nägu**: nägude valgustusega pildistamine õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Shot & more**: kasutage seda režiimi fotoseeria jäädvustamiseks ning erinevate efektide ja võterežiimide abil fotode muutmiseks.
- **Virt. tuur**: pildistage ruumis edasi liikudes ja vasakule või paremale pöörates, et jäädvustada erinevaid võttenurki.
- **2 kaamerat**: kasutage samaaegselt eesmist ja tagakaamerat, et jäädvustada fotot või salvestada videot korraga mõlema kaameraga.

### Režiimide allalaadimine

Laadige täiendavaid võtterežiime alla veebipoest **Galaxy Apps**.

Toksake eelvaate ekraanil **Režiim** → **Laadi alla**.

- Parima võtte saamiseks panoraamrežiimis järgige neid nõuandeid:
  - Liigutage kaamerat aeglaselt ühes suunas.
  - Hoidke pilt kaamera pildiotsija raamis.
  - Vältige ebaselge taustaga, nagu nt tühja taeva või seinaga piltide jäädvustamist.
- Te saate salvestada videoid topeltkaamerarežiimis kuni 5 minutit Full HD-režiimis ja kuni 10 minutit HD- või VGA-režiimis.
- Topeltkaamerarežiimis videote salvestamise ajal salvestatakse heli sisemikrofoniga.

## Kaamera seaded

Toksake servaekraani eelvaate kuval ⚙.

Kasutatavad suvandid võivad olenevalt režiimist ja kasutatavast kaamerast erineda.

- AUTO : välgu sisse- või väljalülitamine.
- OFF : valige viivitusaja pikkus, enne kui kaamera teeb automaatselt pilti.
- : valige fotode ja videote jäädvustamise ajal kasutatav filtriefekt. Lisaefektide allalaadimiseks toksake **Laadi alla**. Efektide järjekorra muutmiseks või loendist eemaldamiseks toksake **Halda efekte**.
- 16M : fotode eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.

Kaamera lisaseadete avamiseks avage eelvaate aken ja toksake ⚙ → •••.

- **Ilus nägu**: seadme seadistamine pildistama nägusid valgustusega õrnemate kujutiste saamiseks.
- **Särituse väärtus**: säriväärtuse muutmine. See määrab, kui palju valgust kaamera andur saab. Kasutage halvemates valgustingimustes suuremat säriväärtust.
- **ISO**: valige ISO väärtus. See määrab kaamera valgustundlikkuse. Madalad väärtused sobivad paigalseisvatele ja eredalt valgustatud objektidele. Kõrgemad väärtused sobivad kiiresti liikuvatele ja halvasti valgustatud objektidele. Kuid kõrgemad ISO seadistused võivad fotodel põhjustada müra.
- **Valge tasakaal**: sobiva valge tasakaalu valimine, et pildid oleksid tõetruudes värvides.
- **Mõõtmisrežiimid**: valige mõõtmisviis. See määrab, kuidas valgustugevust arvutatakse. **Keskmestav mõõtmine** mõõdab taustvalgust kaadri keskel. **Punktmõõtmine** mõõdab valgustugevust kindlas asukohas. **Maatriksmõõtmine** arvutab kogu kaadri keksväärtuse.
- **HDR (rikkalik toon)**: tehke rikkalike värvidega fotosid ja talletage detailid isegi eredates ning tumedates kohtades.
- **Toksake pildistamisek**: toksake fotode pildistamiseks eelvaate ekraanil pilti.
- **Video suurus**: video eraldusvõime valimine. Suurema eraldusvõime kasutamine annab parema kvaliteediga fotod, kuid hõlvab rohkem mäluruumi.
- **Video stabiliseer.**: aktiveerige värinakaitse, et vähendada või kõrvaldada video salvestamise ajal kaamera värinast tulenev hägusus.
- **Asukohasildid**: lisab fotole GPS-i asukohasildi.

  - GPS-signaali parandamiseks ärge pildistage tingimustes, kus signaal võib olla häiritud, nagu ehitiste vahel, madalates kohtades või halva ilmaga.
  - Teie asukoht võib olla näidatud Internetti üleslaaditud fotodel. Selle vältimiseks lülitage asukohasiltide seade välja.

- **Salvestamiskoht**: salvestuskoha valimine.
- **Salvesta ümberpöörat.**: eesmise kaameraga pildistades pöörake kujutis ümber, et luua originaalstseeni peegelpilt.
- **Ruudustik**: ekraani pildinäidiku juhised abistavad kompositsiooni loomist objektide valimisel.
- **Hääljuhtimine**: seadme seadistamine häälkaskude abil pildistama või videoid salvestama.
- **Helitugevusnupp**: seadme määramine kasutama helitugevusnuppu katiku või suumi funktsiooni juhtimiseks.

- **Kuva pilte**: seadme määramine näitama fotosid pärast nende jäädvustamist.
- **Halda otseteid**: sageli kasutatavate suvandite otseteede reorganiseerimine.
- **Lähtesta seaded**: kaamera seadete lähtestamine.
- : kaamera kasutamise spikriteabe kuvamine.

# Galerii

## Sissejuhatus

Vaadake ja hallake seadmesse salvestatud fotosid ja videoid.

## Piltide või videote kuvamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt või video.

Videofailid kuvavad eelvaates pisipildil ▶ ikooni. Video taasesituseks toksake ▶.

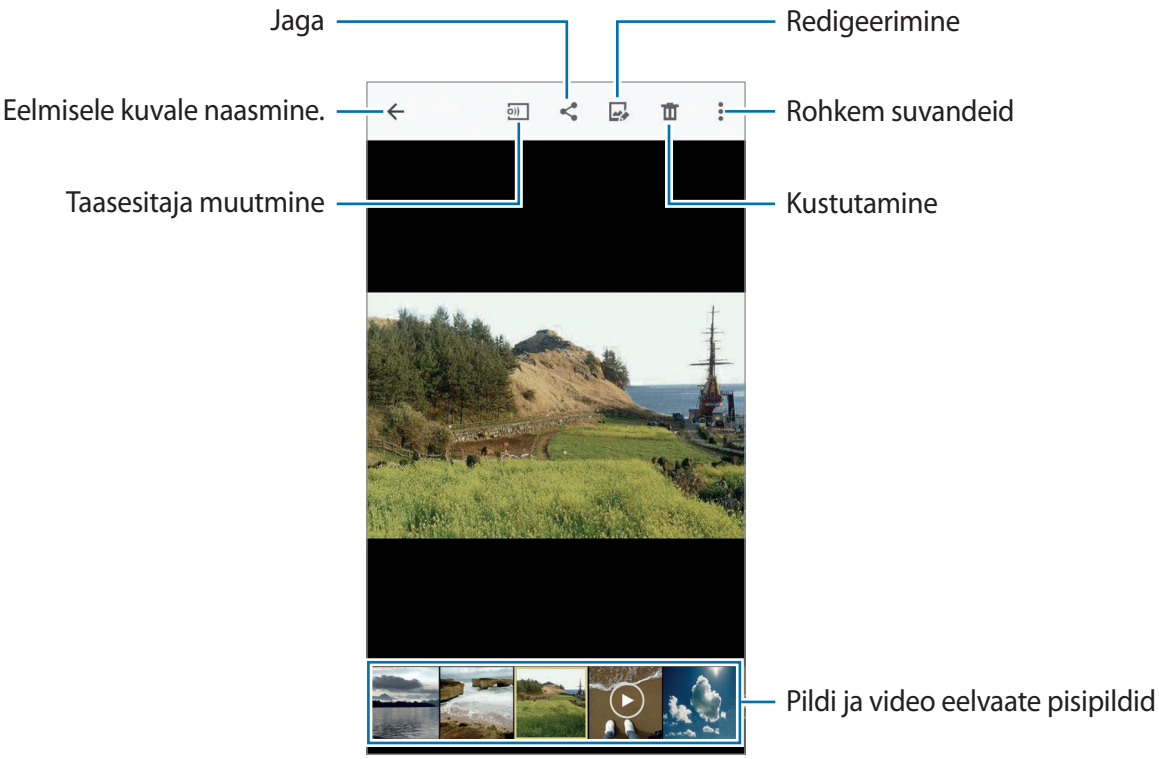


Menüüriba ja eelvaate pisipiltide peitmiseks või näitamiseks toksake ekraani.

# Teistesse seadmetesse salvestatud sisu vaatamine

Otsige teistesse seadmetesse salvestatud sisu ja vaadake seda oma seadmes.

## Ligipääs Samsungi kontoga registreeritud seadmetesse salvestatud sisule

Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi kontode registreerimine.

Toksake galerii pealehel ☰ ja valige loendist **Registreeritud seadmed** seade, mille sisule soovite ligi pääseda. Te saate vaadata sisu seadmetest, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külastage veebisaiti link.samsung.com lisainfo saamiseks.

- Veenduge, et registreeritud seadmed on sisse lülitatud ja ühendatud Wi-Fi-võrku või mobiilsidevõrku.
- Mobiilsidevõrgus teistesse seadmetesse salvestatud sisule ligipääsemine võib kaasa tuua lisakulutusi.

## Ligipääs lähedalasuvatesse seadmetesse salvestatud sisule

Otsige lähedalasuvaid seadmeid Wi-Fi, Wi-Fi Directi või mobiilse pääsupunkti kaudu, et vaadata nendesse salvestatud sisu oma seadmega.

1. Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Lähedalasuvad seadmed**.
2. Toksake galerii avalehel ☰.
3. Valige loendist **Läh. asuvad sead.** seade.

   Te saate vaadata pilte ja videoid seadmetest, millel on aktiveeritud sisu jagamise funktsioon.

# Piltide või videote kustutamine

## Pildi või video kustutamine

Valige pilt või video ja toksake ekraani ülaosas .

## Mitme pildi ja video kustutamine

1 Toksake ja hoidke galerii avalehel pilti või videot, mida soovite kustutada.

Või toksake → **Vali**.

2 Kriipsmärgistage kustutatavad pildid või videod.

3 Toksake ekraani ülaservas .

Samuti võite mitme üksuse kustutamiseks toksata → **Kustuta**, märgistada kustutatavad pildid või videod ja toksata seejärel **VALMIS**.

# Ohutusabi

## Hädaabirežiim

Hädaabirežiimis läheb ekraan halltoonidesse, et vähendada akuenergia kulu. Mõningaid rakendusi ja funktsioone ei saa kasutada.

### Hädaabirežiimi aktiveerimine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi** → **Hädaabirežiim** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Hädaabirežiim**.

Või vajutage ja hoidke toitenuppu ning toksake seejärel **Hädaabirežiim**.

2 Lugege läbi tingimused ja toksake **OK**.

3 Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake **LUBA**.

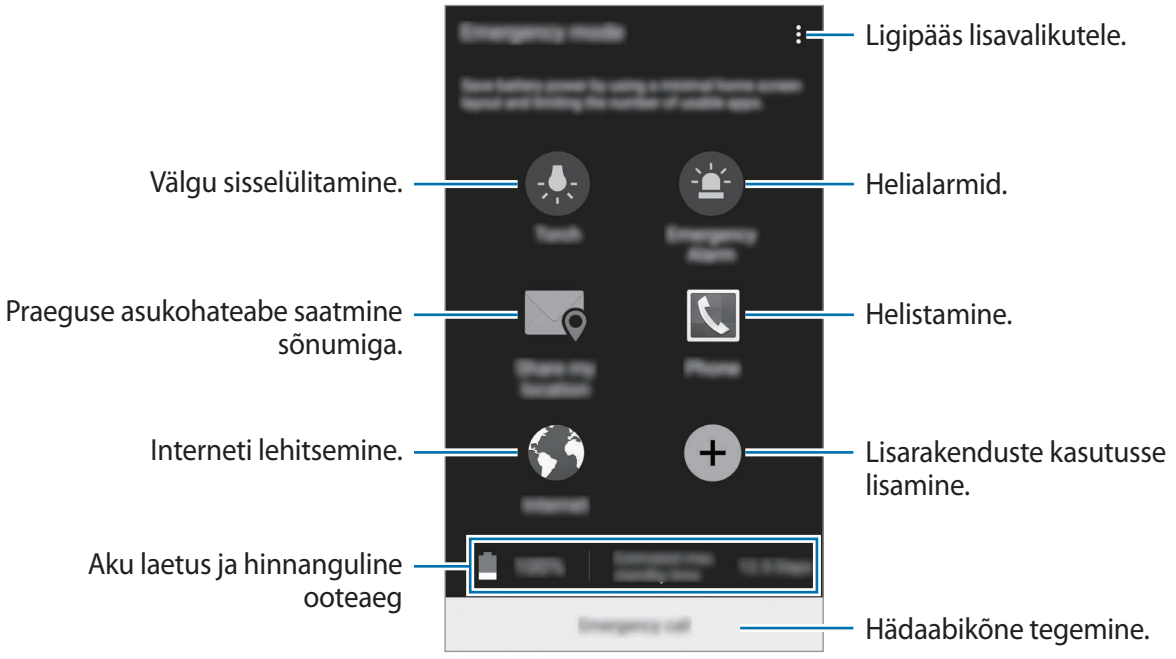


Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

### Hädaabirežiimi deaktiveerimine

Hädaabirežiimi desaktiveerimiseks toksake ⋮ → **Desaktiveeri hädaabirežiim** → **DESAKTIV.** Samuti võite vajutada ja all hoida toitenuppu ning toksata seejärel **Hädaabirežiim** → **DESAKTIV.**

## Saada abisõnumeid

Vajutage hädaolukorras kiiresti kolm korda toitenuppu. Seade saadab sõnumid teie esmastele kontaktidele. Sõnumid sisaldavad teie asukohateavet. Selle funktsiooni kasutamiseks registreerige kõigepealt oma esmased kontaktid.

### Esmaste kontaktide lisamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

2 Toksake **Halda esmaseid kontakte** → **Loo esmane kontakt**.

3 Toksake **Loo kontakt** ja sisestage kontakti info või toksake **Vali kontaktidest**, et lisada olemasolev kontakt esmase kontaktina.

### Hädaabisõnumite määramine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Ohutusabi**.

2 Toksake **Saada abisõnumeid** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Saada abisõnumeid**.

3 Lugege kasutustingimusi ja toksake nõustumiseks **OK**.

Hädaabisõnumites helisalvestise või foto kasutamiseks kriipsmärgistage **Saada helisalvestis** või **Saada pildid**.

Suvand **Saada pildid** ei pruugi olenevalt regioonist või teenusepakkujast võimalik olla.

# Kasulikud rakendused

## Auto-rež.

### Sissejuhatus

Kasutage seda režiimi sõitmise ajal seadme juhtimiseks. Kasutage seadme puudutamise asemel sõnumite ja muusika kuulamiseks häälkäske.

Ärge vaadake sõitmise ajal ekraanile ega teostage toiminguid kätega.

- Navigatsioonikaardid, teie praegune asukoht ning muud navigatsiooniandmed võivad erineda tegelikust asukohateabest. Pöörake alati tähelepanu liiklusoludele, teistele liiklejatele ja muudele teguritele, mis võivad teie sõitu mõjutada. Järgige sõitmisel hoiatusi ja reegleid.
- Navigatsioonifunktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.
- Olenevalt teie regioonist või teenusepakkujast ei pruugi see režiim kasutatav olla.
- Seda režiimi ei toetata teatud keeltes.

### Autorežiimi käivitamine

Kui te registreerite oma seadmes sõiduki, saate seadme heli kuulata läbi sõiduki kõlarite. Te saate seadistada seadme aktiveerima autorežiimi automaatselt, kui see ühendatakse sõidukiga jne.

Rakenduse esmakordsel kasutamisel järgige seadistamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

1 Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Kui kuvatakse Bluetooth-ühenduse loomiseks luba küsimise aken, toksake **JAH**, lubamaks sõidukil teie seadet otsida ja sellega Bluetoothi kaudu ühendust luua.

- Enne sõiduki registreerimist käivitage sõiduk ja lülitage raadio sisse.
- Asetage sõiduki registreerimisel seadmes seade sõiduki lähedusse.

### Täiendavate sõidukite registreerimine

Toksake **MORE** → **Settings** → **My cars** → **ADD**.

## Autorežiimi menüüde kasutamine

Kasutage autorežiimi menüüsid häälkäskudega helistamiseks, sõnumite saatmiseks, kohtades navigeerimiseks või muusika taasesituseks. Samuti võite toksata ekraanil iga menüü ikoonile.

1 Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

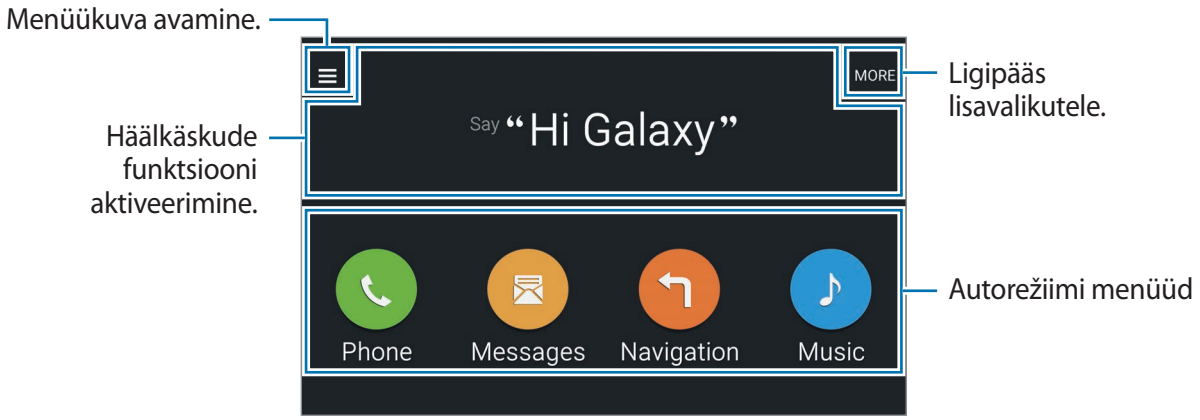


2 Lausuge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy.”

3 Kui kuvatakse ikoon, lausuge soovitud menüü avamiseks häälkäsk.

Samuti saate kasutada kiireid häälkäske. Kiirete häälkäskude näidete kuvamiseks toksake **MORE** → **Example commands**.

## Navigeerimisfunktsiooni kasutamine

Toksake ja hoidke täpse asukoha valimiseks sõrmega kaardil. Või kasutage sihtmärgini navigeerimiseks häälkäsku.

1 Selle aktiveerimiseks avage kiirseadete paneel ja toksake **Auto-rež.**

2 Lausuge autorežiimi avalehel „Hi Galaxy.”

3 Lausuge „Navigation”.

4 Öelge asukoha võtmesõna või aadress.

Seade hakkab teid automaatselt asukohta juhatama.

# S Finder

## Sissejuhatus

Otsige mitmesugust sisu märksõna abil.

## Sisu otsimine

Avage teavituste paneel ja toksake **S Finder**.

Sisestage otsinguväljale märksõna või toksake ja lausuge märksõna.

Täpsemate tulemuste saamiseks toksake otsinguvälja all olevaid filtrinuppe ja valige seejärel silt.

## Otsingukategooriate määramine

Te saate määrata otsingukategooriaid, et otsida sisu spetsiaalsetel otsinguväljadel.

Toksake → **Seaded** → **Vali otsingu kategooria** ja kriipsmärgistage kategooriad.

## Otsinguajaloo haldamine

Teie varasemad otsingud on automaatselt salvestatud. Otsinguajaloo üksuse kustutamiseks toksake üksuse kõrval —.

Kui soovite, et seade ei salvestaks otsingutulemusi, toksake ⋮ → **Seaded** ja tühistage seejärel valik **Kasuta otsingu ajalugu**.

# S Planeerija

## Sissejuhatus

Hallake oma ajakava, sisestades saabuvad sündmused või ülesanded oma planeerijasse.

## Sündmuse või ülesande loomine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Planeerija**.

2 Toksake + või tehke topelttoks kuupäeval.

Kui kuupäeval on juba salvestatud sündmusi või ülesandeid, toksake kuupäeva ja toksake +.

3 Toksake sündmuse või ülesande valimiseks ekraani vasakusse ülanurka ja sisestage üksikasjad.

- **Lisa sündmus**: sündmuse algus- ja lõppkuupäeva seadmine. Te saate seadistada valikulise kordusseade.
- **Lisa ülesanne**: konkreetsele päevale ülesande lisamine. Te saate seadistada valikulise prioriteedi seade.

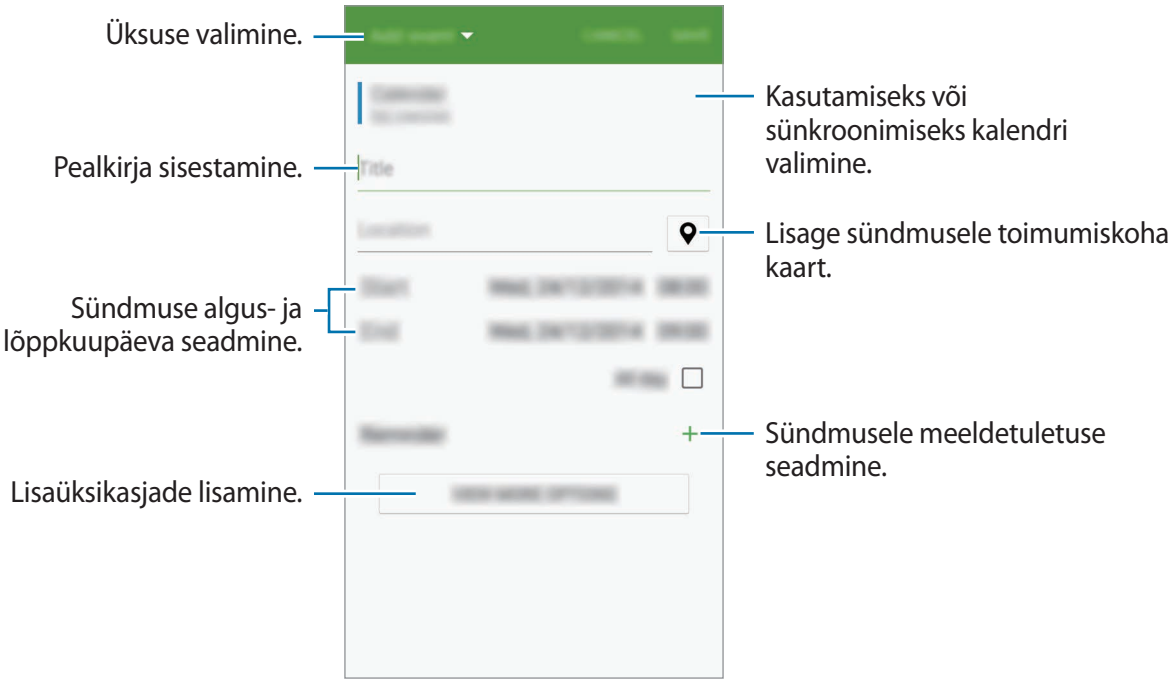


4 Sündmuse või ülesande salvestamiseks toksake **SALVESTA**.

## Sündmuste või ülesannete kontodega sünkroonimine

Sündmuste ja ülesannete sünkrooniliseks oma kontodega toksake rakenduse S Planner avalehel ⋮ → **Sünkrooni kohe**.

Sünkroonimise jaoks kontode lisamiseks toksake ⋮ → **Kalendrid** → **Lisa konto**. Seejärel valige sünkroonimiseks konto ja logige sisse. Kui konto on lisatud, kuvatakse konto nime kõrval roheline ring.

Konto sünkroonimissuvandi muutmiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Kontod**, ja valige seejärel konto teenus.

# S Health

## Sissejuhatus

S Health aitab teil tervislikke eluviise järgida ja oma heaolu eest hoolitseda. Seadke treeningueesmärke, kontrollige oma edusamme ja jälgige oma üldist heaolu ja seisundit.

## Rakenduse S Health käivitamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Health**.

2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

Vastavalt teie füüsilistele näitajatele arvutab seade teie baasainevahetuse kiiruse (BAK) ning soovitab päevast kalorite hulka. Soovitus ei pruugi olla täpne kõigile vanustele, kehatüüpidele või toitumisvajadustele.

## S Health avaleht

Te saate rakenduse S Health menüüdest vaadata põhiteavet ja kasutada nendesse otse pääsemiseks otseteid.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Health**. Toksake ☰ → **Põhiekraan**.

Lisateabe saamiseks rakenduse S Health funktsioonide kohta avage rakenduse S Health avaleht ja toksake ⋮ → **Spikker**.

## Lisateave

- Sellise andmekogumise eesmärk on üksnes pakkuda teile soovitud teenust, sh lisateavet, mis suurendab teie heaolu, varundada ja sünkroonida andmeid, andmeid analüüsida ning koostada statistikat, et arendada ja pakkuda paremaid teenuseid. (Kuid kui logite oma Samsungi kontosse sisse rakendusest S Health, võidakse andmete varundamise eesmärgil andmed serverisse salvestada.) Isikuandmeid võib säilitada kuni selliste eesmärkide lõpetamiseni. Te saate kustutada rakendusega S Health salvestatud isikliku teabe, kui kasutate andmete lähtestamise suvandit seadete menüüs. Kui olete andmeid suhtlusvõrkudes jaganud või mäluseadmetesse edastanud, peate need eraldi kustutama.
- Teie võtate kogu vastutuse suhtlusvõrgustikes jagatud või teistele edastatud andmete ebasobiva kasutamise eest. Olge isiklike andmete jagamisel ettevaatlik.
- Kui seade on ühendatud mõõteriistadega, kinnitage korrektseks töötamiseks sideprotokoll. Kui kasutate traadita ühendust, nagu Bluetooth või ANT+, võivad teiste seadmete tekitatud elektroonilised häired seadet mõjutada. Vältige seadme kasutamist teiste raadiolaineid edastavate seadmete läheduses.
- Rakenduses S Health kasutatav sisu võib sõltuvalt rakenduse tarkvara versioonist erineda. Rakendusega pakutavaid teenuseid võidakse eelneva etteteatamiseta muuta või lõpetada.
- Rakenduse S Health kasutatavad funktsioonid võivad olenevalt teie asukohariigis kehtivatest seadustest ja eeskirjadest erineda.
- Olenevalt teie asukohariigist ei pruugi mõned rakenduse S Health funktsioonid saadavad olla.
- S Healthi funktsioonid on ette nähtud kasutamiseks ainult sportimise ja info eesmärgil ning ei ole mõeldud haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks ega raviks, leevenduseks või ennetamiseks.

# S Voice

## Sissejuhatus

Tehke mitmesuguseid toiminguid lihtsalt rääkides.

## Rakenduse S Voice käivitamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Voice**.

Samuti võite vajutada kaks korda avakuvaklahvi.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

2 Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

3 Lugege kasutamisõpetust või toksake kasutamisõpetuse vahelejätmiseks **START**.

## Keele seadmine

Toksake ⋮ → **Settings** → **Language** ja valige seejärel keel.

Valitud keel rakendatakse ainult rakendusele **S Voice**, mitte aga seadme kuvakeelena.

## Rakenduse S Voice kasutamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **S Voice**.

Samuti võite vajutada kaks korda avakuvaklahvi.

Kui **S Voice** käivitatakse, alustab seade häältuvastust.

2 Öelge häälkäsk.

Kui seade käsu ära tunneb, sooritab seade vastava toimingu. Häälkäsu kordamiseks või teistsuguse käsu lausumiseks toksake .

### Nõuanded paremaks hääletuvastuseks

- Rääkige selgelt.
- Kasutage vaikses kohas.
- Ärge kasutage solvavaid sõnu või slängi.
- Katsuge hoiduda aktsendist.

Seade võib teie käske mitte mõista või täita valesid käske sõltuvalt sellest, kus ja kuidas te räägite.

## Rakenduse S Voice äratamine puhkerežiimist

Kui rakendust S Voice teatud aja vältel ei kasutata, lülitub see automaatselt puhkerežiimile. Toksake häältuvastuse jätkamiseks mikrofoni ikooni või öelge seadmele „Hi Galaxy".

## Äratuskäsu muutmine

Te saate muuta äratuskäsku „Hi Galaxy." Äratuskäsku kasutatakse rakenduse S Voice jätkamiseks, kui seade on ooterežiimil.

Toksake ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

## Lukustatud ekraanil häälkäskude kasutamine

Lukustatud ekraanil on võimalik eelsätestatud äratuskäskudega kasutada erinevaid funktsioone.

Toksake ⋮ → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

# Muusika

## Sissejuhatus

Kuulake kategooriate järgi sorditud muusikat ja kohandage taasesituse seadeid.

## Muusika esitamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Muusika**.

Valige taasesitatav pala.

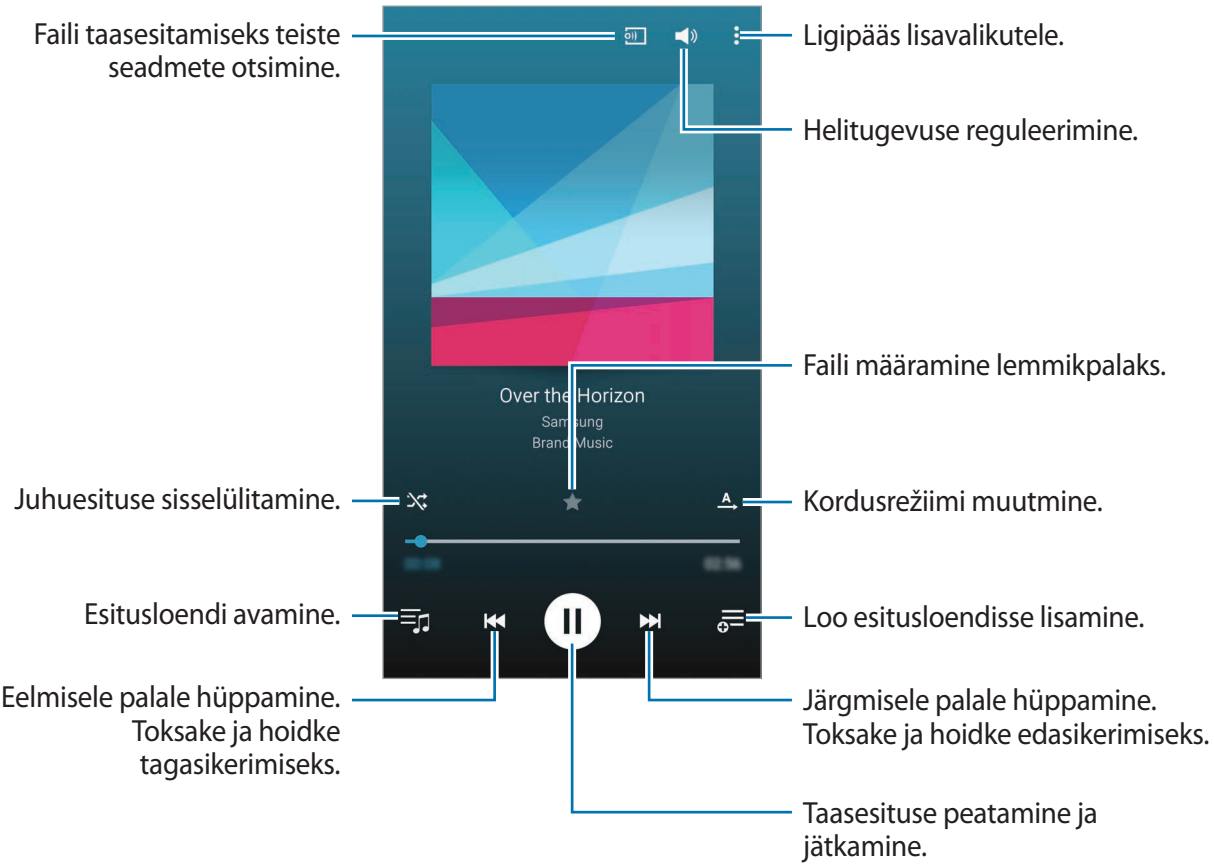

# Teistesse seadmetesse salvestatud muusika mängimine

Otsige teistesse seadmetesse salvestatud muusikat ja taasesitage seda oma seadmes.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Muusika**.

## Ligipääs Samsungi kontoga registreeritud seadmetesse salvestatud muusikale

Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi kontode registreerimine.

Toksake muusika pealehel **SEADMED** ja valige loendist **Registreeritud seadmed** avamiseks ja muusika taasesituseks seade. Te saate taasesitada palasid seadmetest, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külastage veebisaiti link.samsung.com lisainfo saamiseks.

- Veenduge, et registreeritud seadmed on sisse lülitatud ja ühendatud Wi-Fi-võrku või mobiilsidevõrku.
- Mobiilsidevõrgus teistesse seadmetesse salvestatud sisule ligipääsemine võib kaasa tuua lisakulutusi.

## Ligipääs lähedalasuvatesse seadmetesse salvestatud muusikale

Otsige lähedalasuvaid seadmeid Wi-Fi, Wi-Fi Directi või mobiilse pääsupunkti kaudu, et taasesitada nendesse salvestatud muusikat oma seadmega.

1. Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Lähedalasuvad seadmed**.
2. Toksake muusika pealehel **SEADMED**.
3. Valige loendist **Läh. asuvad sead.** ligipääsemiseks ja muusika taasesituseks seade.

   Te saate taasesitada palasid seadmetest, millel on aktiveeritud sisu jagamise funktsioon.

# Video

## Sissejuhatus

Vaadake seadmesse salvestatud videoid ja kohandage taasesituse seadeid.

## Videote esitamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Video**.

Valige esitatav videofail.

Eelmisele videole hüppamine. Kiireks tagasikerimiseks toksake ja hoidke.
Ekraanisuhte muutmine.
Faili taasesitamiseks teiste seadmete otsimine.
Riba libistamise teel edasi-tagasikerimine.
Taasesituse peatamine ja jätkamine.
Järgmisele videole hüppamine. Kiireks edasikerimiseks toksake ja hoidke.
Ligipääs lisavalikutele.

Heleduse reguleerimiseks libistage sõrme taasesitusekraani vasakut serva mööda üles või alla, helitugevuse reguleerimiseks paremat serva mööda üles või alla.

Tagasi- või edasikerimiseks libistage sõrme taasesitusekraanil vasakule või paremale.

# Teistesse seadmetesse salvestatud videote taasesitus

Otsige teistesse seadmetesse salvestatud videoid ja taasesitage neid oma seadmes.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Video**.

## Ligipääs Samsungi kontoga registreeritud seadmetesse salvestatud videotele

Logige selle funktsiooni kasutamiseks oma Samsungi kontosse sisse. Vaadake lisateavet jaotisest Samsungi kontode registreerimine.

Toksake video pealehel **SEADMED** ja valige loendist **Registreeritud seadmed** avamiseks ja video taasesituseks seade. Te saate taasesitada videot seadmetest, mis on teie Samsungi kontoga registreeritud. Külastage veebisaiti link.samsung.com lisainfo saamiseks.

- Veenduge, et registreeritud seadmed on sisse lülitatud ja ühendatud Wi-Fi-võrku või mobiilsidevõrku.
- Mobiilsidevõrgus teistesse seadmetesse salvestatud sisule ligipääsemine võib kaasa tuua lisakulutusi.

## Ligipääs lähedalasuvatesse seadmetesse salvestatud videotele

Otsige lähedalasuvaid seadmeid Wi-Fi, Wi-Fi Directi või mobiilse pääsupunkti kaudu, et taasesitada nendesse salvestatud videoid oma seadmega.

1. Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **Lähedalasuvad seadmed** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Lähedalasuvad seadmed**.
2. Toksake video pealehel **SEADMED**.
3. Valige loendist **Lähedalasuvad seadmed** ligipääsemiseks ja video taasesituseks seade.

   Te saate taasesitada videoid seadmetest, millel on aktiveeritud sisu jagamise funktsioon.

# Internet

Sirvige teabe otsimiseks veebilehti ning lisage oma lemmikleheküljed järjehoidjatesse, et neile mugavalt ligi pääseda.

## Veebilehtede sirvimine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Internet**.

2 Toksake aadressivälja. Otsimootori vahetamiseks toksake veebiaadressi välja kõrval olevat otsimootori ikooni.

3 Sisestage veebiaadress või võtmesõna ja toksake **Mine**. Häälotsinguks veebis toksake .

Tööriistade vaatamiseks lohistage oma sõrme ekraanil kergelt allapoole.

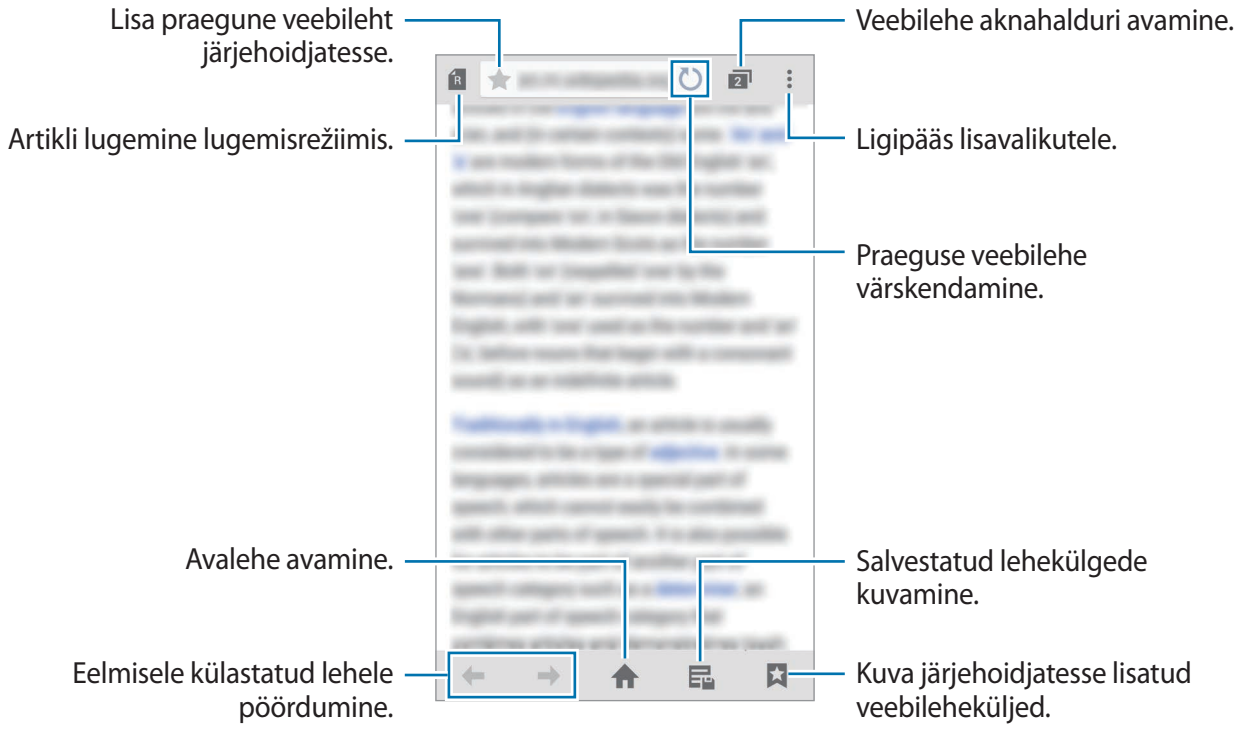

# Helisalvesti

## Sissejuhatus

Kasutage erinevates olukordades, näiteks intervjuul või koosolekul, erinevaid salvestusrežiime. Seade võib konverteerida teie hääle tekstiks ja eristada heliallikaid.

## Häälmemode salvestamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

2 Toksake ● salvestamise alustamiseks. Rääkige otse mikrofoni.

Toksake ❚❚ salvestamise peatamiseks. Salvestamise tühistamiseks toksake ✕.

Toksake häälmemo salvestamise ajal järjehoidja sisestamiseks ★.

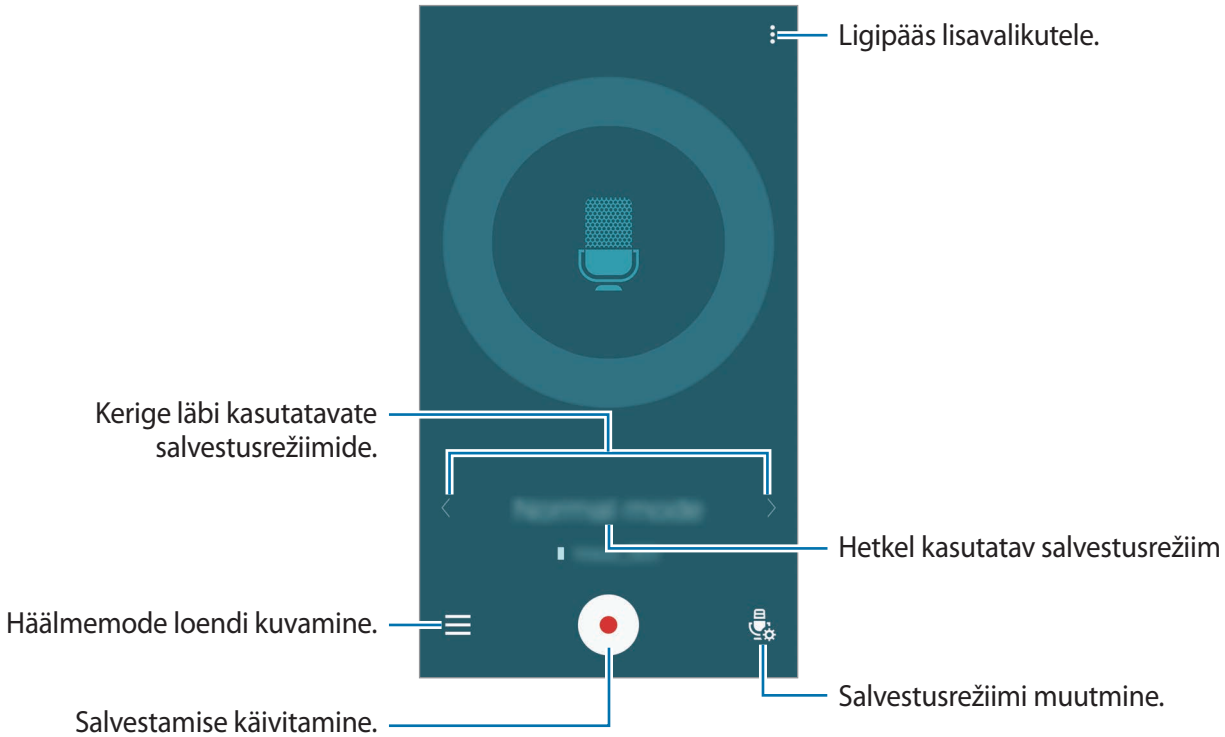


3 Toksake ■ salvestamise lõpetamiseks.

## Salvestusrežiimi muutmine

Toksake loendist režiimi valimiseks .

- **Tavaline**: see on tavalise salvestusrežiim.
- **Intervjuu**: mikrofon on tundlik kahest suunast tulevate helide suhtes. Selles režiimis võtavad seadme üla- ja alaosa vastu võrdses koguses heli. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.
- **Koosolek**: mikrofon on tundlik mitmest suunast tulevate helide suhtes. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.
- **Häälmemo**: seade salvestab teie häält ja teisendab selle samaaegselt ekraanitekstiks. Parimate tulemuste saavutamiseks hoidke seadet suu lähedal ning rääkige vaikses kohas valjusti ja selgelt. Selles režiimis salvestatud häälmemod kuvatakse ikooniga nende kõrval.

Kui häälmemo süsteemi keel ei lange kokku teie räägitava keelega, siis seade teie häält ära ei tunne. Enne selle funktsiooni kasutamist toksake häälmemode süsteemi keele määramiseks → **Seaded** → **Keel**.

## Valitud häälmemode esitamine

Kui vaatate üle oma intervjuu- või koosolekusalvestusi, saate teatavaid heliallikaid salvestuses vaigistada või võimendada.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Helisalvesti**.

2 Toksake ja valige koosolekurežiimis salvestatud häälmemo.

3 Teatavate heliallikate vaigistamiseks toksake vaigistatavale heliallikale vastavas suunas.

Ikoon muutub järgmiselt ja heli vaigistatakse.

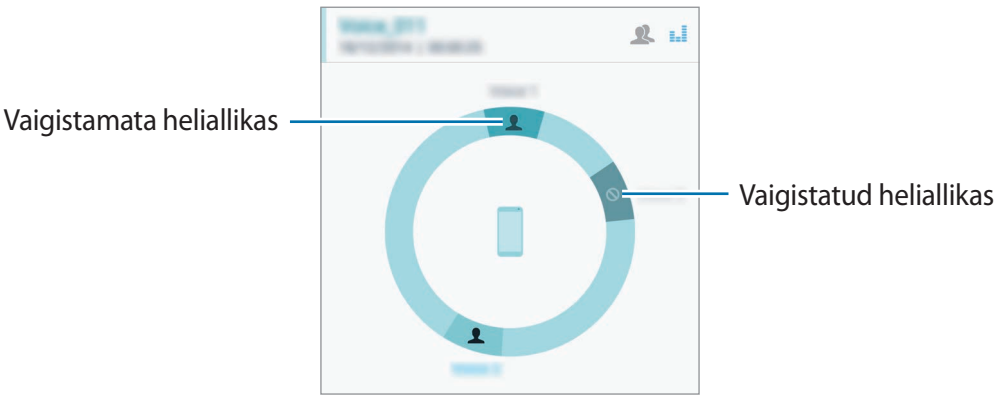

# Kell

## Sissejuhatus

Seadistage äratus, vaadake praegust kellaaega paljudes maailma linnades, ajastage sündmus või seadistage konkreetne kestus.

## Alarm

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kell** → **Alarm**.

### Alarmide seadistamine

1 Toksake +.

2 Määrake alarmi kellaaeg, valige päeval, mil alarmi korratakse ja määrake seejärel mitmesuguseid muud alarmisuvandid.

3 Toksake **VALMIS**.

Salvestatud alarm lisatakse alarmide loendisse.

4 Alarmide aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks toksake alarmi kõrval alarmi loendis ikooni .

### Alarmide peatamine

Lohistage ✕ alarmi peatamiseks suurest ringist välja. Kui te olete varem lubanud kordusintervalli, lohistage ZZ väljapoole suurt ringi, et korrata alarmi pärast kindlaksmääratud ajavahemikku.

### Alarmide kustutamine

Toksake ⋮ → **Vali**, valige alarmid ja toksake seejärel 🗑.

# Maailmakell

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kell** → **Maailmakell**.

## Kellade loomine

Sisestage linna nimi või valige linn gloobuselt ja toksake seejärel +.

Suveaja rakendamiseks toksake ☰, toksake ja hoidke alla kella ning seejärel toksake ☼.

## Kella kustutamine

Toksake ⋮ → **Vali**, valige kellad ja toksake seejärel 🗑.

# Stopper

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kell** → **Stopper**.

2 Toksake **ALUSTA** sündmuse ajavõtu käivitamiseks.

Sündmuse ajavõtul ringiaegade salvestamiseks toksake **RING**.

3 Toksake ajavõtu peatamiseks **PEATA**.

Ringiaegade kustutamiseks toksake **LÄHTESTA**. Ajavõtu taaskäivitamiseks toksake **JÄTKA**.

# Taimer

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kell** → **Taimer**.

2 Seadistage kestus ja toksake seejärel **ALUSTA**.

3 Kui taimer lõpetab, lohistage ✕ suurest ringist välja.

# Kalkulaator

Teostage lihtsaid või keerukaid arvutusi.

## Kalkulaatori kasutamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Kalkulaator**.

Teaduskalkulaatori kasutamiseks pöörake seade horisontaalpaigutusse. Kui **Ekraani pöör.** on välja lülitatud, toksake ⋮ → **Teaduskalkulaator**.

Arvestuste ajaloo vaatamiseks toksake klaviatuuri peitmiseks ⌄.

Ajaloo kustutamiseks toksake ⌄ → **KUSTUTA AJALUGU**.

# Dropbox

Selle rakendusega saate kasutada failide salvestamiseks ja jagamiseks Dropbox-pilvmälu. Kui salvestate faile Dropboxi, sünkroonib seade automaatselt veebiserveri ja ükskõik millise arvutiga, kuhu on Dropbox paigaldatud.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Dropbox**.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Dropboxi avalehel saate kasutada järgmisi funktsioone:

- : failide üleslaadimine või avamine. Toksake failide üleslaadimiseks ⋮ → **Upload here**.
- : üleslaaditud piltide või videote kuvamine. Toksake ☑, et jagada või kustutada faile või luua albumeid.
- ★ : failide avamine lemmikuteloendis.
- : teavituste kuvamine.

# Flipboard

Kasutage seda rakendust sotsiaalvõrgu uuenduste uudiste reaalajas kuvamiseks isikupärastatud ajakirja formaadis.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Flipboard**.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

Valige Flipboard põhikuval erinevate uudisartiklite ja tellimuste vahel.

# Smart Remote

## Sissejuhatus

Selle rakenduse abil saate luua ühenduse telerite, digibokside või projektoritega ja kasutada seadet kaugjuhtimispuldina.

## Nutika kaugjuhtimise käivitamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Toksake **START**.

3 Valige riik, regioon ja leviedastusteenus.

Ilmuvad saadaval olevad telesaated.

## Seadme kasutamine kaugjuhtimispuldina

Te saate seadet kaugjuhtimispuldina kasutades telerit sisse või välja lülitada, sirvida kanaleid või teleri helitugevust reguleerida.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Toksake → **NEXT**.

3 Valige teleri mark.

4 Veenduge, et seadme infrapunaport oleks telerile suunatud ja toksake **Button 1**. Seejärel toksake **YES**, kui seade lülitab teleri sisse.

Kui seade telerit sisse ei lülita, toksake **NO** ja korrake seda, kuni teler signaali tuvastab.

5 Valige kanali allikas.

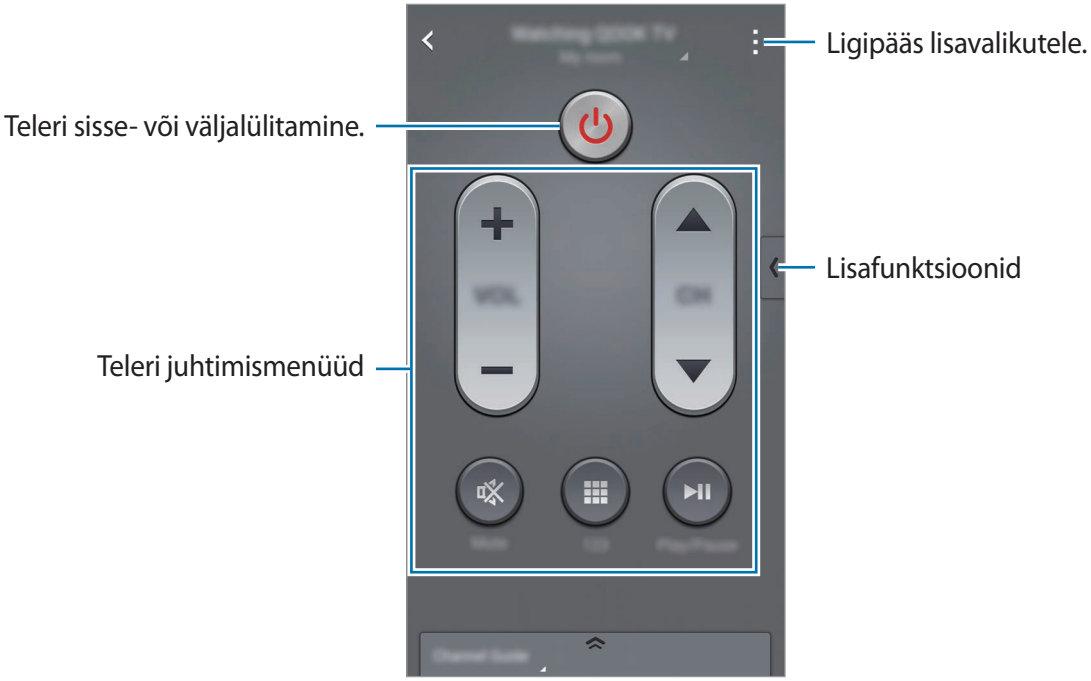


## Seadme abil teleri vaatamine

Valige ühendatud teleris vaatamiseks saadaval olevate telesaadete loendist telesaade.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Smart Remote**.

2 Toksake **TOP PICKS**, **TV SHOWS**, **MOVIES**, või **SPORTS**.

3 Valige telesaade ja toksake seejärel **WATCH ON TV**.

Valitud saadet näidatakse ühendatud teleris.

4 Toksake kanalite vahetamiseks või helitugevuse reguleerimiseks .

Ekraanile ilmub kaugjuhtimispuldi paneel.

### Saadetele meeldetuletuste seadmine

1 Valige telesaade, mida hetkel ei edastata.

2 Telesaate algusaja meeldetuletuse seadistamineks toksake **REMIND ME**.

# Evernote

Kasutage seda rakendust multimeediumi märkmete loomiseks, sünkroonimiseks ja jagamiseks. Te saate lisada märkmetele silte, või sortida märkmeid märkmikusse ideede tõhusaks haldamiseks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Evernote**.

Logige oma Evernote kontosse sisse. Kui teil Evernote kontot ei ole, looge see. Pärast seda järgige ekraanil kuvatavaid seadistamise juhiseid.

See rakendus võib sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla.

## Märkuste koostamine

Te saate märkuste koostamisel kasutada pilte, helisalvestusi jm manuseid.

Toksake Evernote'i avaehel **New note**.

Kasutage märkuse koostamise ajal järgmisi suvandeid:

- : määrake märkusele meeldetuletus.
- : manustage faile või kasutage lisasuvandeid.
- : jäädvustage foto ning manustage see märkusesse.
- : ligipääs lisavalikutele.

## Märkmete kustutamine

Toksake ja hoidke märkmeloendis märget ning toksake seejärel **Kustuta**.

# PEN.UP

Kasutage seda rakendust S Pen pliiatsiga tehtud joonistuste postitamiseks ja jagamiseks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **PEN.UP**.

Rakenduse esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel toksake ekraani ülaosas **Registreeru** või **Logi sisse**. Järgige seejärel seadistamise lõpetamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

## Oma teoste postitamine

Toksake PEN.UPi avalehel . Lisage oma joonistus, sisestage üksikasjad ja toksake seejärel ✓.

## Teoste vaatamine

Valige PEN.UPi avalehel postitus. Teose oma seadmesse allalaadimiseks toksake → **Salvesta joonistus**. Teos salvestatakse kausta **PEN.UP**. Kausta avamiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Galerii** → → **Album** → **PEN.UP**.

Te saate alla laadida vaid kunstiteoseid, mille omanikud on selleks loa andnud.

# Google rakendused

Google pakub meelelahutuse, sotsiaalvõrgustiku ja äri rakendusi. Mõnedele rakendustele ligipääsuks on teil vaja Google kontot. Vaadake lisateavet jaotisest Kontode seadistamine.

Rakenduse lisateabe kuvamiseks avage iga rakenduse põhikuva ja toksake → **Help**.

Mõned rakendused võivad sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte saadaval olla või olla teisiti märgistatud.

## Chrome

Otsige informatsiooni ja sirvige veebilehti.

## Gmail

Saatke või võtke vastu e-kirju Google Mail teenuse kaudu.

## Google+

Jagage oma uudiseid ja järgige uudiseid, mida teie pere, sõbrad jt jagavad. Te saate oma fotod, videod jm varundada.

## Maps

Leidke kaardilt oma asukoht, otsige asukohti ja kuvage erinevate kohtade asukohateavet.

## Play muusika

Avastage, kuulake ja jagage muusikat oma seadmel.

## Play filmid ja telesaated

Vaadake oma seadmesse salvestatud videosid ja laadige alla erinevat sisu, mida vaadata rakenduses **Play pood**.

## Play raamatud

Laadige rakendusest **Play pood** alla erinevaid raamatuid ning lugege neid.

## Play kiosk

Lugege teid huvitavaid uudiseid ja ajakirju mugavalt ühest kohast.

## Play mängud

Laadige rakendusest **Play pood** alla mänge ning mängige neid teistega.

## Drive

Salvestage oma sisu pilvesse, kasutage seda kõikjal ning jagage teistega.

## YouTube

Vaadake või looge videosid ning jagage neid teistega.

## Photos

Hallake seadmesse salvestatud ja **Google+** kontosse üles laaditud fotosid, albumeid ja videosid.

## Hangouts

Vestelge oma sõpradega privaatselt või rühmades ning kasutage vestluse ajal pilte, emotikone ja videokõnesid.

## Google

Otsige kiirelt üksusi internetist või oma seadmest.

## Häälotsing

Otsige kiirelt üksusi, öeldes võtmesõna või fraasi.

## Google'i seaded

Konfigureerige mõnede Google poolt pakutud funktsioonide seadeid.

# Teiste seadmetega ühendamine

## Kiirühendamine

### Sissejuhatus

Tehke läheduses olevate seadme automaatotsing ja looge nendega kiiresti ühendus.

- Ühendamisel seadmega, mis ei toeta kiirühenduse funktsiooni, veenduge, et Wi-Fi Direct või Bluetooth funktsioon on aktiveeritud.
- Ühendamisviisid võivad ühendatud seadmete tüübist või jagatavast sisust sõltuvalt erineda.
- Seadme nimi võib sõltuvalt seotavatest Bluetooth-seadmetest erineda. Näiteks võidakse seadet kuvada nimega NT MAC.

### Teiste seadmetega ühendamine

Seadme esmakordsel või andmete lähtestamise järgsel käivitamisel järgige ekraani juhiseid oma seadme seadistamiseks.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

Kui paneel avaneb, aktiveeritakse Wi-Fi- ja Bluetooth-funktsioonid automaatselt ning seade otsib lähedalasuvaid seadmeid.

2 Valige loendist seade ja looge sellega ekraanile kuvatavaid juhiseid järgides ühendus.

Järgmised sammud võivad ühendatud seadmest sõltuvalt erineda.

Selleks, et lubada lähedalolevatel seadmetel teie seadet otsida ja sellega ühendust luua, toksake ⋮ → **Määra seadme nähtavus** → **Muuda seade nähtavaks** ja valige seejärel suvand.

### Seadmete uuesti otsimine

Kui soovitud seade ei ilmu loendisse, otsige seadet.

Toksake ja valige seade tuvastatud seadmete loendist.

### Kiirühendamisfunktsiooni deaktiveerimine

Kiirühendamisfunktsiooni deaktiveerimiseks lohistage ekraani ülaosast alla. Samuti võite toksata .

## Sisu jagamine

Jagage ühendatud seadmetega sisu.

1 Avage teavituste paneel ja toksake **Kiirühendamine**.

2 Valige seadmete loendist seade.

3 Valige meediumi kategooria.

4 Valige jagamiseks sisu ja toksake **VALMIS**.

Teie seade saadab sisu ühendatud seadmesse.

# Bluetooth

## Sissejuhatus

Kasutage Bluetoothi, et vahetada andmeid ja meediumifaile teiste seadmetega, kus Bluetooth on sisse lülitatud.

- Samsung ei vastuta Bluetooth kaudu saadetud või vastuvõetud teabe kaotsimineku, edastuskatkestuse või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et ühendus andmete saatmiseks ja vastuvõtmiseks on loodud seadmega, mida usaldate ja mis on täielikult kaitstud. Kui seadmete vahel asub takistusi, võib töötamisala olla väiksem.
- Mõned seadmed, eriti katsetamata või Bluetooth SIG heaks kiitmata seadmed ei pruugi teie seadmega ühilduda.
- Ärge kasutage Bluetooth-funktsiooni ebaseaduslikel eesmärkidel (näit. failidest piraatkoopiate tegemiseks ebaseadusliku kommertseesmärgilise side loomiseks).

  Samsung ei vastuta Bluetooth-funktsiooni ebaseadusliku kasutamise eest.

## Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**, toksake **Bluetooth**-lülitit selle aktiveerimiseks ja toksake seejärel **OTSI SEADMEID**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

2 Valige sidumiseks seade.

Kui teie seade on olnud teise seadmega varem seotud, toksake seadme nime, kinnitamata automaatselt loodud salasõna.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist. Vaadake teise seadme kasutusjuhendit.

3 Aktsepteerige kinnitamiseks mõlema seadme Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

# Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Paljud rakendused toetavad andmete ülekandmist Bluetoothi abil. Te saate teiste Bluetooth-seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

## Pildi saatmine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake → **Bluetooth** ja valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

Kui seotavat seadet pole loendis, taotlege seadme nähtavuse sisselülitamist.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Bluetooth-ühenduse loomise taotlus.

## Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Bluetooth-ühenduse loomise taotlus. Vastuvõetud pilt salvestatakse kausta **Download**. Kausta avamiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Galerii** → → **Album** → **Download**.

# Bluetooth-seadmete ühenduse lõpetamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Bluetooth**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

2 Toksake ühenduse katkestamiseks seadme nime kõrval .

3 Toksake **Seo lahti**.

# WiFi Direct

## Sissejuhatus

Wi-Fi Direct ühendab seadmed otse Wi-Fi-võrgu kaudu ilma pääsupunktita.

## Teiste seadmetega ühendamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.

2 Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

Kui seadet, millega soovite ühenduse luua, pole loendis, taotlege seadmel funktsiooni Wi-Fi Direct sisselülitamist.

3 Valige ühendamiseks seade.

4 Kinnitamiseks aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.

## Andmete saatmine ja vastuvõtmine

Te saate teiste seadmetega jagada andmeid, nagu kontaktid või meediumifailid. Järgnevad toimingud näitlikustavad teisele seadmele pildi saatmist.

### Pildi saatmine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Galerii**.

2 Valige pilt.

3 Toksake ⋖ → **Wi-Fi Direct** ning valige seejärel seade, millele soovite pildi edastada.

4 Aktsepteerige teisel seadmel Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus.

Kui seadmed on juba ühendatud, saadetakse pilt teise seadmesse ilma ühenduse loomise taotlemiseta.

### Pildi vastuvõtmine

Kui teine seade saadab teile pildi, aktsepteerige Wi-Fi Directi ühenduse loomise taotlus. Kui seadmed on juba ühendatud, võtab teie seade pildi vastu ilma ühenduse loomise taotlemiseta. Vastuvõetud pilt salvestatakse kausta **Download**. Kausta avamiseks avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Galerii** → ☰ → **Album** → **Download**.

## Seadme ühenduse katkestamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **WiFi**.

2 Toksake ⋮ → **WiFi Direct**.

Seade kuvab loendis liidetud seadmeid.

3 Toksake seadmete lahtiühendamiseks **END CONNECTION** → **OK**.

# NFC

## Sissejuhatus

Teie seade võimaldab teil lugeda lähiümbrusside (NFC) silte, mis sisaldavad teavet toodete kohta. Samuti saate kasutada seda funktsiooni, et teha makseid ja osta ürituste või transpordipileteid pärast vajalike rakenduste allalaadimist.

Seadme akus on sisseehitatud NFC-antenn. Käsitsege akut ettevaatlikult, et vältida NFC-antenni kahjustamist.

## NFC-funktsiooni kasutamine

Kasutage NFC-funktsiooni teistele seadmetele piltide või kontaktide saatmiseks ja NFC-siltidelt tooteinfo lugemiseks. Kui paigaldate maksefunktsiooniga SIM- või USIM-kaardi, saate kasutada seadet mugavaks maksete tegemiseks.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **NFC** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **NFC**.

Või avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **NFC**.

2 Liigutage seadme tagaküljel asuv NFC-antenniala NFC-sildi lähedusse.

Sildil olev teave kuvatakse.

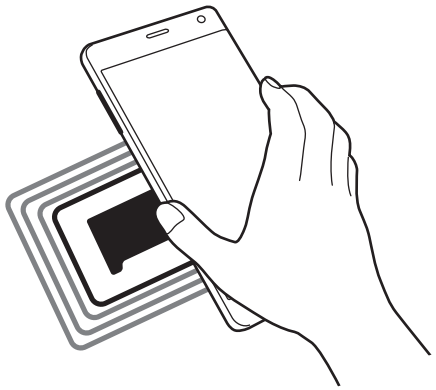

Veenduge, et seadme ekraani lukustus on avatud. Muul juhul ei loe seade NFC-silte ega võta vastu andmeid.

## Ostu sooritamine NFC-funktsiooni abil

Enne, kui saate kasutada NFC-funktsiooni maksete tegemiseks, peate registreerima mobiilse makseteenuse. Registreerimiseks või teenuse kohta üksikasjade hankimiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **NFC** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **NFC**.

Või avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **NFC**.

2 Puudutage seadme tagaküljel asuva NFC-antenni alaga NFC-kaardilugejat.

3 Vaikimisi makserakenduse määramiseks toksake **Puuduta ja maksa** ning valige rakendus.

Makseteenuste loend ei pruugi sisaldada kõiki saadavalolevaid makserakendusi.

## Andmete saatmine

Võimaldage andmevahetust, kui teie seadme NFC-antenni puudutab teise seadme NFC-antenni.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **NFC** ning toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **NFC**.

Või avage selle aktiveerimiseks kiirseadete paneel ja toksake **NFC**.

2 Toksake **Android Beam** või **S Beam** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Android Beam** või **S Beam**.

- **Android Beam**: andmete saatmine Bluetoothi kaudu.
- **S Beam**: andmete saatmine Wi-Fi Directi kaudu. See funktsioon on sobiv suurte andmekoguste ülekandeks.

3 Valige üksus ja puudutage teise seadme NFC-antenniga oma seadme NFC-antenni.

4 Kui ekraanile ilmub **Puudutage kiire kasutamiseks**, toksake üksuse saatmiseks seadme ekraani.

- Ärge saatke S Beami kaudu autoriõigusega kaitstud andmeid. Selline tegevus võib rikkuda autorikaitse seadusi. Samsung ei vastuta autoriõigusega andmete ebaseadusliku kasutamise eest.
- Kui mõlemad seadmed püüavad samaaegselt andmeid saata, siis võib failiedastus ebaõnnestuda.

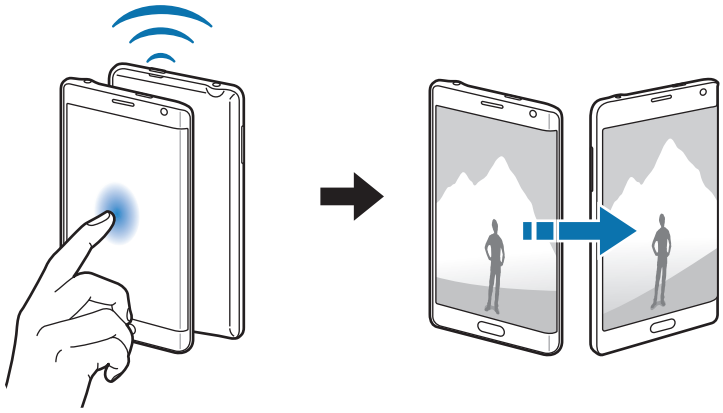

# Screen Mirroring

## Sissejuhatus

Kasutage seda funktsiooni seadme ühendamiseks tongli AllShare Cast või HomeSync-funktsiooni abil suure ekraaniga ja oma seadme sisu jagamiseks.

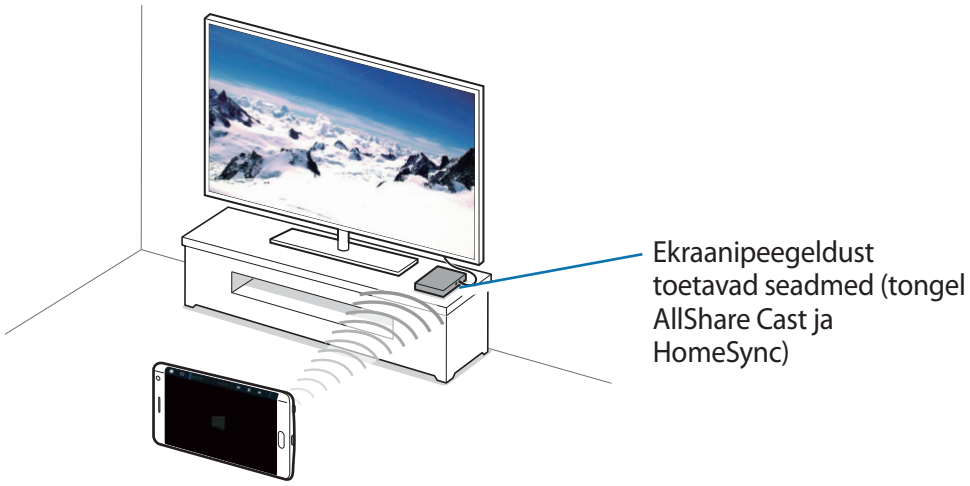


- See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.
- Mõned failid võivad võrguühendusest sõltuvalt olla esitamisel puhverdatud.
- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Wi-Fi sageduse määratlemisel ei pruugita AllShare Cast donglit või HomeSync funktsiooni leida ega ühendada.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

## Sisu kuvamine teleris

Enne teleri ühendamist seadmega ühendage teler ja ekraanipeegeldust võimaldav seade. Vaadake ühenduse seadistamiseks seadme kasutusjuhendit. Järgmised sammud näitlikustavad tongli AllShare Cast abil ühendatud teleris sisu kuvamist.

1 Ühendage ekraanipeegeldust võimaldav seade HDMI-kaabli abil teleriga.

2 Valige välise seadmega ühendamiseks teleris ühendusrežiim, nagu HDMI-režiim.

3 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **Screen Mirroring**.

Tuvastatud seadmed ilmuvad loendisse.

4 Valige ühendamiseks seade. Teie seadme kuva ilmub teleriekraanile.

Seadme esmakordsel ühendamisel toksake ja hoidke loendis dongli nime ning sisestage teleriekraanil näidatud PIN.

5 Avage või esitage faili ja seejärel juhtige ekraani oma seadme klahvide abil.

## Ekraanipeegelduse ühenduse katkestamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **Screen Mirroring**.

- Energia säästmiseks lülitage funktsioon välja, kui te seda ei kasuta.
- Teleris videote esitamisel või mängude mängimisel valige sobiv telerirežiim, et võtta teenusest parim.

# MirrorLink

Ühendage oma seade sõidukiga, et juhtida oma seadme MirrorLinki rakendusi sõiduki pardaarvuti ekraanil.

Teie seade ühildub sõidukitega, mis toetavad MirrorLinki versiooni 1.1 või uuemat versiooni.

## Seadme ühendamine sõidukiga MirrorLinki kaudu

Kui kasutate seda funktsiooni esimest korda, ühendage seade Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

1 Siduge oma seade Bluetoothi abil sõidukiga.

Vaadake lisateavet jaotisest Sidumine teiste Bluetooth-seadmetega.

2 Ühendage oma seade sõidukiga USB-kaabli abil.

Kui seadmed on ühendatud, avage oma seadme MirrorLinki rakendused pardaarvuti ekraanil.

### MirrorLinki ühenduse katkestamine

Ühendage USB-kaabel oma seadme ja sõiduki küljest lahti.

# Mobiilne printimine

## Sissejuhatus

Ühendage seade printeriga Wi-Fi või Wi-Fi Direct kaudu ning printige pilte või dokumente.

Teatud printerid ei pruugi antud seadmega ühilduda.

## Printeri pluginate lisamine

Lisage printeri pluginaid printerite jaoks, mida soovite seadmega ühendada.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **NFC ja jagamine** → **Printimine** → **Lisa teenus**.

2 Otsige printeri pluginat veebipoest **Play pood**.

3 Valige printeri plugin ja paigaldage see.

4 Valige printeri plugin ja toksake selle aktiveerimiseks ekraani paremal ülaosas olevat lülitit.

Seade otsib printereid, mis on ühendatud teie seadmega samasse Wi-Fi võrku.

Printerite manuaalseks lisamiseks toksake ⋮ → **Lisa printer** → **ADD PRINTER**.

Prindiseadete muutmiseks toksake ⋮ → **Seaded**.

## Sisu printimine

Toksake sisu, nagu piltide või dokumentide, kuvamise ajal ⋮ → **Prindi** ja valige seejärel printer.

# Seadme- ja andmehaldur

## Seadme värskendamine

Seadet saab uusima tarkvaraga värskendada.

### Värskendamine õhu kaudu

Seadet saab uusima tarkvaraga püsivara FOTA abil otse värskendada.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Telefoni kohta** → **Tarkvara värskendused** → **Värskenda kohe**.

Olemasolevate värskenduste automaatseks kontrollimiseks kriipsmärgistage **Automaatvärskendamine**. Selleks, et laadida värskendusi alla ainult siis, kui Wi-Fi-ühenduse on aktiveeritud, kriipsmärgistage **Ainult Wi-Fi**.

### Värskendamine Samsung Kiesi abil

Ühendage seade arvutiga ja värskendage seadet uusima tarkvaraga.

1. Laadige arvutis Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi veebilehelt alla.
2. Käivitage arvutis Samsung Kies ja ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.
3. Järgige seadme värskendamiseks ekraanijuhiseid.

- Ärge lülitage arvutit välja või ühendage USB-kaablit lahti, kui seade end uuendab.
- Ärge ühendage seadme värskendamise ajal arvutiga teisi meediumiseadmeid. See võib uuendusprotsessi mõjutada. Enne uuendamist ühendage kõik teised meediumiseadmed arvuti küljest lahti.

# Failide edastamine seadme ja arvuti vahel

Teisaldage audio-, video-, pildi- ja teisi faile seadmest arvutisse või vastupidi.

Ärge eemaldage seadmelt failiedastuse ajal USB-kaablit. See võib põhjustada andmekadu või seadme kahjustusi.

Seadmed ei pruugi korralikult ühenduda, kui nad on ühendatud läbi USB jaoturi. Ühendage seade otse arvuti USB-pesaga.

## Meediumiseadmena ühendamine

1 Ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2 Avage teavitustepaneel ja toksake **Ühendatud meediumiseadmena** → **Meediumiseade (MTP)**.

Toksake **Kaamera (PTP)**, kui teie arvuti ei toeta meediumiedastusprotokolli (MTP) või sobivat draiverit ei ole paigaldatud.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

## Ühendamine rakendusega Samsung Kies

Samsung Kies on arvutirakendus, mis haldab meediume ja kontakte ning isikuandmeid Samsungi seadmetes.

1 Laadige arvutis Samsung Kiesi uusim versioon Samsungi veebilehelt alla.

2 Käivitage arvutis Samsung Kies ja ühendage seade USB-kaabli abil arvutiga.

3 Teisaldage faile seadme ja arvuti vahel.

Lisateavet leiate Samsung Kiesi spikrist.

# Andmete varundamine ja taastamine

Kaitske oma seadmes olevad isiklikke andmeid, rakenduse andmeid ja seadeid. Te saate varundada tundlikku teavet varunduskontole ja sinna hiljem juurde pääseda. Andmete varundamiseks või taastamiseks peate om Google'i või Samsungi kontole sisse logima.

## Google'i konto kasutamine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded**.

2 Toksake **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage seejärel **Minu andmete varundamine**.

3 Toksake **Varukonto** ja valige konto varunduskontoks.

## Samsungi konto kasutamine

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Kontod** → **Samsung account** → **Varundus**, märgistage varundatavad üksused ja toksake seejärel **VARUNDA KOHE** → **VARUNDA**. Seadme määramiseks automaatselt andmeid varundama kriipsmärgistage **Automaatne varundamine**.

- Andmete taastamiseks Google'i konto abil avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne taastamine**. Kui te rakendused uuesti installite, taastatakse varundatud seaded ja andmed.
- Andmete taastamiseks Samsungi konto abil avage kõigi rakenduste ekraan ja toksake **Seaded** → **Kontod** → **Samsung account** → **Taastamine**. Hetkeandmed kustutatakse seadmest valitud üksuste taastamiseks.

# Andmete lähtestamine

Kustutage kõik seadmes olevad seaded ja andmed. Veenduge enne tehaseandmete taastamist, et olete seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teinud. Vaadake lisateavet jaotisest Andmete varundamine ja taastamine.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **LÄHTESTA TELEFON** → **KUSTUTA KÕIK**. Seade taaskäivitub automaatselt.

# Seaded

## Sissejuhatus

Kohandage mitmesuguste funktsioonide ja rakenduste seadeid. Mitmesuguseid seadesuvandeid konfigureerides saate oma seadet rohkem isikupärastada.

## Seadete konfigureerimine

Seadete ekraanile pääsemiseks toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded**.

Otsisõnade abil seadete otsimiseks toksake .

Te saate kuvarežiimi muuta loendist eraldi sakkideks. Toksake → **Kuvamisviis** → **Vahekaardi vaade**.

## Muuda kiirseadeid

Looge sageli kasutatavate seadete loend.

Toksake → **Muuda kiirseadeid**. Üksuste lisamiseks märgistage need ja eemaldamiseks tühistage valikud ning toksake seejärel **Valmis**.

# Ühendused

## WiFi

Lülitage Wi-Fi funktsioon Wi-Fi võrguga ühendamiseks ja internetti ning muudesse võrguseadmetesse pääsemiseks sisse.

Teie seade kasutab harmoneerimata sagedust ja on ette nähtud kasutamiseks kõigis Euroopa riikides. WLAN-i saab EL-is piiranguteta kasutada siseruumides, aga ei saa kasutada väljas.

1 Toksake seadete ekraanil **WiFi** ning toksake selle aktiveerimiseks **WiFi** lülitit.

2 Valige Wi-Fi võrkude loendist võrk.

Parooli vajavad võrgud kuvatakse lukuikooniga.

3 Toksake **ÜHENDA**.

### Wi-Fi võrkude lisamine

Kui soovitud võrk ei ilmu Wi-Fi-võrkude loendisse, saate selle käsitsi lisada.

1 Toksake loendi all **Lisa Wi-Fi-võrk**.

2 Sisestage võrgu nimi kohta **Võrgu SSID**.

3 Valige turvalisuse tüüp.

4 Kui tegemist ei ole avatud võrguga, sisestage parool ja toksake seejärel **ÜHENDA**.

### Nutika võrguvahetuse kasutamine

Selle rakenduse abil saate veebilehtede sirvimise, sisu allalaadimise jms ajal stabiilset võrguühendust säilitada.

Toksake seadete ekraanil **WiFi** ja kriipsmärgistage seejärel **Nutikas võrgu vahetamine**.

Seade lülitub automaatselt Wi-Fi-võrgult mobiilsidevõrgule, kui hetkel kasutatav Wi-Fi-võrk on nõrk või ebastabiilne. Kui Wi-Fi-võrgu signaal tugevneb, lülitub seade mobiilsidevõrgult tagasi Wi-Fi-võrgule.

- Lülitage Wi-Fi, kui seda ei kasutata, aku säästmiseks välja.
- Kui seade ühendub Wi-Fi võrguga, ühendab seade selle võrguga iga kord parooli küsimata, kui see on saadaval. Seadme automaatse ühenduse loomise takistamiseks valige loendist võrk ning toksake **UNUSTA**.

## Bluetooth

Aktiveerige Bluetooth-ühenduse funktsioon infovahetuseks lähiümbruses olevate seadmetega.

Toksake seadete ekraanil **Bluetooth** ning toksake selle aktiveerimiseks **Bluetooth** lülitit.

Lisasuvandite vaatamiseks toksake ⋮.

## Jagam. ja kant. kuumkoht

Kasutage seadet mobiilse pääsupunktina, et jagada seadme mobiilivõrgu ühendust teiste seadmetega, kui internetiühendus ei ole kasutatav. Ühendusi saab luua Wi-Fi, USB või Bluetoothi kaudu.

Toksake seadete lehel **Jagam. ja kant. kuumkoht**.

Antud funktsiooni kasutamine võib tekitada lisakulusid.

- **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**: mobiilne kuumkoht seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvuti ja teiste seadmetega.

- **USB jagamine**: USB-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutiga USB kaudu. Kui seade on ühendatud arvutiga, kasutatakse seda arvutile juhtmeta modemina.
- **Bluetoothi jagamine**: Bluetooth-modemifunktsiooni kasutamine seadme mobiilsidevõrgu jagamiseks arvutite või teiste seadmetega Bluetoothi kaudu.

### Mobiilse pääsupunkti kasutamine

Kasutage seadet mobiilse pääsupunktina, et jagada seadme mobiilandmesideühendust teiste seadmetega.

1 Toksake seadete ekraanil **Jagam. ja kant. kuumkoht** → **Kaasaskantav WiFi-tugijaam**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks **Kaasaskantav WiFi-tugijaam** lülitit.

Olekuribale ilmub ikoon . Teised seadmed leiavad teie seadme Wi-Fi-võrkude loendist.

Mobiilsele pääsupunktile parooli seadistamiseks toksake ⋮ → **Konfigureeri kuumkohta** ja valige turvatase. Seejärel sisestage parool ja toksake **SALVESTA**.

3 Otsige ja valige teise seadme kuvalt Wi-Fi-võrkude loendist oma seade.

4 Kasutage ühendatud seadmega internetti pääsemiseks seadme mobiilandmesidet.

## Lennurežiim

Siin saate keelata seadme kõik juhtmevabad funktsioonid. Sel juhul saate kasutada vaid võrguühendust mittevajavaid teenuseid.

Toksake seadete lehel **Lennurežiim**.

## Andmekasutus

Jälgige oma andmekasutuse hulka ja kohandage seadeid piirangu jaoks.

Toksake seadete lehel **Andmekasutus**.

- **Mobiilne andmeside**: seadme seadistamine kasutama muude mobiilsidevõrkude andmeühendusi.

Lisasuvandite vaatamiseks toksake ⋮.

## Asukoht

Muutke asukohateabe lubade seadeid.

Toksake seadete ekraanil **Asukoht** ning toksake selle aktiveerimiseks **Asukoht** lülitit.

- **Režiim**: asukohateabe kogumise meetodi valimine.
- **Hiljutised asukohapäringud**: teie praegust asukohateavet otsivate rakenduste ja nende akuenergia tarbimise kuvamine.
- **Asukohateenused**: seadmel kasutatavate asukohateenuste kuvamine.
- **Minu kohad**: teie lemmikkohtade salvestamine kasutamiseks rakendustega, mis nõuavad asukohateavet. Teie seade pakub asjakohast teavet ja teenuseid, tuvastades kaartide, Wi-Fi või Bluetoothi abil salvestatud asukohad.

## NFC ja jagamine

Mitmesuguste jagamisfunktsioonide seadistuste muutmine.

Toksake seadete lehel **NFC ja jagamine**.

- **NFC**: NFC-funktsiooni kasutamise seadete muutmine. Vaadake lisateavet jaotisest NFC.
- **Lähedalasuvad seadmed**: lähedalasuvate seadmetega sisu jagamise seadete muutmine. Kõik seadmed peavad toetama Wi-Fi Directi ühendust või olema ühendatud sama Wi-Fi-võrgu või mobiilse pääsupunktiga.
- **Printimine**: seadmesse installitud printeri pluginate seadete konfigureerimine. Te saate failide printimiseks otsida saadavalolevaid printereid või lisada mõne käsitsi. Vaadake lisateavet jaotisest Mobiilne printimine.
- **Screen Mirroring**: ekraanipeegelduse funktsiooni sisselülitamine, et jagada oma ekraani teistega. Vaadake lisateavet jaotisest Screen Mirroring.
- **MirrorLink**: kasutage MirrorLinki funktsiooni oma seadme MirrorLinki rakenduste juhtimiseks sõiduki pardaarvuti ekraanil. Vaadake lisateavet jaotisest MirrorLink.

## Veel võrke

Kohandage võrkude juhtimise seadeid.

Toksake seadete lehel **Veel võrke**.

- **Allalaad. võim**: seadme seadmine alla laadima üle 30 MB suuruseid faile kiiremini korraga Wi-Fi- ja mobbilsidevõrgu kaudu. Tugevam Wi-Fi-signaal võimaldab suureat allalaadimiskiirust.

  - Mõned seadmed ei pruugi seda funktsiooni toetada.
  - Failide allalaadimine mobiilsidevõrgu kaudu võib kaasa tuua lisakulutusi.
  - Suurte failide allalaadimisel võib seade kuumeneda. Kui seade ületab seatud temperatuuri, lülitatakse funktsioon välja.
  - Ebastabiilsed võrgusignaalid võivad selle funktsiooni kiirust ja jõudlust mõjutada.
  - Kui Wi-Fi- ja mobiilsidevõrgu ühenduste andmeedastuskiirused on märgatavalt erinevad, võib seade kasutada ainult kõige kiiremat ühendust.
  - See funktsioon toetab hüperteksti edastusprotokolli (HTTP) 1.1 ja hüperteksti edastusprotokolli üle turvasoklite kihi (HTTPS). Antud funktsiooni ei saa kasutada teiste protokollidega, nagu nt FTP.

- **SMS-i vaikerakendus**: sõnumivahetuse vaikerakenduse valimine.
- **Mobiilsidevõrgud**: mobiilsidevõrkude seadete konfigureerimine.
- **VPN**: siin saate seadistada ja ühenduda virtuaalsetesse privaatvõrkudesse (VPNid).

# Seade

## Heli ja märguanne

Saate muuta oma seadme erinevaid heliseadeid.

Toksake seadete lehel **Heli ja märguanne**.

- **Helirežiim**: seadme seadistamine helirežiimi või vaikse režiimi kasutamiseks.
- **Värina tugevus**: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.

- **Vibreeri ka kõnede puhul**: seadme seadistamine sissetulevate kõnede korral värisema ja helisema.
- **Telefoni helin**: sissetulevate kõnede helina lisamine või valimine.
- **Värinad**: vibratsioonide mustri lisamine või valimine.
- **Märguande vaikehelin**: valige teavitusheli sündmustele, nagu sissetulevad sõnumid.

## Ekraan ja taustpilt

Kuvaseadete muutmine.

Toksake seadete lehel **Ekraan ja taustpilt**.

- **Heleduse tase**: ekraani heledusastme määramine.
- **Taustpilt**: avalehe ja lukustatud ekraani taustpildi seadete muutmine.
- **Font**: fondi suuruse ja tüübi muutmine.
- **Ühe käega kasutamine**: seadistage seadme mugav ühe käega kasutamiseks ühe-käe kasutusrežiim. Vaadake lisateavet jaotisest Ühe käega kasutamine.
- **Ekraani pööramine**: sisu seadistamine seadme pööramisel automaatselt pöörama.
- **Nutikas olek**: seadme ekraani taustvalguse seadistamine ekraani vaatamise ajal mitte välja lülituma.
- **Unerežiim**: seadme ekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja seadistamine.
- **Ekraani režiim**: kuvarežiimi muutmine.
- **Ekraanitooni aut. regul**: seadme seadistamine säästma energiat ekraani heledust reguleerides.
- **Unerežiim**: määrake seade käivitama ekraanisäästjat, kui teie seade laeb või on ühendatud töölaua dokiga.
- **LED-indikaator**: seadme seadistamine LED-indikaatorit sisse või välja lülitama.
- **Puuteklahvide valgustuse kestus**: määrake hiljutiste rakenduste klahvi ja tagasiliikumisklahvi taustvalguse kestus.
- **Suurenda puutetundlikkust**: seadme seadistamine lubama puuteekraani kasutamist kinnastega.

Olenevalt materjalist, mida kannate seadme puudutamise ajal, ei pruugi seade teatud käsklusi ära tunda.

## Lukustusekraan

Saate muuta lukustatud ekraani seadeid.

Toksake seadete lehel **Lukustusekraan**.

- **Ekraanilukk**: ekraani lukustusfunktsiooni muutmine. Järgnevad suvandid võivad sõltuvalt valitud ekraani lukustusfunktsioonist erineda.
- **Näita teavet**: lukustatud ekraanil kuvatavate üksuste seadete muutmine.
- **Kaamera otsetee**: seadme seadistamine lukustatud ekraanil kaamera otseteed kuvama.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

- **Toimingumemo luk.ekraanil**: seadme seadistamine käivitama rakendust **Action memo**, kui koputate kaks korda lukustusekraanil S Peni pliiatsiga, hoides S Peni nuppu allavajutatuna.
- **Avamise efekt**: ekraani avamisel nähtava efekti valimine.

## Mitmikaken

Seadistage seadmel mitmikakna kasutamine.

Toksake seadete ekraanil **Mitmikaken** ning toksake selle aktiveerimiseks **Mitmikaken** lülitit.

- **Ava mitmikakna vaates**: mitmikakna funktsiooni aktiveerimine seadmes, kui avate faile kaustadest **Minu Failid**, **Video** või sõnumite manustest.
- **Hüpikvaate otsetee**: seadme seadmine kuvama rakenduse ekraani hüpikaknas, kui te libistate ükskõik kummast ekraani ülanurgast diagonaalselt allapoole.

## Teavituste paneel

Muutke teavituste paneelil olevate kiirseadete nuppude asukohta.

Toksake seadete kuval **Teavituste paneel**.

# S Pen

Muutke S Pen pliiatsi kasutamise seadeid.

Toksake seadetekuval **S Pen**.

- **Õhukäsklus**: seadke seade kuvama õhukäsklusi, kui te S Pen pliiatsit ekraani kohal liigutate ja S Pen pliiatsi nuppu vajutate.
- **Õhuvaade**: lülitage õhuvaade sisse, et teha mitmesuguseid toiminguid S Pen pliiatsiga.
- **Osuti**: seadme seadistamine kuvama S Pen pliiatsi kursorit, kui S Pen pliiats liigub ekraani kohal.
- **Otsene pliiatsisisestus**: seadme seadistamine kuvama käekirjavälja ikooni, kui S Pen pliiats liigub tekstisisestusvälja kohal.
- **S Peni märguanded**: seadme seadistamine kuvama hüpikaknas hoiatust ja andma helisignaali, kui liikumisel on puuteekraan väljalülitatud ja S Pen seadmest eemaldatud.
- **Desakt. pliiatsi tuvast**: ekraani seadistamine S Pen pliiatsi sisestamisel või eemaldamisel mitte reageerima.
- **S Peni heli**: seadme seadistamine tegema kirjutushelisid, kui te S Pen pliiatsiga ekraanil kirjutate või joonistate.
- **S Peni värina tagasiside**: seadme seadmine vibreerima, kui te S Pen pliiatsiga ekraanil kirjutate või joonistate.
- **Eemaldamise valikud**: seadme seadistamine automaatselt **Action memo** käivitama või õhukäsklusi kuvama, kui S Pen pesast eemaldatakse.
- **Ühendamise/eemaldamise heli**: seadme seadistamine S Pen pliiatsi pessa sisestamisel või sealt eemaldamisel helimärguannet andma.
- **Ühend./eemald. värin**: seadme seadistamine S Pen pliiatsi pessa sisestamisel või sealt eemaldamisel värisema.

## Liigutused ja viiped

Aktiveerige liikumisanduri funktsioon ning muutke seadme liikumisanduri seadeid.

Toksake seadete lehel **Liigutused ja viiped**.

- **Otsekõne**: seadme seadistamine helistama, kui te tõstate selle üles ja hoiate kõrva lähedal, vaadates samaaegselt kõnesid, sõnumeid või kontakte.
- **Nutikas märguanne**: seadme seadistamine andma ülestõstmisel märku, kui teil on vastamata kõnesid või uusi sõnumeid.
- **Vaigista**: määrake seade sissetulevaid kõnesid ja äratusi vaigistama, kui katate ekraani käega või pöörate seadme ümber.
- **Pihuga libistamine, et jäädvustada**: seadme seadistamine jäädvustama ekraanitõmmist peopesa libistamisel üle ekraani vasakule või paremale.

## Edge screen

Muutke servaekraani kasutamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Edge screen**.

- **Halda paneele**: hallake paneele, mida saate kasutada servaekraanil. Rohkem paneele saate laadida alla keskkonnast **Galaxy Apps**.
- **Minu väljendus**: looge ise servaekraanil kasutatavaid paneele või kustutage neid.
- **Taebevoog**: määrake servaekraani taustvalguse väljalülitamisele eelneva ooteaja pikkus. Samuti võite kohandada aktsiate, spordiuudiste või muude uudiste kuvamise seadeid servaekraanil.
- **Öökell**: seadke servaekraan öörežiimis aktiivseks jääma. Saate määrata, kui kaua öörežiim sees on.
- **Servaekraani tekst**: sisestage sõnum, mis kuvatakse servaekraanil.
- **Kasut. servaekr. vasakul**: lubage liidesel automaatselt pöörata 180°, kui te pöörate oma seadet 180°.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Personalisation

## Kontod

Lisage oma Samsungi ja Google'i kontod või muud kontod, millega sünkroonida.

Toksake seadete lehel **Kontod**.

## Cloud

Muutke oma Samsungi ja Dropboxi kontode sünkroonimis-, varundus- ja taastamisseadeid.

Toksake seadete lehel **Cloud**.

## Varundamine ja lähtestamine

Muutke seadete ja andmete seadistamise seadeid.

Toksake seadete lehel **Varundamine ja lähtestamine**.

- **Minu andmete varundamine**: seadme seadistamine tegema seadetest ja rakenduste andmetest Google'i serverisse varukoopia.
- **Varukonto**: Google'i varukonto loomine või muutmine.
- **Automaatne taastamine**: seadme seadistamine taastama seaded ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.
- **Tehaseandmete lähtestamine**: seadete lähtestamine tehaseväärtustele ja kõigi andmete kustutamine.

## Lihtne režiim

Seadme lülitamine lihtsale režiimile.

Toksake seadete lehel **Lihtne režiim**.

- **Standardrežiim**: seadme seadmine standardrežiimile.
- **Lihtne režiim**: seadme seadmine lihtsale režiimile.
- **LIHTSAD RAKENDUSED**: lihtsama paigutusega kuvatavate rakenduste valimine.

## Juurdepääsetavus

See funktsioon annab teile seadmele parema juurdepääsu. Vaadake lisateavet jaotisest Juurdepääsetavuse kohta.

Toksake seadete lehel **Juurdepääsetavus**.

## Privaatsusrežiim

Aktiveerige privaatrežiim, et seadistada seadmel teiste juurdepääsu takistamine teie isiklikule sisule. Vaadake lisateavet jaotisest Privaatsusrežiim.

Toksake seadete ekraanil **Privaatsusrežiim** ning toksake selle aktiveerimiseks **Privaatsusrežiim** lülitit.

- **Pri.rež. juurdepääsu tüüp**: avamismeetodi määramine või muutmine privaatrežiimi aktiveerimiseks.
- **Autom. desaktiveerimine**: seadme määramine privaatrežiimist väljuma, kui ekraan välja lülitub.

## Finger Scanner

Registreerige seadmesse oma sõrmejälg seadme turvamiseks või Samsungi kontosse sisselogimiseks. Vaadake lisateavet jaotisest Finger Scanner.

Toksake seadete lehel **Finger Scanner**.

- **Sõrmejäljehaldur**: sõrmejäljeteabe registreerimine või kustutamine.
- **Muuda varuparooli**: selle varuparooli seadmine, mida kasutada siis, kui seade ei tuvasta teie sõrmejälge.
- **Ekraanilukk**: ekraani lukustusfunktsiooni muutmine.
- **Veebi sisselogimine**: seadme seadmine sõrmejälgede abil registreeritud kontosid kinnitama.
- **Kinnitage Samsung account**: seadme seadistamine kinnitama teie Samsungi kontot sõrmejälgedega.
- **Pay with PayPal**: seadme seadistamine kinnitama sõrmejälgede abil PayPali kontot ja autoriseerima oste.

See funktsioon võib sõltuvalt teie regioonist või teenusepakkujast mitte võimalik olla.

# Süsteem

## Keeled ja sisestamine

Muutke teksti sisestusseaded. Osad suvandid ei pruugi valitud keelest sõltuvalt võimalikud olla.

Toksake seadete lehel **Keeled ja sisestamine**.

- **Keel**: kõigile menüüdele ja rakendustele kuvakeele valimine.
- **Praegune klaviatuur**: valige teksti sisestamiseks vaikimisi klaviatuuri tüüp.
- **Samsungi klaviatuur**: Samsungi klaviatuuri seadete muutmine.

Võimalikud suvandid võivad sõltuvalt regioonist või teenusepakkujast erineda.

- **Google'i häälsisestamine**: häälesisendi seadete muutmine.
- **Keel**: valige käekirja tuvastuse keel. Saate otsida faile, mis sisaldavad valitud keeles käsikirjalist teksti.
- **Kõnesünteesi väljund**: kõnesünteesi seadete muutmine.
- **Notification readout**: seadistage seade lugema valjult sissetulevate kõnede, sõnumite või sündmuste teavitusi.
- **Kursori kiirus**: reguleerige seadmega ühendatud hiire või puutepadja osuti kiirust.

## Kuupäev ja kellaaeg

Pääsete juurde järgnevatele seadetele ja saate neid muuta, et kontrollida, kuidas seade kellaaega ja kuupäeva kuvab.

Toksake seadetekuval **Kuupäev ja kellaaeg**.

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmelt, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

- **Autom. kuup. ja kellaaeg**: kellaaja automaatne värskendamine ühest ajavööndist teise liikudes.
- **Kuupäeva määramine**: hetke kuupäeva käsitsi määramine.
- **Kellaaja määramine**: hetke kellaaja käsitsi määramine.

- **Automaatne ajavöönd**: seadme seadistamine ajavööndi infot ajavööndi vahetumisel automaatselt võrgust vastu võtma.
- **Valige ajavöönd**: koduse ajavööndi määramine.
- **24-tunnise vormingu kasutamine**: kellaaja kuvamine 24-tunnises vormingus.
- **Valige kuupäevavorming**: kuupäevavormingu valimine.

## Ohutusabi

Aktiveerige ohutusabi funktsioonid.

Toksake seadete lehel **Ohutusabi**.

- **Hädaabirežiim**: seadme seadistamine hädaabirežiimi aktiveerima ja akuenergia tarbimist vähendama põhifunktsioonide, nagu helistamise, kasutamisega. Vaadake lisateavet jaotisest Hädaabirežiim.
- **Geo News**: seadme seadistamine raskete ilmastikutingimuste ennustusteateid vastu võtma. Selle funktsiooni kasutamiseks peate vajaliku rakenduse alla laadima ja paigaldama.
- **Saada abisõnumeid**: seadme seadistamine saatma hädaabisõnumeid toitenupu kolmekordsel vajutusel. Koos sõnumitega saate saajatele saata ka helisalvestisi. Vaadake lisateavet jaotisest Saada abisõnumeid.
- **Halda esmaseid kontakte**: hädaabisõnumi saajate lisamine või redigeerimine.

## Lisatarvikud

Lisatarvikute seadete muutmine.

Toksake seadete lehel **Lisatarvikud**.

- **Dokki sisestamise heli**: määrake seade esitama heli, kui see ühendatakse töölaua dokiga või eemaldatakse sealt.
- **Heliväljund**: heliväljundi vormingu valimine, mida kasutatakse seadme ühendamisel HDMI-seadmetega. Mõned seadmed ei toeta stereoheli seadet.

## Energia säästmine

Aktiveerige energiasäästurežiim ja vahetage energiasäästurežiimi seaded. Vaadake lisateavet jaotisest Energiasäästufunktsioon.

Toksake seadete lehel **Energia säästmine**.

- **Energiasäästurežiim**: energiasäästurežiimi aktiveerimine ja energiasäästurežiimi seadete muutmine.
- **Ülim energiasäästurežiim**: ooteaja pikendamiseks ja akuenergia tarbimise vähendamiseks lihtsustatud paigutuse kuvamine ning rakenduse juurdepääsu piiramine.

Hinnanguline maksimaalne ooteaeg on aeg, mis kulub aku täielikuks tühjenemiseks, kui seadet ei kasutata. Ooteaeg võib seadme seadetest ja töötamistingimustest tulenevalt erineda.

- **Kiirlaadimine**: seadme seadistamine kasutama kiirlaadimise funktsiooni. Vaadake lisateavet jaotisest Kiirlaadimine.
- **Kuva aku laetuse protsent**: seadme seadistamine kuvama olekuribal aku järelejäänud laetustaset.

## Mäluruum

Saate vaadata teavet oma seadme kohta.

Toksake seadete lehel **Mäluruum**.

Mälukaardi vormindamine kustutab sellelt täielikult kõik andmed.

Sisemälu tegelik saadaolev maht on väiksem kui määratletud maht, kuna operatsioonisüsteem ja vaikerakendused hõivavad osa mälust. Seadme värskendamisel võib saadolev maht muutuda.

# Turvalisus

Muutke seadme ja SIM-või USIM-kaardi turvamiseks seadeid.

Toksake seadete lehel **Turvalisus**.

- **Seadme ülemad**: seadmele paigaldatud seadmeadministraatorite vaatamine. Saate lubada seadme administraatoritel seadmes uusi reegleid rakendada.
- **Tundmatud allikad**: seadme seadistamine lubama tundmatute allikate rakenduste paigaldamist.
- **Telefoni krüpteerimine**: seadmes salvestatud andmete krüpteerimise salasõna seadistamine. Salasõna peate sisestama iga kord, kui lülitate seadme sisse.

Andmete krüptimine võib võtta aega rohkem kui tunni. Enne andmete krüptimist ühendage laadur aku täislaadimiseks vooluvõrku ja ärge ühendage seda lahti enne, kui andmete krüptimine on lõppenud.

- **Krüpti väline SD-kaart**: seadme seadistamine krüpteerima kõik failid mälukaardil.

Kui taastate seadme tehaseväärtused sel ajal, kui see seadistus on aktiveeritud, ei suuda seade lugeda teie krüptitud faile. Enne seadme lähtestamist deaktiveerige see seadistus.

- **Kaugjuhtimine**: seadme seadistamine võimaldama end varastamisel või kaotamisel interneti teel kontrollida. Selle funktsiooni kasutamiseks peate logima sisse oma Samsungi kontole.
- **SIM-i muutuse hoiatus**: funktsiooni Leia minu mobiil aktiveerimine või deaktiveerimine, mis võimaldab seadme leidmist kadumise või varguse puhul.
- **Ava veebisait**: veebisaidile Leia minu mobiil sisenemine (findmymobile.samsung.com). Saate jälgida ja kontrollida oma kadunud või varastatud seadet Leia minu mobiil veebilehel.
- **Uuesti aktiveerimise lukk**: seadme seadistamine pärast seadme lähtestamist Samsungi kontot nõudma, et takistada teistel seadme uuesti aktiveerimist.
- **Seadista SIM-kaardi lukk**: SIM-kaardi lukustusseadete muutmine.
- **Muuda paroolid nähtavaks**: seadme seadistamine salasõna sisestamisel seda kuvama.
- **Turv. poliisi värsk.-sed**: seadme seadistamine turvavärskendusi automaatselt kontrollima ja alla laadima.
- **Saada turvalisuse aruanded**: seadistage seadmel Samsungile automaatsete turvavärskenduste aruannete saatmine.

- **Salvestusruumi tüüp**: mandaadifailide talletustüübi määramine.
- **Usaldusväärsed mandaadid**: sertifikaatide ja volituste kasutamine eri rakenduste turvalise kasutuse tagamiseks.
- **SD-kaardilt installimine**: sisemällu salvestatud krüptitud sertifikaatide installimine.
- **Kustuta mandaadid**: volituste seadmest kustutamine ja salasõna lähtestamine.

## Spikker

Spikker aitab teil teada saada, kuidas seadet ja rakendusi kasutada ning tähtsaid seadeid konfigureerida.

Toksake seadete lehel **Spikker**.

## Telefoni kohta

Avage seadme teave, redigeerige seadme nime või värskendage seadme tarkvara.

Toksake seadete lehel **Telefoni kohta**.

# Rakendused

## Rakendused

Saate vaadata ja hallata oma seadmes olevaid rakendusi.

Toksake seadete lehel **Rakendused**.

## Vaikerakendused

Valige rakenduste kasutamiseks vaikeseade.

Toksake seadete lehel **Vaikerakendused**.

## Rakenduse seaded

Kohandage rakenduste seadeid.

Toksake seadete lehel **Rakenduse seaded**.

# Juurdepääsetavus

## Juurdepääsetavuse kohta

Parendage kasutatavust funktsioonidega, mis muudavad seadme hõlpsamini kasutatavaks neile, kellel on nägemis- või kuulmispuue või kohmakad liigutused.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus**.

## Juurdepääsumenüüde avamine avakuvaklahviga

Vajutage kiiresti kolm korda avakuvaklahvi järgmiste juurdepääsumenüüde avamiseks.

- Accessibility
- TalkBack
- Negative colours
- Interaction control

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Otsene jurrdepääs** ning toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Otsene jurrdepääs**. Seejärel valige kuvatav juurdepääsumenüü, kui vajutate kolm korda kiiresti avakuvaklahvi.

## Häältagasiside (TalkBack)

### Funktsiooni TalkBack aktiveerimine

Kui aktiveerite funktsiooni TalkBack, loeb seade ekraanil või valitud rakendustes oleva teksti valjult ette.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack**.

2 Toksake selle aktiveerimiseks **TalkBack** lülitit.

3 Toksake **OK**. Seade alustab häältagasiside andmist.

Teatud funktsioonid pole funktsiooni TalkBack kasutamise ajal saadaval.

### Funktsiooni TalkBack deaktiveerimine

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack**.

2 Toksake lülitit **TalkBack** ja toksake kiiresti ekraani mis tahes alal kaks korda.

3 Toksake **OK** ja toksake kiiresti ekraani mis tahes alal kaks korda. Seade lõpetab häältagasiside andmise.

## Sõrmeliigutustega ekraani juhtimine

Te saate TalkBack kasutamise ajal kasutada ekraani juhtimiseks erinevaid sõrmeliigutusi.

- Ekraani uurimine: asetage sõrm ekraanile ja liigutage ekraani uurimiseks sõrme. Valige ja hoidke üksust ja seade loeb üksuse valjult ette. Kui te sõrme eemaldate, on üksus teie sõrme all valitud.
- Üksuste valimine: toksake üksusel selle valimiseks. Või valige ja hoidke üksust ekraani uurimise ajal ning seejärel eemaldage sõrm.
- Valitud üksuse avamine: samal ajal, kui valitud üksused loetakse valjusti ette, kui te kuulete üksust, mida soovite avada, eemaldage sõrm üksuselt. Seejärel toksake ekraani mistahes alal kiiresti kaks korda.
- Eelmise üksuse valimine: libistage kiiresti ühe sõrmega ekraanil üles või vasakule.
- Järgmise üksuse valimine: libistage kiiresti ühe sõrmega ekraanil alla või paremale.
- Loendite kerimine: libistage kahe sõrmega üles või alla.
- Eelmisele lehele pöördumine: libistage kahe sõrmega paremale.
- Järgmisele lehele liikumine: libistage kahe sõrmega vasakule.

- Ekraani lukustuse avamine: libistage kahe sõrmega lukustatud ekraani piires suvalises suunas.
- Teavitustepaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kahe sõrmega allapoole.
- Kiirseadistuspaneeli avamine: lohistage ekraani ülaosa kolme sõrmega allapoole.

Te saate konfigureerida funktsiooni TalkBack sõrmeliigutusi menüüs **Liigutuste haldamine**. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.

## Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine

Te saate funktsiooni TalkBack kasutamise ajal kasutada sõrmeliigutusi mitmesuguste toimingute, nagu eelmisele kuvale pöördumine, avalehe avamine jne tegemiseks. Konfigureerige sõrmeliigutused enne nende kasutamist.

### Vertikaalsete liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate kasutada kaheosalisi vertikaalseid liigutusi, kui lohistate oma sõrmedega ekraani alaosast üles või vastupidi.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine** → **Kaheosalised vertikaalsed liigutused**. Valige seejärel üks järgmistest funktsioonidest:

- **Mine ekraanil esimesele ja viimasele üksusele**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, valitakse ekraani ülaosas olev esimene üksus. Kui lohistate sõrmi ekraanil alla ja seejärel üles, valitakse ekraani alaosas olev viimane üksus.
- **Liigu läbi lugemise detailsuse valikute**: kui lohistate sõrmi ekraanil üles ja seejärel alla, muudetakse lugemisüksuste järjekorda. Järjekorda muudetakse leheküljele, lõigule, reale, tähele ja vaikeüksusele. Kui lohistate sõrme ekraanil alla ja seejärel üles, pööratakse lugemisüksuste järjekord ümber.

### Otseteede liigutuste seadete konfigureerimine

Te saate otseteede liigutusi muuta või määrata tühjadele otseteedele funktsioone.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Liigutuste haldamine**. Valige liigutus ja määrake seejärel sellele funktsioon.

## Funktsiooni TalkBack peatamine

Lohistage globaalse kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil alla ja seejärel paremale. Kui valite ekraani vasakus ülaservas **Peata tagasiside**, peatatakse funktsioon TalkBack.

## Pildisiltide lisamine ja haldamine

Te saate ekraanil olevatele piltidele lisada silte. Seade loeb valjusti ette silte, kui need pildid on valitud. Lisage kohaliku kontekstimenüü abil sildistamata piltidele silte.

Lohistage kohaliku kontekstimenüü avamiseks sõrme eemaldamata ekraanil üles ja seejärel paremale. Toksake ja hoidke ekraani ning joonistage menüüde uurimiseks menüü ümber sõrmega ring. Kui te kuulete menüüd Lisa silt, eemaldage siltide lisamiseks oma sõrm.

Siltide kuvamiseks avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED** → **Halda kohandatud silte**.

## Funktsiooni TalkBack seadete konfigureerimine

Konfigureerige funktsiooni TalkBack seadeid endale mugavamaks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **TalkBack** → **SEADED**.

- **Kõne helitugevus**: kõnetagasiside helitugevuse reguleerimine.
- **Helikõrguse muudatuste kasutamine**: seadme seadistamine lugema teksti ette madala tooniga, kui seda sisestatakse klaviatuuriga.
- **Klaviatuuri kaja**: määrake seade klaviatuuriga sisestatud sõna tühiku toksamisel kõvahäälselt ette lugema.
- **Rääkimine, kui ekraan on väljas**: seadme seadistamine väljalülitatud ekraaniga kõnetagasisidet andma.
- **Lähedusanduri kasutamine**: seadme seadistamine kõnetagasisidet peatama, kui asetate käe seadme ülaosas oleva anduri kohale.
- **Raputamine pideva lugemise alustamiseks**: seadme seadistamine ekraanil olevat teksti valjult ette lugema, kui te seadet raputate. Te saate valida erinevate raputuskiiruste vahel.

- **Helistaja ID esitamine**: seadme seadistamine sissetuleva kõne puhul helistaja nime valjult ette lugema.
- **Tagasiside vibratsioonina**: seadme seadistamine ekraani uurimisel värisema.
- **Helitagasiside**: seadme seadistamine ekraani juhtimisel, nagu ekraani kerimisel jne helisid kuuldavale tooma.
- **Kõnele helile keskendumine**: seadme seadistamine meediumi helitugevust vähendama, kui seade üksust valjult ette loeb.
- **Helitugevus**: selle helitugevuse kohandamine, mis kostab, kui te puudutate juhtimiseks ekraani. Antud funktsioon on saadaval, kui funktsioon **Helitagasiside** on aktiivne.
- **Puudutusega uurimine**: seadme seadistamine sõrmega puudutatud üksusi valjult ette lugema.
- **Loendite automaatne kerimine**: seadme seadistamine väljaspool ekraani olevaid loendeid automaatselt kerima ja üksusi valjult ette lugema.
- **Ühe puudutusega valimine**: seadme seadistamine ühekordse toksamisega üksust valima.
- **Käivita õpetus „Uurige puudutades”.**: funktsiooni Uuri puudutusega kasutamise õpiku kuvamine.
- **Liigutuste haldamine**: sõrmeliigutusi nõudvate funktsioonide määramine. Vaadake lisateavet jaotisest Sõrmeliigutuste seadete konfigureerimine.
- **Halda kohandatud silte**: lisatud siltide kuvamine.
- **Peatatud olekust jätkamine**: funktsiooni TalkBack pausijärgse kõnetagasiside jätkamismeetodi valimine.
- **Arendaja seaded**: rakenduse arendamise suvandite seadistamine.

## Väljalülitatud ekraaniga seadme kasutamine

Seadistage seade ekraani välja lülitama, et hoida ekraanil olev sisu privaatsena. Ekraan ei lülitu sisse avakuvaklahvi vajutamisel või ekraani toksamisel. Hetkel aktiivsed funktsioonid ei lülitu välja, kui ekraan on välja lülitatud.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Tume ekraan**. Te võite seda funktsiooni aktiveerida või deaktiveerida toitenupu topeltvajutusega.

## Salasõnade valjult ettelugemine

Seadistage seade salasõna valjult ette lugema, kui sisestate salasõna aktiveeritud funktsiooniga TalkBack.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Paroolide ettelugemine**.

## Kõnesünteesifunktsioonide seadistamine

Muutke aktiveeritud TalkBack funktsiooniga kõnesünteesifunktsioonide seadeid, nagu keeled, kiirus jne.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Kõnesünteesi väljund** ja kasutage seejärel järgmisi funktsioone:

- **Samsungi Tekst kõneks mootor** / **Google'i kõnesünteesi mootor**: kõnesünteesimootori valimine.
- **Kõnekiirus**: kõnesünteesifunktsiooni jaoks kõne kiiruse valimine.
- **Kuulake näidet**: etteloetud tekstinäite kuulamine. Kui seade ei saa näiteid valjult ette lugeda, toksake ⚙ → **Installi hääleandmed** kõneandmete allalaadimiseks ja installimiseks kõnesünteesifunktsiooni jaoks.
- **Vaikekeele olek**: kõnesünteesifunktsioonile hetkel valitud keele oleku kuvamine.

## Klaviatuuriga teksti sisestamine

Toksake klaviatuuri kuvamiseks tekstisisestusväljal ja toksake seejärel kiiresti kaks korda ekraani suvalisel alal.

Kui puudutate sõrmega klaviatuuri, loeb seade teie sõrme all olevaid tähemärke valjult ette. Kui kuulete soovitud tähemärki, eemaldage selle valimiseks sõrm ekraanilt. Tähemärk sisestatakse ja seade loeb teksti valjult ette.

Kui **Rapid key input** ei ole aktiveeritud, eemaldage sõrm soovitud tähemärgilt ja toksake kaks korda kiirelt ekraanil suvalisel alal. Kiirklahvi funktsiooni aktiveerimiseks avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kiire klahvisisestus**.

### Lisatähemärkide sisestamine

Klaviatuuri klahviga ligipääsetavate lisatähemärkide sisestamiseks toksake ja hoidke klahvi. Klahvi kohale kuvatakse hüpikaken ligipääsetavate tähemärkidega. Tähemärgi valimiseks lohistage oma sõrme hüpikaknas, kuni kuulete soovitud tähemärki, ning eemaldage sõrm.

# Nägemine

## Fondi suuruse muutmine

Kasutage seda funktsiooni fondi suuruse muutmiseks. Fondi suuruse suvand **Ülisuur** ei pruugi teatud režiimides saadaval olla.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Fondi suurus**.

## Ekraani suurendamine

Kasutage seda rakendust kuva suurendamiseks ja konkreetse ala sissesuumimiseks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Suurendamisliigutused** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Suurendamisliigutused**.

- Sisse- ja väljasuumimine: toksake konkreetse ala sissesuumimiseks ekraani kiiresti kolm korda. Tavakuvale naasmiseks toksake uuesti kiiresti kolm korda ekraanile.
- Ekraani kerides uurimine: libistage kahe või enama sõrmega üle suurendatud ekraani.
- Suumimisteguri reguleerimine: suruge kaks või rohkem sõrme suurendatud ekraanil kokku või laiali.

Samuti saate ekraani ajutiselt suurendada, toksates seda kolm korda ja seejärel hoides. Ekraani hoides libistage selle uurimiseks sõrmega. Tavakuvale naasmiseks eemaldage sõrm.

- Ekraanil olevaid klaviatuure ei saa suurendada.
- Kui see funktsioon on aktiveeritud, võib see mõjutada teatud rakenduste, nagu **Telefon** ja **Kalkulaator**, jõudlust.

## Hõljumisega suumimine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kuvatava sisu suurendamiseks, liigutades selle kohal pliiatsit.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Hõljumisega uumimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Hõljumisega suumimine**.

Suurendusseadete muutmiseks lohistage protsendiriba vasakule või paremale või toksake **Magnifier size**.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, ei saa te kasutada mõningaid teisi funktsioone, nt õhukäsklusi, õhuvaadet, pliiatsiga otsesisestust ja funktsiooni TalkBack.

## Teavitustele meeldetuletuste seadmine

Kasutage seda funktsiooni, et saada teada teavitustest, mida te pole vahepeal kontrollinud.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Teavituse meeldetuletus** toksake selle aktiveerimiseks seejärel lülitit **Teavituse meeldetuletus**.

Meeldetuletuste vahele intervallide seadmiseks toksake **Meeldetuletuse intervall**.

## Ekraanivärvide ümberpööramine

Kasutage seda funktsiooni ekraani nähtavuse parandamiseks ja kasutajatel ekraanil oleva teksti tuvastamise hõlbustamiseks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** ja kriipsmärgistage seejärel **Negatiivivärvid**.

## Värvi reguleerimine

Kasutage seda funktsiooni ekraanil kuvatavate värvide reguleerimiseks, kui teil on raskusi värvide eristamisega. Seade muudab värvid äratuntavamaks.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Nägemine** → **Värvi reguleerimine** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Värvi reguleerimine**. Värvide reguleerimisprotsessi lõpetamiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

# Kuulmine

## Välkteavituse seadistamine

Seadistage välgu vilkumine sissetulevate kõnede, sõnumite või teavituste puhul.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Vilkuv teavitus**.

## Kõigi helide vaigistamine

Seadistage seade vaigistama kõiki seadme helisid, nagu meediumihelid, kaasa arvatud helistaja hääl kõne aja.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Kõigi helide väljalülitamine**.

## Tiitrite seaded

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** või **Tiitrid** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Samsungi subtiitrid (peittiitrid)** või **Tiitrid**.

Valige tiitriseadete konfigureerimissuvand.

## Heli tasakaalustamine

Seadistage seadmel peakomplekti kasutamise ajal heli tasakaalustamine.

1 Ühendage seadmega peakomplekt ja pange see pähe.

2 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Heli tasakaal**.

3 Lohistage heli tasakaalustamiseks reguleerimisriba vasakule või paremale ja toksake **Määra**.

## Monoheli

Monoväljund kombineerib stereoheli üheks signaaliks, mida mängitakse läbi kõigi peakomplekti kõlarite. Kasutage seda, kui teil on kuulmispuue või üks kõrvakuular on teie jaoks mugavam.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Monoheli**.

## Helituvastajad

Seadke seade värisema, kui see tuvastab uksekella heli või nutva imiku hääle.

### Beebimonitor

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Helituvastajad** → **Beebimonitor** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake **OK**.

3 Beebimonitori kasutamise alustamiseks toksake ▶.

Heli tuvastamise korral seade väriseb ja märguanne salvestatakse logisse.

### Uksekella tuvastaja

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** → **Helituvastajad** → **Uksekella tuvastaja** ja toksake selle aktiveerimiseks lülitit.

2 Lugege ekraanil kuvatavat teavet ja toksake **OK**.

3 Oma uksekella heli salvestamiseks toksake ●. Kui olete salvestamise lõpetanud, toksake **JÄRGMINE**.

4 Toksake ▶ ja helistage oma uksekella kontrollimaks, et see on õigesti salvestatud. Kui seade tuvastab uksekella heli, toksake **OK**.

Uksekella heli muutmiseks toksake ⋮ → **Muuda uksekella heli**.

Kui uksekellatuvasti on seadistatud, toksake uksekellatuvasti kasutama hakkamiseks ▶. Uksekella heli tuvastamisel seade väriseb.

### Märguandeseadete muutmine

Toksake ⋮ → **Seaded**, et kasutada järgmisi suvandeid:

- **Värina tugevus**: teavitusvibratsiooni tugevuse reguleerimine.
- **Värin**: värinamustri muutmine.
- **Vilkuv teavitus**: heli tuvastamisel vilkuva teavituse seadmine.

## Automaatne puude

Kui automaatse puute funktsioon on aktiveeritud, väriseb seade koos heliga muusika taasesituse, videote vaatamise ja mängude mängimise ajal. See väriseb ka siis, kui toetatud rakendusi kasutades nuppe toksatakse.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kuulmine** ja kriipsmärgistage seejärel **Automaatne puude**.

Teatud rakendused ei pruugi seda funktsiooni toetada.

# Vilumus ja infovahetus

## Abimenüü

### Hõlbustusotsetee ikooni kuvamine

Seadke seade kuvama hõlbustusotsetee ikooni rakendustele, funktsioonidele ja asetustele ligi pääsemiseks. Te saate seadet hõlpsasti juhtida, toksates ikooni hõlbustusmenüüsid.

1 Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**.

2 Toksake **Abimenüü** aktiveerimiseks selle lülitit ning toksake seejärel üksikpuudutuse režiimi lubamiseks **OK**.

Hõlbustusotsetee ikoon ilmub ekraani paremasse alaserva.

3 Toksake hõlbustusotsetee ikooni mugavasse asukohta teisaldamiseks suvandit **Domineeriv käsi**.

## Ligipääs hõlbustusmenüüdele

Hõlbustusotsetee ilmub ujuvikoonina, hõlbustades ikoonile juurdepääsu mistahes kuvalt.

Kui te toksate hõlbustusotsetee ikooni, ikoon veidi laieneb ning ikoonile ilmuvad saadavalolevad hõlbustusmenüüd. Toksake üles või alla noolt, et liikuda teistele paneelidele või libistage muude menüüde valimiseks üles või alla.

## Kursori kasutamine

Toksake abimenüüs **Kursor**. Te saate juhtida ekraani väikeste sõrmeliigutustega puutealal. Kursori liigutamiseks lohistage oma sõrme puutealal. Kursori all olevate üksuste valimiseks toksake ekraani.

Kasutage järgmisi suvandeid:

- ≪ / ≫ : üksuse valimine või ekraanil vasakule või paremale kerimine.
- ⌃ / ⌄ : ekraanil üles või alla kerimine.
- ✥ : puuteala teise asukohta teisaldamine.
- ⊕ : kursori asukohaala suurendamine.
- ✕ : puuteala sulgemine.

Kursoriseadete muutmiseks avage kõigi rakenduste ekraan, toksake **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü**. Seejärel kohandage seadeid asukohas **Puutepadja ja kursori seaded**.

## Täiustatud abimenüüde kasutamine

Seadistage seade valitud rakendustele täiustatud abimenüüsid kuvama.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Abimenüü** → **Assistant plus**, toksake selle aktiveerimiseks lülitit **Assistant plus** ja valige seejärel rakendusi.

## Õhus liigutamise funktsiooniga ekraani sisselülitamine

Kasutage õhus liigutamise funktsiooni ekraani sisselülitamiseks, liigutades oma kätt seadme ülaosas oleva sensori kohal. Te saate ekraani ühtegi klahvi vajutamata sisse lülitada. Kui te kasutate seda funktsiooni, asetage seade tasasele pinnale või hoidke seda kindlalt kinni, vältimaks selle liikumist.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Õhust aktiveerimine** ja toksake seejärel selle aktiveerimiseks lülitit **Õhust aktiveerimine**.

## Toksamise ja hoidmise viivituste suvandite seadistamine

Seadistage ekraani toksamise ja hoidmise tuvastusaeg.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Puudutage ja hoidke viivitust** ja valige seejärel suvand.

## Infovahetuse juhtimine

Aktiveerige suhtluse juhtimisrežiim, mis piirab rakenduste kasutamise ajal seadme reageerimist sisestustele.

1. Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Vilumus ja infovahetus** → **Infovahetuse juhtimine**.
2. Toksake selle aktiveerimiseks **Infovahetuse juhtimine** lülitit.
3. Vajutage ja hoidke rakenduse kasutamise ajal korraga avakuvaklahvi ja helitugevusnuppu.
4. Reguleerige raami suurust või joonistage ala ümber, mida soovite piirata, joon.
5. Toksake **VAL.**

   Seade kuvab piiratud ala. Piiratud ala ei reageeri, kui te seada puudutate ja seadme nupud on välja lülitatud.

Infovahetuse juhtimisrežiimi deaktiveerimiseks vajutage ja hoidke korraga avakuvaklahvi ja helitugevusnuppu.

# Kõnede vastuvõtmine/lõpetamine

Kõnede vastamis- või lõpetamisviisi muutmine.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Kõnede vastuvõtm./lõpetam.**

Valige soovitud viis.

# Üksikpuudutuse režiimi kasutamine

Nupu lohistamise asemel toksake alarmi helisemisel või sissetuleva kõne puhul alarmi peatamiseks või kõnele vastamiseks nuppu.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** ja kriipsmärgistage seejärel **Üksiktoksamise režiim**.

# Juurdepääsuseadete haldamine

## Juurdepääsuseadete failina salvestamine

Eksportige hetkel kehtivad juurdepääsuseaded failina.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Export** ja valige seejärel eksportimissuvand.

## Juurdepääsuseadete faili importimine

Importige hõlbustusseadete fail ja uuendage hetkel kehtivaid seadeid.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Import/Export** ja valige seejärel importimissuvand. Valige importimiseks fail ja toksake **VALMIS** → **OK**. Juurdepääsuseadeid värskendatakse vastavalt imporditud failile.

## Juurdepääsuseadete failide jagamine

Jaga juurdepääsuseadete faile teistega e-posti, Wi-Fi Directi, Bluetoothi jm kaudu.

Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Juurdepääsetavus** → **Halda juurdepääsu** → **Share via**. Valige seejärel juurdepääsufailid ja toksake **Valmis**. Valige jagamisviis ja järgige faili jagamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

# Tõrkeotsing

Enne Samsungi Teeninduskeskusesse pöördumist proovige järgnevaid lahendusi. Teatud olukorrad ei tarvitse teie seadmele kohalduda.

## Seadme sisselülitamisel või kasutamise ajal peate sisestama ühe järgnevatest koodidest:

- Parool: kui seadme lukustusfunktsioon on lubatud, peate sisestama seadmele määratud parooli.
- PIN: seadme esmakordsel kasutamisel või kui PIN-koodi nõue on võimaldatud, peate te sisestama SIM-või USIM-kaardi PIN-koodi. Selle funktsiooni saab blokeerida menüüs Lukusta SIM-kaart.
- PUK: sisestades PIN-koodi mitu korda valesti, blokeeritakse teie SIM-või USIM-kaart. Peate sisestama teenusepakkuja antud PUK-koodi.
- PIN2: PIN2 nõudega menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-või USIM-kaardiga saadud PIN2. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Teie seade kuvab võrgu või teenuse veateateid

- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Minge teise kohta ja proovige uuesti. Liikumise ajal võivad ilmuda korduvad tõrketeated.
- Osadele suvanditele ei pääse ilma registreerumata juurde. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Teie seade ei lülitu sisse

- Kui aku on täiesti tühi, ei lülitu teie seade sisse. Laadige aku enne seadme sisselülitamist täiesti täis.
- Aku ei pruugi olla õigesti sisestatud. Sisestage aku uuesti.
- Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja sisestage aku uuesti.

## Puuteekraan reageerib aeglaselt või valesti

- Kui kinnitate puuteekraanile kaitsekatte või valikulisi tarvikuid, ei pruugi puuteekraan korralikult toimida.
- Kui kannate kindaid, kui teie käed pole puuteekraani puudutamisel puhtad, või kui toksate ekraani teravate objektide või sõrmeotstega, võib puuteekraan tõrkuda.
- Niiskus või veega kokkupuude võib tuua kaasa puuteekraani talitlushäireid.
- Taaskäivitage seade ajutiste programmivigade parandamiseks.
- Veenduge, et seadmesse on paigaldatud uusim püsitarkvara.
- Kui puuteekraani on kriimustatud või kahjustatud, külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Seade hangub või sellel on fataalsed vead

Kui seade hangub või tardub, peate sulgema rakendusi või seadme funktsionaalsuse taastamiseks aku uuesti sisestama ja seadme sisse lülitama. Kui seade hangub või ei reageeri, vajutage ja hoidke taaskäivitamiseks korraga toitenuppu ja helitugevusnuppu kauem kui 7 sekundit.

Kui see probleemi ei lahenda, taastage tehaseseaded. Toksake kõigi rakenduste ekraanil **Seaded** → **Varundamine ja lähtestamine** → **Tehaseandmete lähtestamine** → **LÄHTESTA TELEFON** → **KUSTUTA KÕIK**. Pidage enne tehaseandmete lähtestamist meeles seadmes asuvatest olulistest andmetest varukoopia teha.

Kui probleem endiselt ei lahene, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Kõnesid ei ühendata

- Veenduge, et olete ühenduses õige mobiilivõrguga.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrile helistamist blokeerinud.
- Veenduge, et te ei ole antud numbrilt kõnede vastuvõtmist blokeerinud.

## Teised ei kuule teid kõnelemas

- Veenduge, et te ei kata sisseehitatud mikrofoni.
- Veenduge, et mikrofon on teie suu ligidal.
- Peakomplekti kasutamisel veenduge, et see on korrektselt ühendatud.

## Heli kajab kõne ajal

Vajutage helitugevuse reguleerimiseks helitugevusnuppu või liikuge teise kohta.

## Mobiilsidevõrgu või internetiühendus katkeb tihti või on heli ebakvaliteetne

- Veenduge, et te ei blokeeri seadme siseantenni.
- Nõrga signaali või vastuvõtuga alades võib signaali vastuvõtt kaduda. Teie ühenduse probleemid võivad olla tingitud teenusepakkuja tugijaama probleemidest. Minge teise kohta ja proovige uuesti.
- Liikumisel ajal seadme kasutamisel võivad juhtmevabad võrguteenused teenusepakkuja tugijaama probleemide tõttu olla blokeeritud.

## Aku ikoon on tühi

Aku on tühi. Laadige või vahetage akut.

## Aku ei lae korralikult (Samsungi poolt heaks kiidetud laadurid)

- Veenduge, et laadija oleks korrektselt ühendatud.
- Kui aku klemmid on määrdunud, ei pruugi aku korralikult laadida või seade võib välja lülituda. Pühkige mõlemad kullakarva klemmid puhtaks ja proovige akut uuesti laadida.
- Teatud seadmetel ei saa kasutajad akut ise vahetada. Aku vahetamiseks külastage Samsungi Teeninduskeskust.

## Aku tühjeneb kiiremini, kui algselt

- Kui aku on väga kõrge või väga madala temperatuuriga keskkonnas, võib laetuse tase langeda.
- Akuenergia tarbimine suureneb sõnumivahetusfunktsioonide või teatud rakenduste kasutamisel, nagu mängud ja internet.
- Akuenergia tarbimisega väheneb aja vältel ka aku laetuse kestus.

## Teie seade on puudutamisel kuum

Kui te kasutate rakendusi, mis vajavad rohkem energiat, või kasutate seadmel rakendusi pika aja vältel, võib seade kuumeneda. See on normaalne ega tohiks seadme kasutusiga või toimimist mõjutada.

## Kaamera käivitamisel ilmub veateade

Teie seadme kaamerarakenduse kasutamiseks peab olema seadmes piisavalt mälu ja akuvoolu. Kaamera käivitamise veateate saamisel proovige järgnevat:

- Laadige või vahetage aku täielikult laetud aku vastu.
- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Taaskäivitage seade. Kui pärast eelmainitud nõuannete proovimist on kaameraga endiselt probleeme, võtke ühendust Samsungi Teeninduskeskusega.

## Foto kvaliteet ei vasta eelkuvale

- Teie fotode kvaliteet võib ümbruskonnast ja pildistamisvõtetest olenevalt erineda.
- Kui pildistate pimedates kohtades, öösel, või sisetingimustes, võib pildile tekkida müra või pildid võivad olla fookusest väljas.

## Multimeediumifailide avamisel ilmub veateade

Kui teie seade annab multimeediumifailide avamisel veateate või multimeediumifailid ei avane, proovige järgnevat:

- Vabastage osa mälust, teisaldades faile arvutisse või kustutades need seadmest.
- Veenduge, et muusikafail ei oleks Digital Rights Management (DRM)-kaitsega. Kui see on DRM-kaitsega, veenduge, et teil on vastav litsents või kood failide esitamiseks.
- Veenduge, et seade toetab failivorminguid. Kui failivormingud, nagu DivX või AC3, ei ole toetatud, paigaldage rakendus, mis neid toetab. Seadme toetatud failivormingute kinnitamiseks külastage veebilehte www.samsung.com.

- Teie seade toetab fotosid ja videoid, mis on antud seadmega pildistatud. Teiste seadmetega jäädvustatud fotod ja videod ei pruugi korrektselt töötada.
- Teie seade toetab multimeediumifaile, mis teie võrguteenuse pakkuja või lisateenuste pakkujad on heaks kiitnud. Teatud internetis ringlev sisu, nagu helinad, videod või tapeedid ei pruugi korralikult töötada.

## Teist Bluetoothi seadet ei leita

- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teie seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et Bluetoothi juhtmevaba funktsioon on teises seadmes sisse lülitatud.
- Veenduge, et teie seade ning teine Bluetoothi seade on Bluetoothi maksimaalses toimimisulatuses (10 m).

Kui need nõuanded probleemi ei lahenda, võtke Samsungi Teeninduskeskusega ühendust.

## Seadme arvutiga ühendamisel ei looda ühendust

- Veenduge, et kasutatav USB-kaabel ühildub teie seadmega.
- Veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vajalik draiver ja see on värskendatud.
- Kui kasutate Windows XP, veenduge, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Windows XP Service Pack 3.
- Kontrollige, et teie arvutisse on paigaldatud vähemalt Samsung Kies või Windows Media Player 10 või uuem.

## Teie seade ei suuda tuvastada asukohta

Teatud asukohtades, nagu sisetingimustes, võivad GPS signaalid olla häiritud. Määrake sellistes olukordades asukoha tuvastamiseks seade kasutama Wi-Fi- või mobiilsidevõrku.

## Seadmele salvestatud andmed on kadunud

Tehke kõigist seadmele salvestatud olulistest andmetest alati varukoopiad. Vastasel juhul pole kadunud andmete taastamine võimalik. Samsung ei vastuta seadmesse salvestatud andmete kaotsimineku eest.

## Seadme korpuse väliskülje ümbrusesse tekib väike vahe

- See vahe on vajalik tootmiseripära ja võib kaasa tuua osade väikese liikumise või värina.
- Aja jooksul võib osade hõõrdumine tekitada vahe laienemise.

## Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Antud juhend on kaitstud rahvusvaheliste autoriõigustega.

Kasutusjuhendi ühtki osa ei tohi ilma Samsung Electronics' eelneva kirjaliku loata reprodutseerida, levitada, tõlkida või edastada mitte mingil kujul ega mingite vahendite abil, olgu need siis elektroonilised või mehaanilised, sealhulgas kopeerimine, salvestamine või talletamine mis tahes andmete salvestamise ja esitamise süsteemis.

## Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNG logo on Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. rahvusvaheline registreeritud kaubamärk.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, ja Wi-Fi logo on ettevõtte Wi-Fi Alliance registreeritud kaubamärgid.
- Kõik teised kaubamärgid ja autoriõigused on vastavate omanike omandis.